


► MOVENTO



► MOVENTO	458
►► Przegląd	459
►► Akcesoria	464
►► Montaż prowadnic	470
►► Montaż, demontaż i regulacja	471

► TANDEM

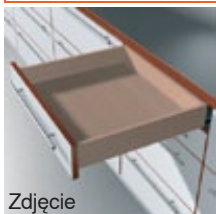


► TANDEM	472
►► Przegląd	473
►► Akcesoria	494
►► Montaż prowadnic	500
►► Montaż, demontaż i regulacja	502

► SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM




► SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM	504
►► Przegląd	505
►► Akcesoria	536
►► Montaż, demontaż i regulacja	538

► STANDARD

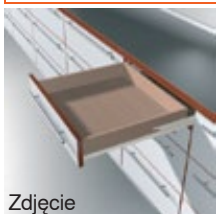

► STANDARD	546
►► Przegląd	547
►► Akcesoria	552
►► Montaż prowadnic	556
►► Montaż, demontaż i regulacja	557

Ewolucja ruchu

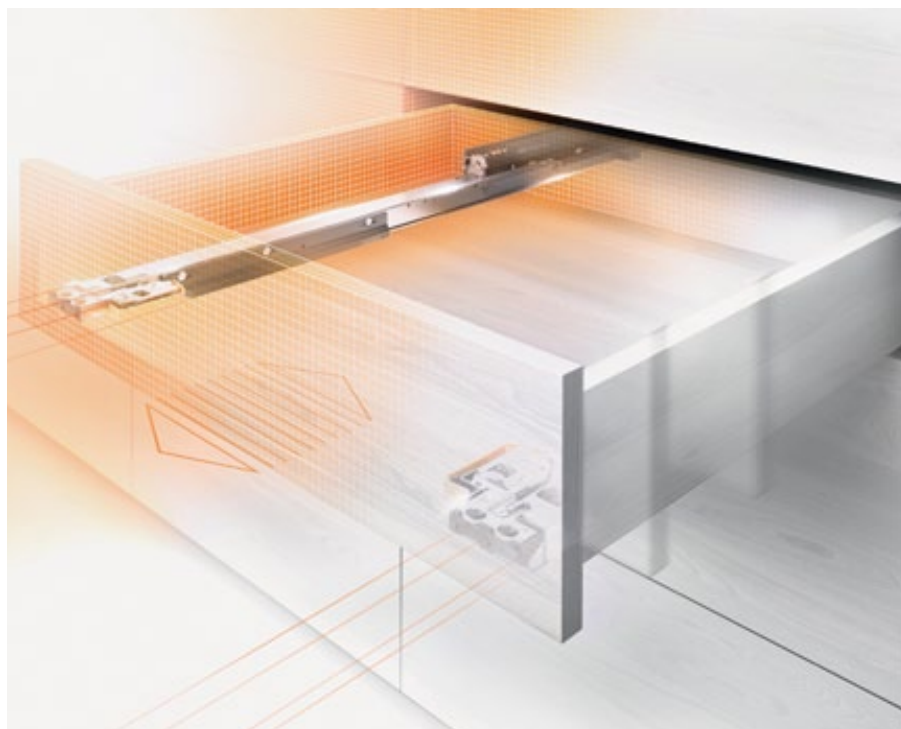

Perfecting motion – to motto inspiruje nas przez cały czas podczas rozwoju naszych produktów. Tworząc system prowadnic **MOVENTO** zrobiliśmy kolejny krok naprzód: za sprawą zsynchronizowanego delikatnego ruchu, nowych możliwości regulacji, bardzo dobrej stabilności i niskich wartości opadania.



Zsynchronizowany delikatny ruch
Odporne na zużycie wałki z tworzywa w wózku jeżdżym prowadnicy oraz synchronizacja jej wszystkich komponentów zapewniają najwyższy komfort ruchu



Komfortowa regulacja w 4 płaszczyznach
MOVENTO oferuje regulację frontu pod względem wysokości i nachylenia, jak również boczną oraz na głębokość. Szybko, sprawnie i bez użycia narzędzi



Obciążenie oraz stabilizacja
MOVENTO jest dostępny w dwóch klasach obciążenia 40 i 60 kg. MOVENTO przekonuje wysoką stabilnością i niskimi wartościami opadania



Meble bez uchwytów
MOVENTO można łączyć z SERVO-DRIVE i TIP-ON, by realizować meble bez uchwytów, które otwierają się po naciśnięciu frontu

BLUMOTION inside

Niezależnie od wielkości lub ciężaru szuflady oraz siły z jaką jest ona zamykana: BLUMOTION działa adaptacyjnie i dba o delikatne i ciche zamykanie

SERVO-DRIVE inside

W przypadku prowadnicy z BLUMOTION można zastosować elektryczne wspomaganie otwierania SERVO-DRIVE. Szuflada otwiera się przez naciśnięcie frontu i zamyk delikatnie i cicho

TIP-ON inside

Otwieranie przez naciśnięcie umożliwia również nasze mechaniczne wspomaganie otwierania TIP-ON. W celu otwarcia frontu bez uchwytu wystarczy go delikatnie nacisnąć, natomiast aby go zamknąć należy go lekko docisnąć



▶ MOVENTO

		BLUMOTION inside	SERVO-DRIVE inside	TIP-ON inside	
▶▶ Technika mocowania na sprzęgło – pełny wysuw					
	MOVENTO z BLUMOTION – 760H/766H	■	○	-	 
	460				
	MOVENTO z TIP-ON – 760H/766H	-	-	■	 
	462				


■ Zintegrowany ○ Opcja - Niemożliwy

a ▶▶ Akcesoria


	Regulacja głębokości	464	Wkręty	468
	Zestaw stabilizacji bocznej	464	Wiertło samocentrujące	468
	Reling podłużny z uchwytem ścianki tylnej	465	Amortyzator	468
	Zaczep tylny	465	Wkrętak	469
	Narożnik szuflady tackowej	466		
	Reling poprzeczny	466		
	Blokada wyjęcia	467		

Zdjęcie

i ▶▶ Montaż prowadnic

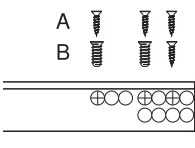	Prowadnica korpusu 760H – 40 kg	470
	Prowadnica korpusu 766H – 60 kg	470

Zdjęcie



Zdjęcie

i ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja

	Sprzęgło	471
	Regulacja	471
	Zawieszanie i zdejmowanie szuflady	471

Zdjęcie

i Informacja

Korzystajcie Państwo z bezpłatnej wersji programu **DYNALOG limited** na dołączonej płycie DVD!

- DYNAPLAN – planowanie korpusu łącznie z wyborem okuć
- DYNACAT – elektroniczny katalog produktów i eksport danych CAD (dxf, dwg, igs, sat, wrl, x_t, jpg)
- DYNASHOP – koszt produktów z opcją ich zamawiania




i Piktogramy

	Artykuł na zapytanie		Technika mocowania na sprzęgło
	Akcesoria		Obciążenie dynamiczne w kg
	Informacje ogólne		Planowanie
	Szuflada standardowa		Wykrój
	Szuflada wewnętrzna		Montaż
	Pełny wysuw		Montaż, demontaż i regulacja

Systemy prowadnic

► MOVENTO

►► Technika mocowania na sprzęgło – pełny wysuw




MOVENTO z BLUMOTION – 760H/766H



- kryta prowadnica z pełnym wysuwem ze zintegrowanym **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie
- zsynchronizowany delikatny ruch
- system samodomykania BLUMATIC
- regulacja boczna, wysokości i nachylenia bez użycia narzędzi
- opcjonalna regulacja głębokości bez użycia narzędzi
- tolerancja wymiarów na szerokość i głębokość

Wymiary zabudowy

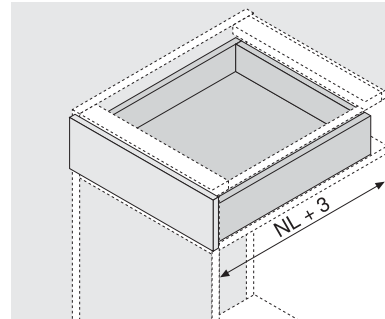

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica lewa/prawa		
Długość NL	40 kg	60 kg	
250 mm	760H2500B		
270 mm	760H2700B		
300 mm	760H3000B		
320 mm	760H3200B		
350 mm	760H3500B		
380 mm	760H3800B		
400 mm	760H4000B		
420 mm	760H4200B		
450 mm	760H4500B	766H4500B	
480 mm	760H4800B		
500 mm	760H5000B	766H5000B	
520 mm	760H5200B	766H5200B	
550 mm	760H5500B	766H5500B	
580 mm		766H5800B	
600 mm	760H6000B	766H6000B	
650 mm		766H6500B	
700 mm		766H7000B	
750 mm		766H7500B	


3	Sprzęgło lewe/prawe		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo/stal	Pomarańczowy	T51.7601
	Zamawiać lewe/prawe		


Akcesoria

4	Regulacja głębokości lewa/prawa		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	298.7600
	Tylko do rozwiązań wpuszczanych		
	SERVO-DRIVE-odbojnik zintegrowany		
	Odpowiedni do sprzęgła T51.7601		

12	Zestaw stabilizacji bocznej	
	Długość NL	Nr art.
	Do 400 mm	ZS7.400MU
	Do 600 mm	ZS7.600MU
	Do 750 mm	ZS7.750MU
	Do skrócenia, do szerokości korpusu KB 1400 mm	

Szuflada standardowa

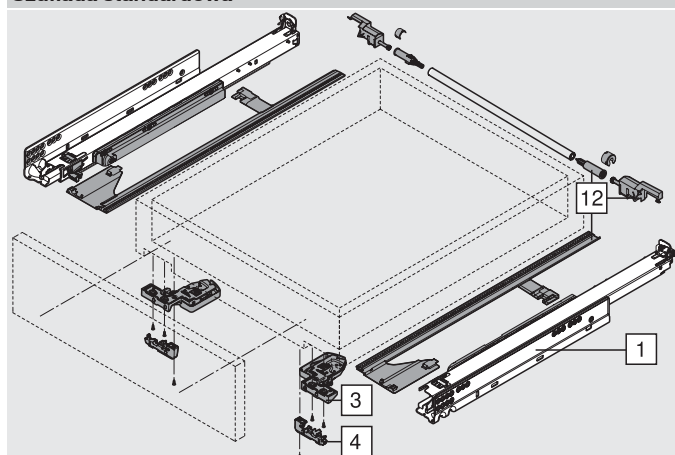

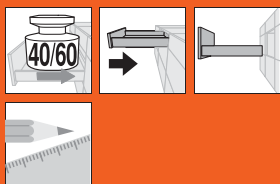

MOVENTO z BLUMOTION – 760H/766H

Planowanie

Wymiary zabudowy	Szuflada standardowa/we- wnętrzna	Szuflada standardowa	Szuflada wewnętrzna
* Patrz Montaż prowadnic korpusu	SKW Szerokość wewnętrzna szuflady LW Szerokość wewnętrzna korpusu	SKL Długość szuflady NL Długość * Dodatkowo + 12 mm ze stabilizacją boczną	ISKL Długość wewnętrzna szuflady SKL Długość szuflady NL Długość * Dodatkowo + 3 mm z regula- cją głębokości


Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Prowadnica korpusu 760H – 40 kg


Długość NL (mm)

250, 270	
300 - 350	
380 - 520	
550, 600	

Obróbka szuflady

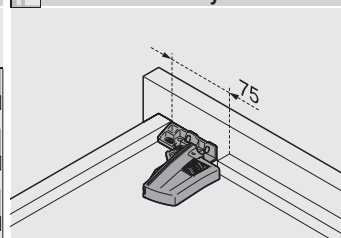

Stosować wzornik wiertarski
T65.1000.02

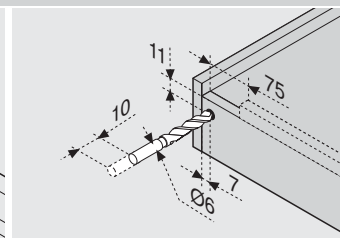

Stosować wzornik wiertarski
T65.1000.02

Prowadnica korpusu 766H – 60 kg

Długość NL (mm)

450	
500 - 600	
650 - 750	

Wskazówka

** Ograniczona regulacja boczna przy 16 mm grubości ścianki bocznej szuflady i jednoczesnym pełnym wykorzystaniu tolerancji wewnętrznej szerokości szuflady SKW


Strony ze wskazówkami

Przegląd – MOVENTO	459
Przegląd – SERVO-DRIVESERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM	505
Przegląd – ORGA-LINE do MOVENTO/ TANDEM	583
Akcesoria	464
Montaż prowadnic	470
Montaż, demontaż i regulacja	471
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

Systemy prowadnic

► MOVENTO

►► Technika mocowania na sprzęgło – pełny wysuw




MOVENTO z TIP-ON – 760H/766H



- kryta prowadnica z pełnym wysuwem ze zintegrowanym **TIP-ON**, mechanicznym wspomaganie otwierania
- zsynchronizowany delikatny ruch
- regulacja boczna, wysokości i nachylenia bez użycia narzędzi
- zintegrowana regulacja głębokości bez użycia narzędzi
- tolerancja wymiarów na szerokość i głębokość
- kompatybilny ze stabilizacją boczną do MOVENTO

Wymiary zabudowy

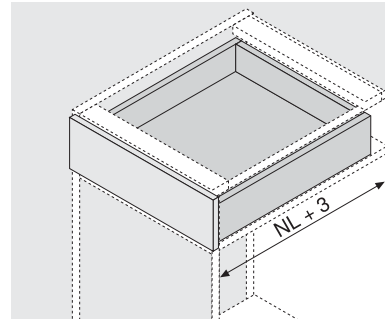

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica lewa/prawa		
Długość NL	40 kg	60 kg	
250 mm	760H2500T		
270 mm	760H2700T		
300 mm	760H3000T		
320 mm	760H3200T		
350 mm	760H3500T		
380 mm	760H3800T		
400 mm	760H4000T		
420 mm	760H4200T		
450 mm	760H4500T	766H4500T	
480 mm	760H4800T		
500 mm	760H5000T	766H5000T	
520 mm	760H5200T	766H5200T	
550 mm	760H5500T	766H5500T	
580 mm		766H5800T	
600 mm	760H6000T	766H6000T	
650 mm		766H6500T	
700 mm		766H7000T	
750 mm		766H7500T	

Droga wysuwu może się zmieniać ze względu na obciążenie względnie regulację!


3	Sprzęgło lewe/prawe		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo/stal	Pomarańczowy	T51.7601
	Zamawiać lewe/prawe		

Akcesoria


6b	TIP-ON-synchronizacja zębata		
	Wariant	Kolor	Nr art.
	Okrągły	RAL 7037 ciemnoszary	T57.7400

6c	TIP-ON-synchronizacja reling		
	Wariant	Szerokość korpusu KB max.	Nr art.
	Okrągły	1400 mm	ZST.1137W
	Do przycięcia		
	Wykrój	Szerokość wewnętrzną korpusu LW - 229 mm	


Szuflada standardowa

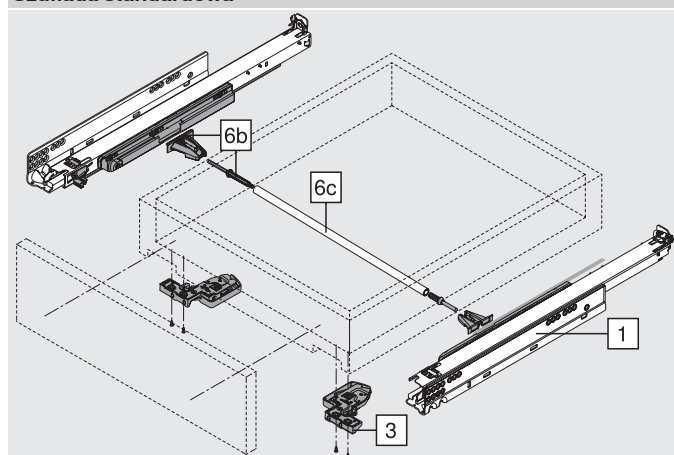

Zakres działania

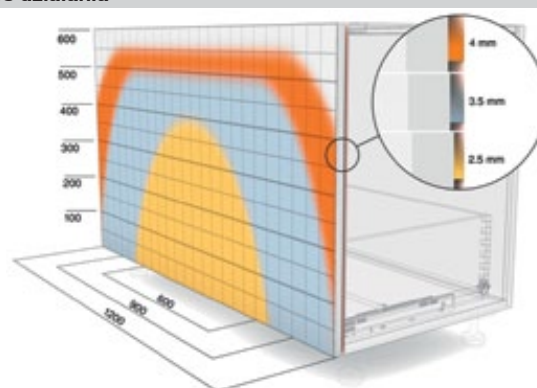

Przykład dla 760H, długość NL 500 mm, szuflada czterostronna, z synchronizacją

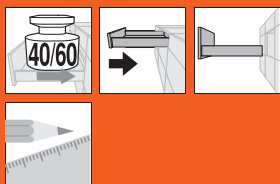

MOVENTO z TIP-ON – 760H/766H

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Szuflada standardowa/we- wnętrzna	Szuflada standardowa	Szuflada wewnętrzna
* Patrz Montaż prowadnic korpusu 	SKW Szerokość wewnętrzna szuflady LW Szerokość wewnętrzna korpusu 	SKL Długość szuflady NL Długość * Dodatkowo + 12 mm ze stabilizacją boczną 	ISKL Długość wewnętrzna szufla- dy SKL Długość szuflady NL Długość


Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Prowadnica korpusu 760H – 40 kg


Długość NL (mm)

250, 270	
300 - 350	
380 - 520	
550, 600	

Obróbka szuflady

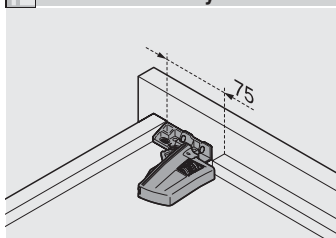

Stosować wzornik wiertarski
T65.1000.02

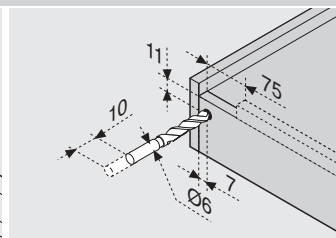

Stosować wzornik wiertarski
T65.1000.02

Prowadnica korpusu 766H – 60 kg

Długość NL (mm)

450	
500 - 600	
650 - 750	

Wskazówka


** Ograniczona regulacja boczna przy 16 mm grubości ścianki bocznej szuflady i jednoczesnym pełnym wykorzystaniu tolerancji wewnętrznej szerokości szuflady SKW

Strony ze wskazówkami

Przegląd – MOVENTO	459
Przegląd – ORGA-LINE do MOVENTO/ TANDEM	583
Akcesoria	464
Montaż prowadnic	470
Montaż, demontaż i regulacja	471
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

- MOVENTO
- Akcesoria





Regulacja głębokości

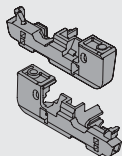

- tylko do rozwiązań wpuszczanych
- odbojnik SERVO-DRIVE zintegrowany
- odpowiednia do sprężła T51.7601
- lewy/prawy
- materiał: tworzywo, RAL 7037 ciemnoszary

	Nr art.
Regulacja głębokości	298.7600

Montaż

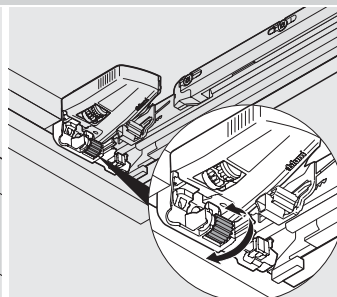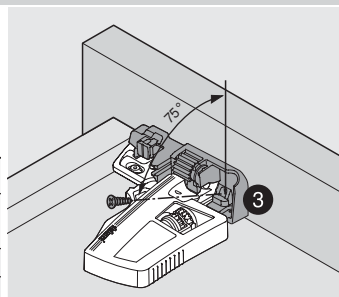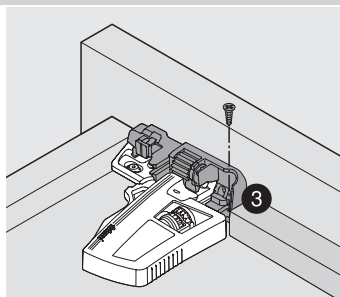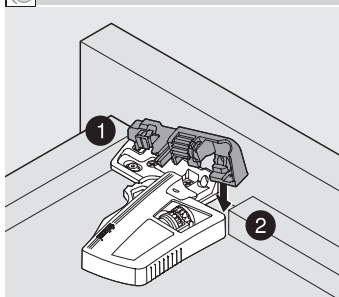


Szuflada standardowa czterostronna

Szuflada standardowa trójstronna

Regulacja głębokości
± 2 mm

Zestaw stabilizacji bocznej

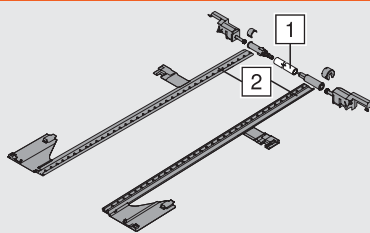

- kompatybilny z MOVENTO z BLUMOTION i MOVENTO z TIP-ON
- do przycięcia
- odpowiedni do szerokości korpusu KB 1400 mm
- materiał: tworzywo, RAL 7037 ciemnoszary

Wykrój


- 1 Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 295 mm
- 2 Długość NL + 10 mm

Długość NL	Nr art.
Do 400 mm	ZS7.400MU
Do 600 mm	ZS7.600MU
Do 750 mm	ZS7.750MU

Planowanie


Wymiary zabudowy

* Patrz Montaż prowadnic korpusu

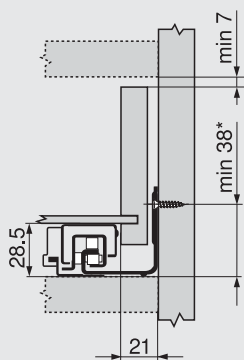


Szuflada standardowa

SKL Długość szuflady
NL Długość
* Dodatkowo + 12 mm ze stabilizacją boczną

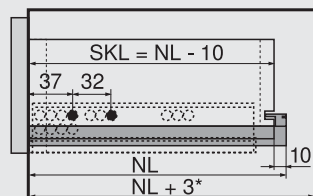

Reling podłużny z uchwytem ścianki tylnej

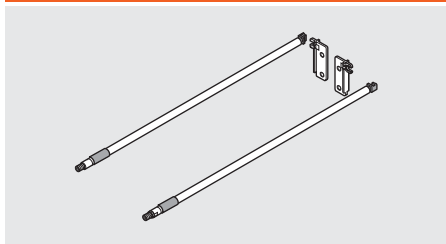

- materiał: aluminium, chromowany


NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.
400	ZRE.363A.ID	550	ZRE.513A.ID
450	ZRE.413A.ID	580	ZRE.543A.ID
480	ZRE.443A.ID	600	ZRE.563A.ID
500	ZRE.463A.ID	650	ZRE.613A.ID
520	ZRE.483A.ID		

Długość NL


Planowanie

Wymiary zabudowy


* Patrz Montaż prowadnic korpusu

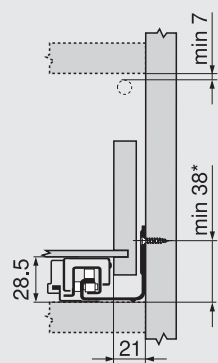


* Patrz Montaż prowadnic korpusu

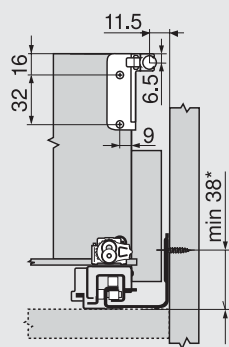

Montaż

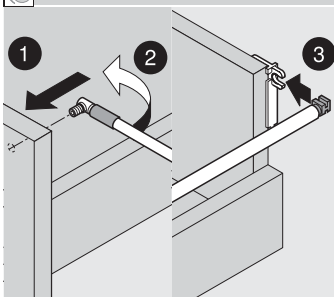


Montaż

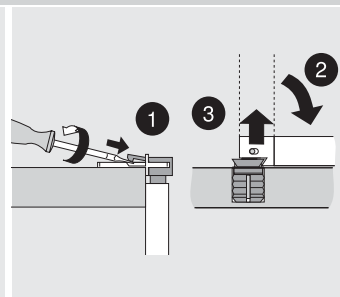

Demontaż


Zaczep tylny

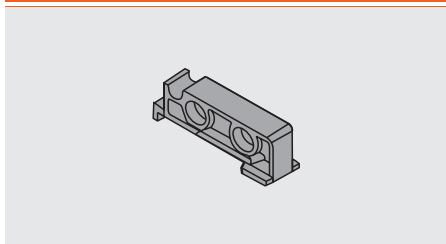

- materiał: tworzywo, biały


	Nr art.
Zaczep tylny	T51.7000.01

Montaż

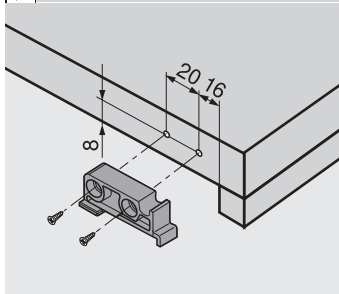

- MOVENTO
- Akcesoria

Narożnik szuflady tackowej

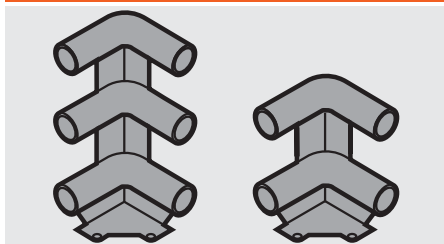


- materiał: tworzywo, RAL 7037 ciemnoszary

Narożnik szuflady tackowej	Nr art.
Podwójny	ZTU.00Z0
Potrójny	ZTU.00D0

Planowanie


Wymiary zabudowy Reling podwójny

* Patrz Montaż prowadnic korpusu

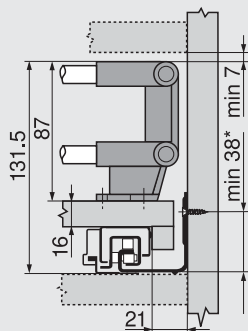


Wymiary zabudowy Reling potrójny


* Patrz Montaż prowadnic korpusu

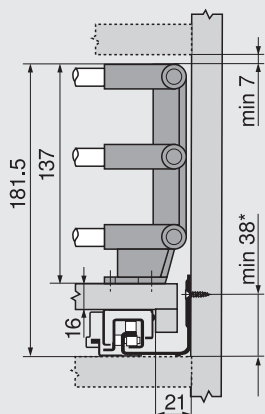

Wymiary montażowe narożników

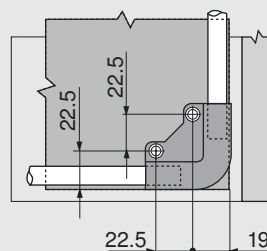

Reling poprzeczny

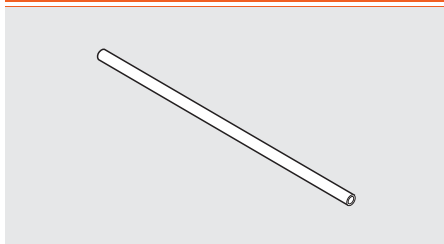


- do przycięcia, 1094 mm
- odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm
- materiał: aluminium, chromowany

	Nr art.
Reling poprzeczny	ZRG.1094U

Wykrój

Szerokość korpusu KB - 106 mm
Długość NL - 64 mm

Blokada wyjęcia

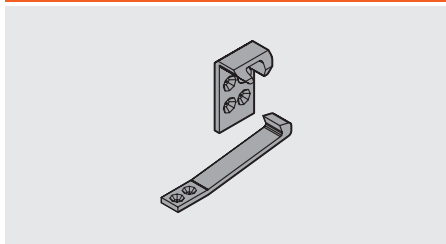




- materiał: tworzywo, biały

	Nr art.
Blokada wyjęcia	295.5600

Planowanie

Szuflada tackowa

TL Długość szuflady tackowej
 NL Długość
 [1] Zaczep tylny prowadnicy

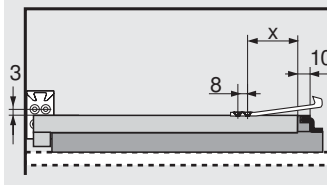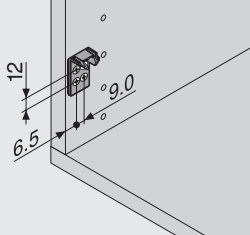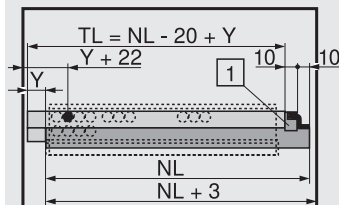


Długość NL (mm)	X (mm)		
	760H	766H	-
250	77	-	-
270	72	-	-
300	72	-	-
320	72	-	-
350	72	-	-
380	72	-	-
400	72	-	-
420	72	-	-
450	72	72	-
480	72	-	-
500	72	72	-
520	72	72	-
550	72	72	-
580	-	72	-
600	72	72	-
650	-	72	-
700	-	72	-
750	-	72	-

- MOVENTO
- Akcesoria

Wkręt do płyty wiórowej

Ø 3.5 mm

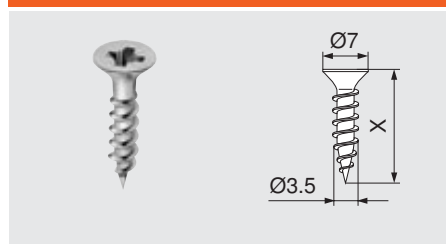


- Ø 3.5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
15 mm	609.1500
17 mm	609.1700

Wkręt EURO

Ø 6.0 mm

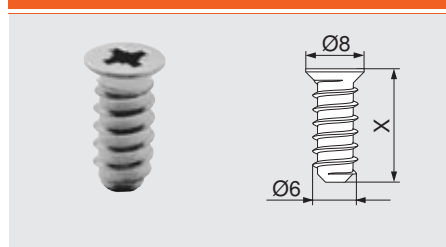


- Ø 6 mm
- średnica otworu Ø 5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
10 mm	661.1000.HG
11.5 mm	661.1150.HG
13 mm	661.1300.HG
14.5 mm	661.1450.HG
20 mm	661.2000.HG

Wkręt EURO specjalny

Ø 6.0 mm

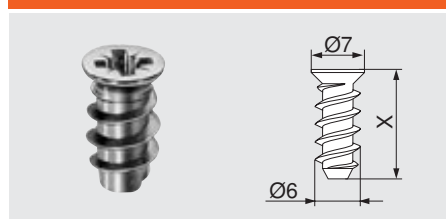

- Ø 6 mm
- średnica otworu Ø 5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
11.5 mm	662.1150.HG
13 mm	662.1300.HG
14.5 mm	662.1450.HG


Wiertło samocentrujące



- Ø 2.7 mm, długość wiertła 70 mm
- do nawiercania pod wkręty do płyt wiórowych Ø 3.5 mm
- głębokość wiercenia 8 mm
- materiał: stal, hartowane

	Nr art.
Wiertło samocentrujące	M01.ZZ03
Wiertło zamienne	M01.ZZB3


Amortyzator przyklejany

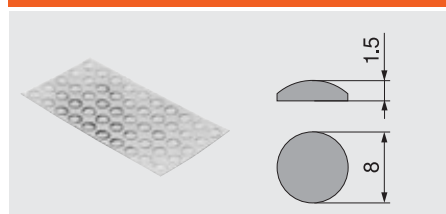

- do tłumienia hałasu
- materiał: tworzywo, biały

	Nr art.
Amortyzator przyklejany	993.710


Amortyzator wpuszczany

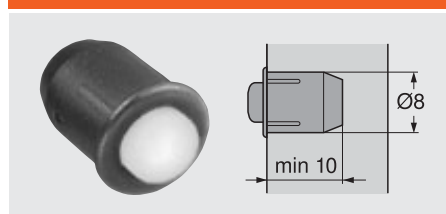

- do tłumienia hałasu
- szczelina frontu 2 mm
- 2-częściowy
- materiał: tworzywo, RAL 9006 szary

	Nr art.
Amortyzator wpuszczany	993.706


Wkrętak krzyżakowy

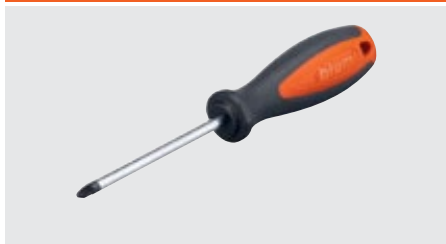

- PZ (Poz) wielkość 2
- długość bolca 100 mm
- długość całkowita 200 mm
- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- materiał: tworzywo/stal, czarny/pomarańczowy

	Nr art.
Wkrętak krzyżakowy	303.756.1

Wkrętak płaski

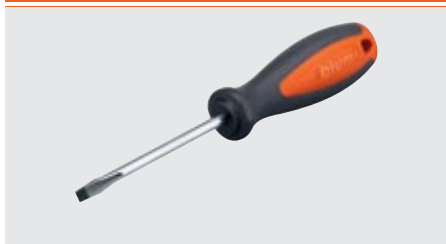


- z końcówką płaską 1.0 x 5.5 mm
- długość bolca 125 mm
- długość całkowita 225 mm
- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- materiał: tworzywo/stal, czarny/pomarańczowy

	Nr art.
Wkrętak płaski	314.928.1

- MOVENTO
- Montaż prowadnic

Prowadnica korpusu 760H – 40 kg

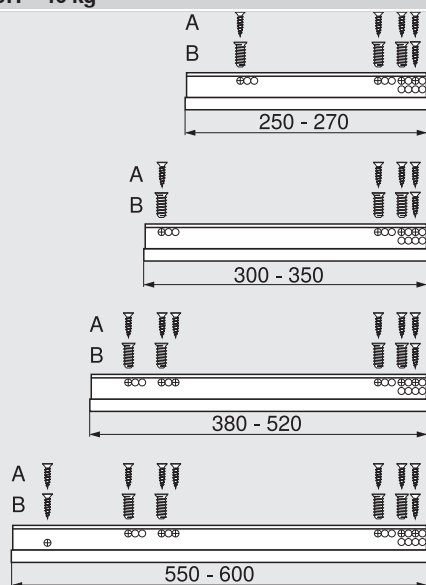


Mocowanie w korpusie

A Wkręty do płyty wiórowej Ø 3.5 x 15 mm, nr art. 609.1500

B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG

Tylna pozycja przykręcania zapewnia optymalną stabilność

Prowadnica korpusu 766H – 60 kg

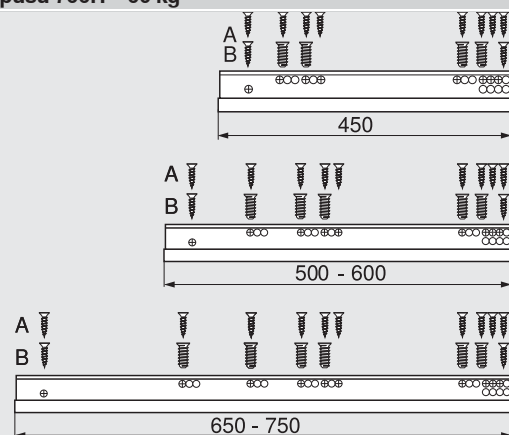



Mocowanie w korpusie

A Wkręty do płyty wiórowej Ø 3.5 x 15 mm, nr art. 609.1500

B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG

Tylna pozycja przykręcania zapewnia optymalną stabilność


Montaż korpusu

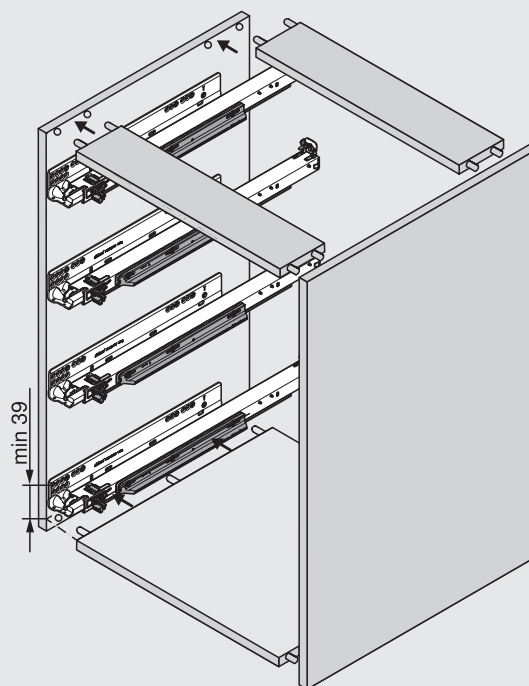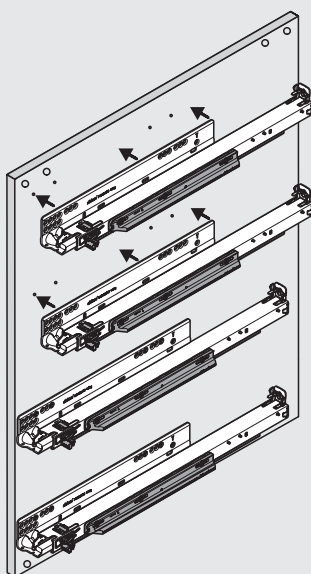


Jeżeli prowadnice powinny być osadzone przed montażem korpusu, należy ich pozycję przykręcania podwyższyć o min. 1 mm z 38 na min. 39 mm z powodu tolerancji w prowadnicy i korpusie!




Sprzęgło

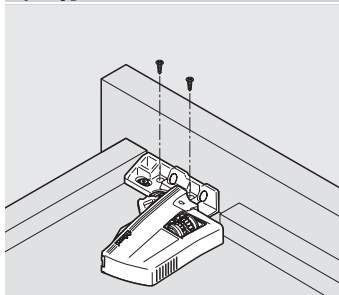

Szuflada standardowa czterostronna

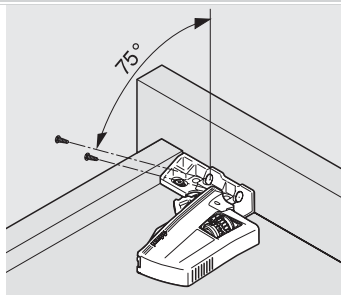


Szuflada standardowa trójstronna

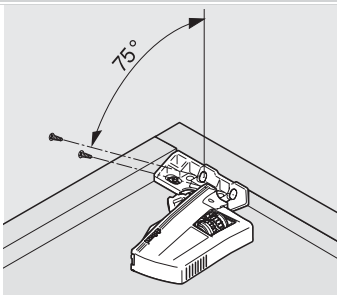


Szuflada wewnętrzna

Regulacja

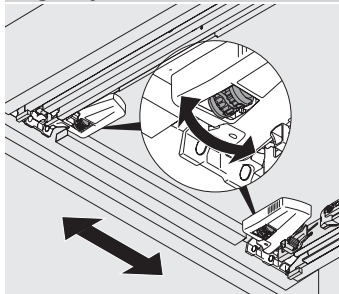


Regulacja boczna
Obustronna przez sprzęgło
 $\pm 1.5 \text{ mm}$

Ograniczona regulacja boczna przy 16 mm grubości ścianki bocznej szuflady i jednoczesnym wyrównaniu tolerancji wewnętrznej szerokości szuflady

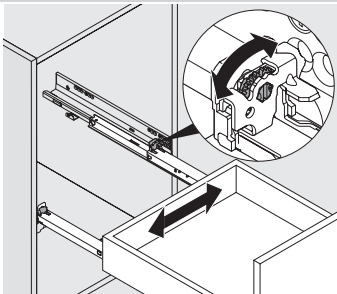


Regulacja boczna
Wyrównanie z tyłu prawej prowadnicy


Regulacja

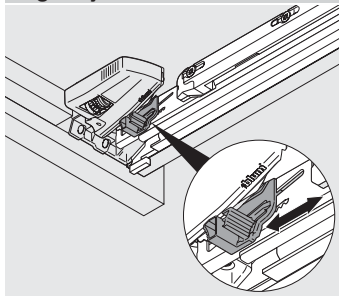


Regulacja wysokości
 $+ 3 \text{ mm}$

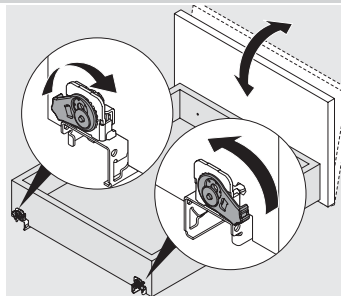

Regulacja nachylenia

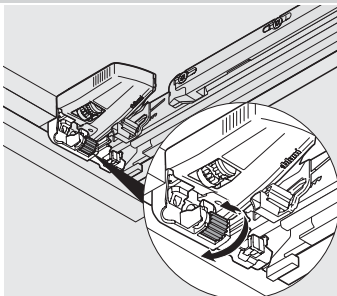


Regulacja głębokości
Z regulacją głębokości 298.7600
 $\pm 2 \text{ mm}$


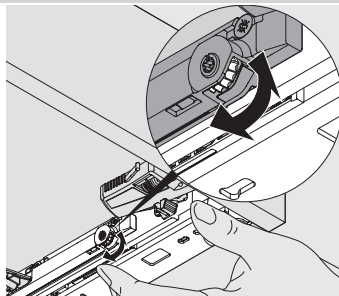


Regulacja głębokości
Z TIP-ON
 $- 1/+ 2 \text{ mm}$

Zawieszanie i zdejmowanie szuflady

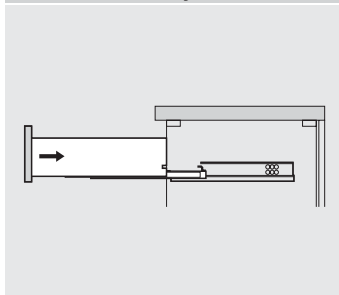

Zawieszanie

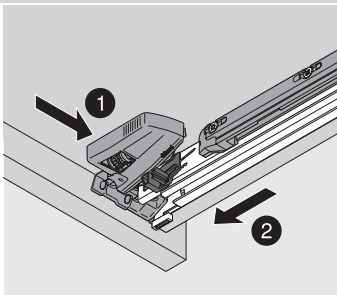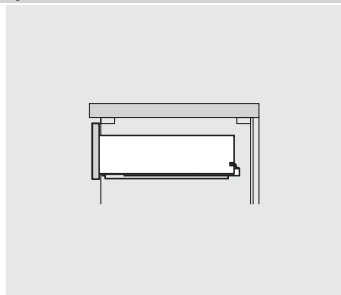

Zdejmowanie

Delikatny ruch. Praktyczny. Wszędzie.



Delikatny ruch szuflad z drewna – każdej części mieszkania. Umożliwia to system prowadnic TANDEM. Duża różnorodność programu TANDEM zapewnia właściwe rozwiązanie do każdego mebla.



Różnorodność

Szerokie spektrum długości, klasy obciążenia 30 i 50 kg oraz szuflady z pełnym i częściowym wysuwem. Ta różnorodność zapewnia dobre rozwiązanie dla każdego pomieszczenia



Delikatny ruch TANDEM

Delikatny ruch, wyhamowane przejścia prowadnicy i odporne na zużycie wałki z tworzywa. To jest jakość, która od lat przekonuje na całym świecie



Stabilność

Niskie wartości opadania umożliwiają konstruowanie szuflad nisko nad podłogą. Opcjonalna stabilizacja to równomierny ruch bardzo szerokich szuflad



Technika montażu na sprzęgło i bolce mocujące

Technika montażu na sprzęgło dba o proste wpinanie i wypinanie. Również technika mocowania na bolce sprawia, że montaż jest sprawny i prosty

BLUMOTION

inside

Niezależnie od wielkości lub ciężaru szuflady oraz siły z jaką jest ona zamykana: BLUMOTION działa adaptacyjnie i dba o delikatne i ciche zamykanie

SERVO-DRIVE

inside

W przypadku prowadnicy z BLUMOTION można zastosować elektryczne wspomaganie otwierania SERVO-DRIVE. Szuflada otwiera się przez naciśnięcie frontu i zamyk delikatnie i cicho

TIP-ON

inside

Otwieranie przez naciśnięcie umożliwia również nasze mechaniczne wspomaganie otwierania TIP-ON. W celu otwarcia frontu bez uchwytu wystarczy go delikatnie nacisnąć, natomiast aby go zamknąć należy go lekko docisnąć



▶ TANDEM



Zdjęcie

▶▶ Przegląd – prowadnica 474


a ▶▶ Akcesoria



Zdjęcie

Stabilizacja boczna do pełnego wysuwu-zestaw	494	Reling poprzeczny	497
Stabilizacja boczna do częściowego wysuwu-zestaw	494	Blokada wyjęcia	498
Reling podłużny z uchwytem ścianki tylnej	495	Wkręty	499
Regulator frontu	495	Wiertło samocentrujące	499
POSISTOP	496	Amortyzator	499
Zaczepek tylny	496	Wkrętak	498
Narożnik szuflady tackowej	497		


i ▶▶ Montaż prowadnic

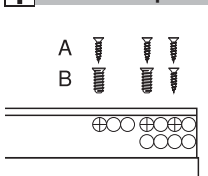

Zdjęcie

Prowadnica korpusu 560H – 30 kg	500
Prowadnica korpusu 566H – 50 kg	500
Prowadnica korpusu 560H – 30 kg – montaż do dna	500
Prowadnica korpusu 550H – 30 kg	500
Prowadnica korpusu 561H – 30 kg	501
Prowadnica korpusu 551H – 30 kg	501

i ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja

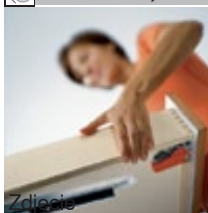

Zdjęcie

Sprzęgło	502
Regulacja	502
Regulacja wysokości (561H/551H)	502
Zawieszanie i zdejmowanie szuflady	502

i Piktogramy

	Artykuł na zapytanie
	Akcesoria
	Informacje ogólne
	Szuflada standardowa
	Szuflada wewnętrzna
	Pełny wysuw
	Częściowy wysuw
	Technika mocowania na sprzęgło
	Technika mocowania na bolce
	Obciążenie dynamiczne w kg
	Planowanie
	Wykrój
	Montaż



	Montaż, demontaż i regulacja
--	------------------------------

Systemy prowadnic



- ▶ TANDEM
- ▶▶ Przegląd – prowadnica

Technika mocowania na sprzęgło

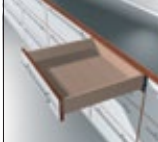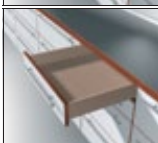		BLUMOTION	SERVO-DRIVE	TIP-ON		
		inside	inside	inside		
►► Technika mocowania na sprzęgło – pełny wysuw						
	TANDEM plus BLUMOTION – 560H/566H	■	○	-		
	476					
	TANDEM plus – 560H/566H	-	-	○		
	478					
	TANDEM plus BLUMOTION – 560H – montaż do dna	■	○	-		
	480					
►► Technika mocowania na sprzęgło – częściowy wysuw						
	TANDEM BLUMOTION – 550H	■	○	-		
	482					
	TANDEM – 550H	-	-	○		
	484					
■	Zintegrowany	○	Opcja	-	Nieвозмоны	

■ Zintegrowany ○ Opcja - Niemożliwy

Różnorodność, która zachwyca





Technika mocowania na bolce

		BLUMOTION inside	SERVO-DRIVE inside	TIP-ON inside	
▶▶ Technika mocowania na bolce – pełny wysuw					
	TANDEM plus BLUMOTION – 561H 486	■	○	-	
	TANDEM plus – 561H 488	-	-	○	
▶▶ Technika mocowania na bolce – częściowy wysuw					
	TANDEM BLUMOTION – 551H 490	■	○	-	
	TANDEM – 551H 492	-	-	○	
■ Zintegrowany		○ Opcja		- Niemożliwy	



i Informacja

Korzystajcie Państwo z bezpłatnej wersji programu **DYNALOG limited** na dołączonej płycie DVD!


- DYNAPLAN – planowanie korpusu łącznie z wyborem okuć
- DYNACAT – elektroniczny katalog produktów i eksport danych CAD (dxf, dwg, igs, sat, wrl, x_t, jpg)
- DYNASHOP – koszt produktów z opcją ich zamawiania




Systemy prowadnic

► TANDEM

►► Technika mocowania na sprzęgło – pełny wysuw




TANDEM plus BLUMOTION – 560H/566H

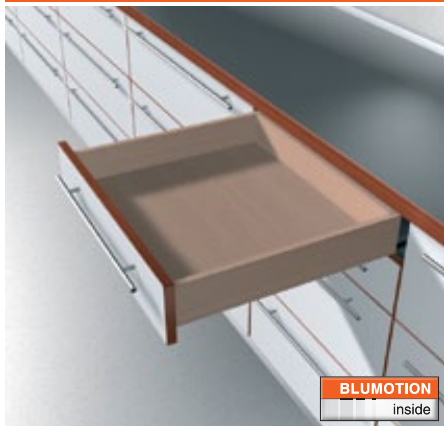

- kryta prowadnica TANDEM-pełny wysuw ze zintegrowanym **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- odpowiednia do zastosowania SERVO-DRIVE – elektryczne wspomaganie otwierania
- regulacja wysokości bez użycia narzędzi, zespolona w sprzęgło
- zintegrowana regulacja nachylenia frontu
- tolerancja wymiarów na szerokość i głębokość

Wymiary zabudowy

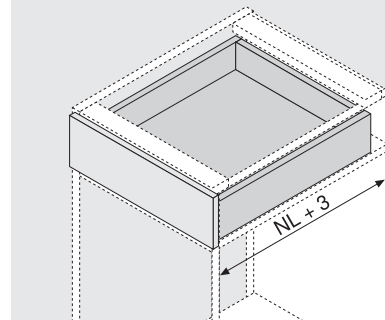

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica lewa/prawa		
Długość NL	30 kg	50 kg	
250 mm	560H2500B		
270 mm	560H2700B		
300 mm	560H3000B		
320 mm	560H3200B		
350 mm	560H3500B		
380 mm	560H3800B		
400 mm	560H4000B		
420 mm	560H4200B		
450 mm	560H4500B	566H4500B01	
480 mm	560H4800B		
500 mm	560H5000B	566H5000B01	
520 mm	560H5200B	566H5200B01	
550 mm	560H5500B	566H5500B01	
580 mm		566H5800B01	
600 mm	560H6000B	566H6000B01	
650 mm		566H6500B01	
700 mm		566H7000B01	
750 mm		566H7500B01	

3	Sprzęgło lewe/prawe		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo/cynk	Pomarańczowy	T51.1700.04
	Zamawiać lewe/prawe		


a Akcesoria

5	POSISTOP		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	298.5500
	Zderzak głębokości		


4	Regulator frontu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Naturaln.	295.1000


12	Stabilizacja boczna do pełnego wysuwu-zestaw	
	Długość NL	Nr art.
	Do 410 mm	ZST.410TV
	Do 600 mm	ZST.600TV
	Do 750 mm	ZST.750TV
	Do skrócenia, do szerokości korpusu KB 1400 mm	

Szuflada standardowa

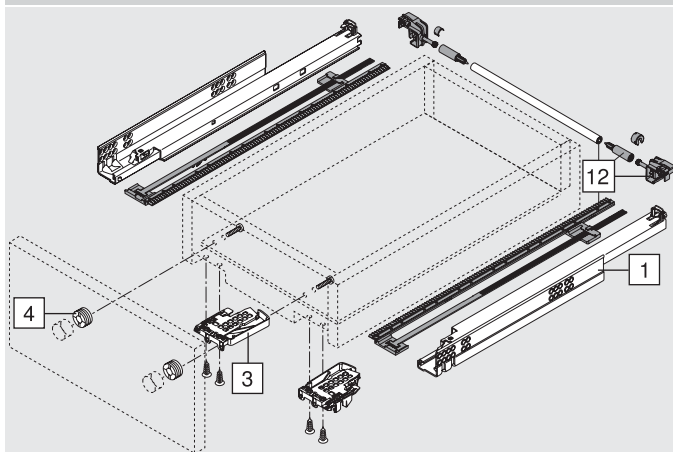

Szuflada wewnętrzna

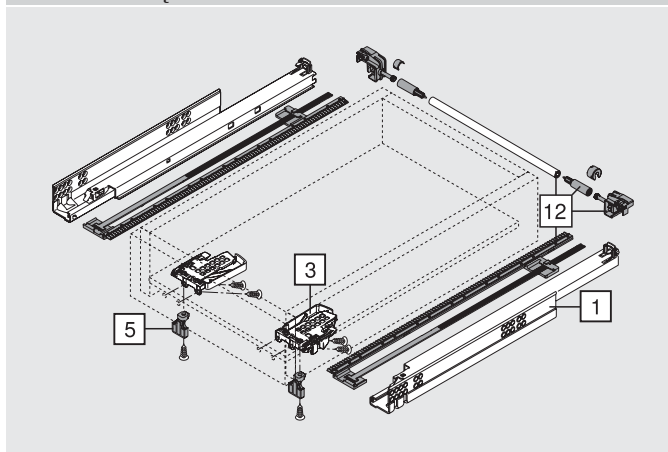

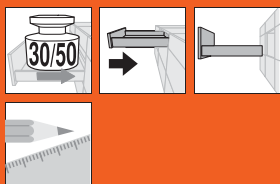

TANDEM plus BLUMOTION – 560H/566H

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Szuflada standardowa/we- wnętrzna	Szuflada standardowa	Szuflada wewnętrzna
* + 3 mm ze stabilizacją boczną	SKW Szerokość wewnętrzna szuflady LW Szerokość wewnętrzna korpusu	SKL Długość szuflady NL Długość * Dodatkowo + 12 mm ze stabilizacją boczną	ISKL Długość wewnętrzna szuflady SKL Długość szuflady NL Długość * Dodatkowo + 2 mm z POSISTOP

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)	
250, 270	
300, 320	
350, 380	
400, 420	
450, 480	
500 - 550	
580, 600	
650 - 750	

Obróbka szuflady

Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02	Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02


Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEM	473
Przegląd – SERVO-DRIVESERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM	505
Przegląd – ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM	583
Akcesoria	494
Montaż prowadnic	500
Montaż, demontaż i regulacja	502
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684


Systemy prowadnic

► TANDEM

►► Technika mocowania na sprężko – pełny wysuw




TANDEM plus – 560H/566H

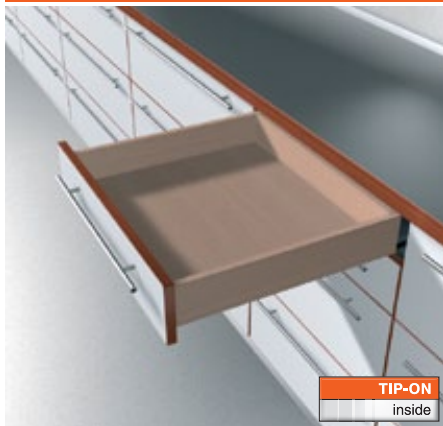

- kryta prowadnica TANDEM-pełny wysuw ze zintegrowanym **BLUMATIC**-technika samodomknięcia
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- prowadnica odpowiednia do zastosowania TIP-ON – mechanicznego wspomagania otwierania
- regulacja wysokości bez użycia narzędzi, zespolona w sprężko
- zintegrowana regulacja nachylenia frontu
- tolerancja wymiarów na szerokość i głębokość

Wymiary zabudowy

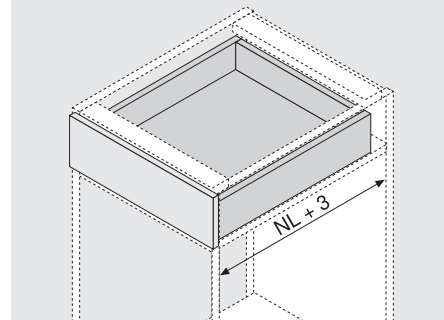

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica lewa/prawa		
Długość NL	30 kg	50 kg	
250 mm	560H2500C		
270 mm	560H2700C		
300 mm	560H3000C		
320 mm	560H3200C		
350 mm	560H3500C		
380 mm	560H3800C		
400 mm	560H4000C		
420 mm	560H4200C		
450 mm	560H4500C	566H4500C01	
480 mm	560H4800C		
500 mm	560H5000C	566H5000C01	
520 mm	560H5200C	566H5200C01	
550 mm	560H5500C	566H5500C01	
580 mm		566H5800C01	
600 mm	560H6000C	566H6000C01	
650 mm		566H6500C01	
700 mm		566H7000C01	
750 mm		566H7500C01	

Droga wysuwu może się zmieniać ze względu na obciążenie względnie regulację!

3	Sprężko lewe/prawe		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo/cynk	Pomarańczowy	T51.1700.04
	Zamawiać lewe/prawe		

a Akcesoria


4	Regulator frontu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Naturaln.	295.1000

6a 	TIP-ON lewy/prawy		
	Obciążenie dynamiczne		Nr art.
	30 kg	T55.7150S	
	50 kg	T55.9150S	
	Przeznaczony tylko do TANDEM plus		


6b	TIP-ON-synchronizacja zębatka		
	Wariant	Kolor	Nr art.
	Półokrągły	RAL 7037 ciemnoszary	T55.000R

6c	TIP-ON-synchronizacja reling		
	Wariant	Szerokość korpusu KB max.	Nr art.
	Półokrągły	1200 mm	T55.889W
	Okrągły, łącznie z zębatką	1400 mm	T55.1089ZR
	Do przycięcia		
	Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 277 mm	


Szuflada standardowa

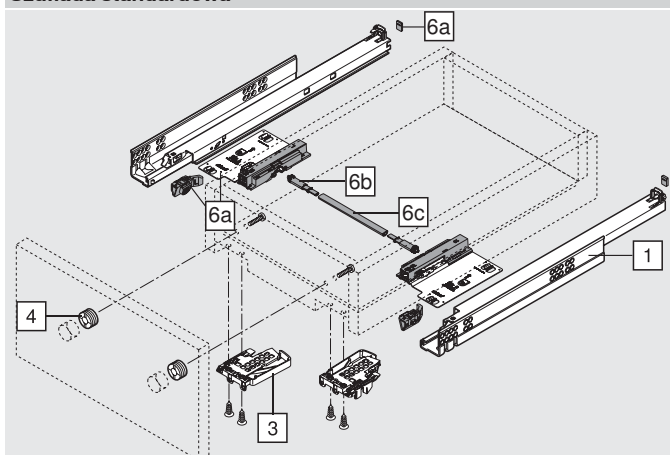

Zakres działania

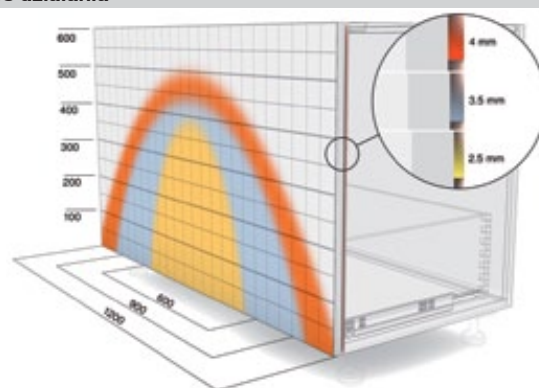

Przykład dla 560H, długość NL 500 mm, szuflada czterostronna, z synchronizacją

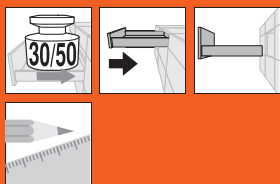

TANDEM plus – 560H/566H

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Szuflada standardowa/we- wnętrzna	Szuflada standardowa	Szuflada wewnętrzna
* + 1 mm z TIP-ON	SKW Szerokość wewnętrzna szuflady LW Szerokość wewnętrzna korpusu	SKL Długość szuflady NL Długość	ISKL Długość wewnętrzna szufla- dy SKL Długość szuflady NL Długość * Dodatkowo + 3 mm z TIP-ON

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)	
250, 270	
300 - 380	
400, 420	
450, 480	
500 - 550	
580, 600	
650 - 750	

Obróbka szuflady

Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02	* 85 mm z TIP-ON Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02


Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEM	473
Przegląd – ORGA-LINE do MOVENTO/ TANDEM	583
Akcesoria	494
Montaż prowadnic	500
Montaż, demontaż i regulacja	502
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

Systemy prowadnic

► TANDEM

►► Technika mocowania na sprzęgło – pełny wysuw




TANDEM plus BLUMOTION – 560H – montaż do dna



- kryta prowadnica TANDEM-pełny wysuw ze zintegrowanym **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- montaż do dna
- regulacja wysokości bez użycia narzędzi, zespolona w sprzęgło
- zintegrowana regulacja nachylenia frontu
- tolerancja wymiarów na szerokość i głębokość

Wymiary zabudowy

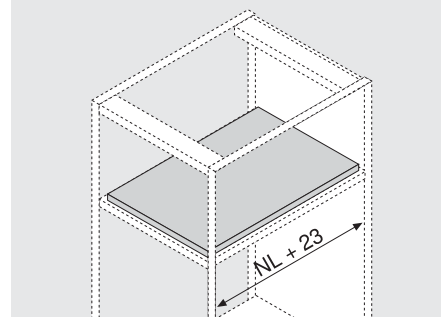

NL Długość


Informacje o zamawianiu


1	 Prowadnice do montażu na dnie lewa/prawa			
Długość NL		30 kg		
350 mm		560H3500BU		
400 mm		560H4000BU		

3	Sprzęgło lewe/prawe			
Materiał		Kolor	Nr art.	
Tworzywo/cynk		Pomarańczowy	T51.1700.04	
		Zamawiać lewe/prawe		

a Akcesoria			
5	POSISTOP		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	298.5500
	Zderzak głębokości		
4	Zaczep tylny		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Naturaln.	T51.7000.01
11	Blokada wyjęcia		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Naturaln.	295.5600

Montaż do dna

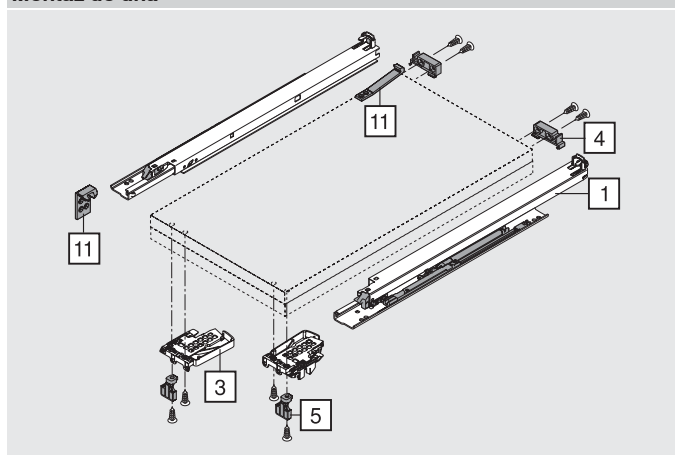


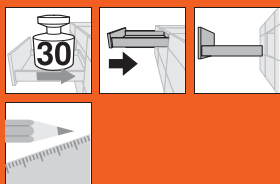

TANDEM plus BLUMOTION – 560H – montaż do dna


Planowanie

Wymiary zabudowy

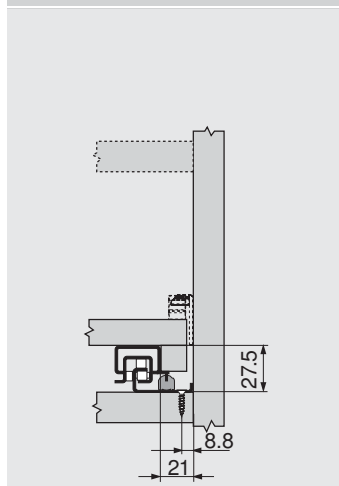


Szuflada pod Multimedia

LTW Szerokość wewnętrzna szuflady tackowej
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

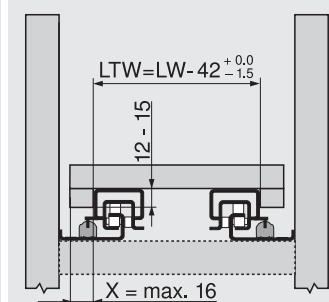


Szuflada pod Multimedia

TL Długość szuflady tackowej
NL Długość
[1] Zaczep tylny prowadnicy

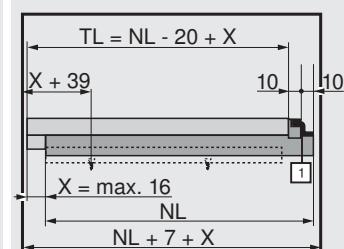


Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

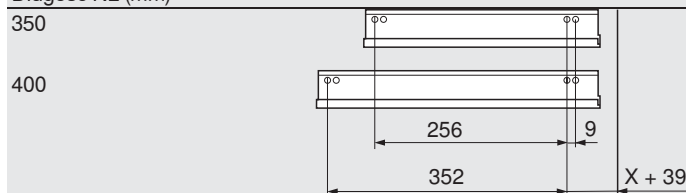

X Grubość frontu

Obróbka szuflady

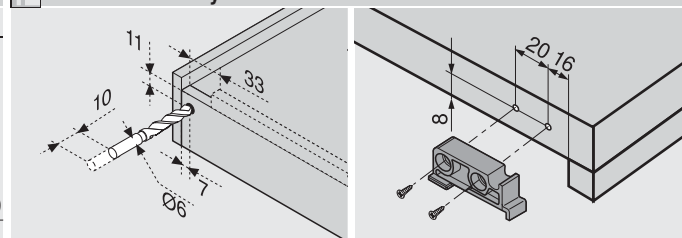

Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02


Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEM	473
Akcesoria	494
Montaż prowadnic	500
Montaż, demontaż i regulacja	502
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684


Systemy prowadnic

► TANDEM

►► Technika mocowania na sprzęgło – częściowy wysuw




TANDEM BLUMOTION – 550H

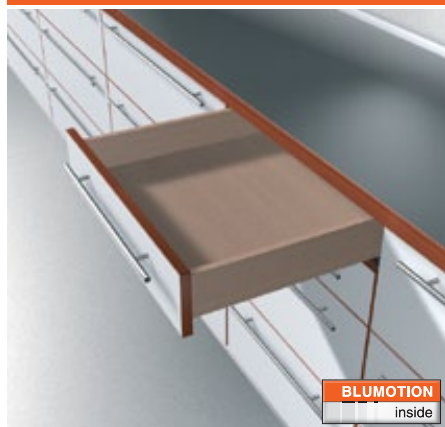


- kryta prowadnica TANDEM-częściowy wysuw ze zintegrowanym **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- odpowiednia do zastosowania SERVO-DRIVE – elektryczne wspomaganie otwierania
- regulacja wysokości bez użycia narzędzi, zespolona w sprzęgło
- tolerancja wymiarów na szerokość i głębokość

Wymiary zabudowy

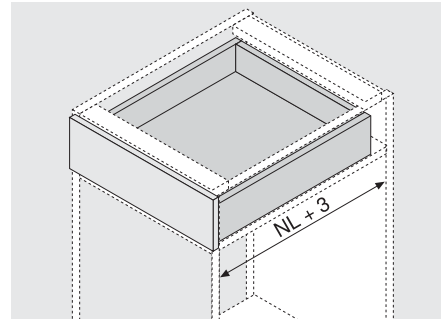

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	 Prowadnica lewa/prawa		
	Długość NL	30 kg	
	270 mm	550H2700B	
	300 mm	550H3000B	
	350 mm	550H3500B	
	400 mm	550H4000B	
	450 mm	550H4500B	
	500 mm	550H5000B	
	550 mm	550H5500B	
	600 mm	550H6000B	
	650 mm	550H6500B	


3	 Sprzęgło lewe/prawe		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo/cynk	Pomarańczowy	T51.1700.04
	Zamawiać lewe/prawe		

a Akcesoria			
5	 POSISTOP		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	298.5500
	Zderzak głębokości		


4	 Regulator frontu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Naturaln.	295.1000


12	 Stabilizacja boczna do częściowego wysuwu-zestaw		
	Długość NL	Nr art.	
	Do 400 mm	ZST.410TT	
	Do 650 mm	ZST.650TT	
	Do skrócenia, do szerokości korpusu KB 1400 mm		

Szuflada standardowa

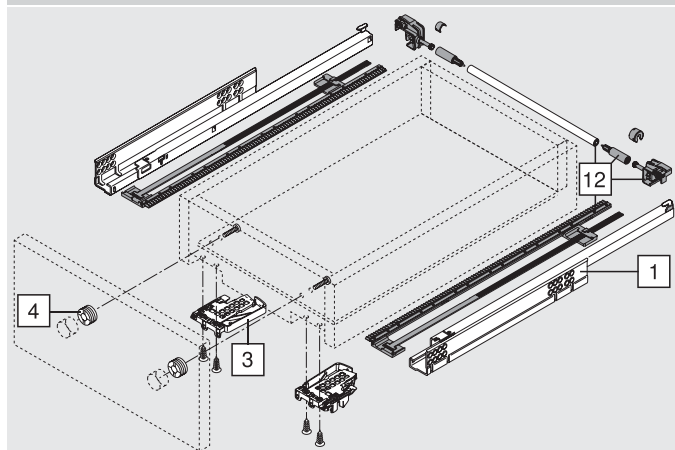

Szuflada wewnętrzna

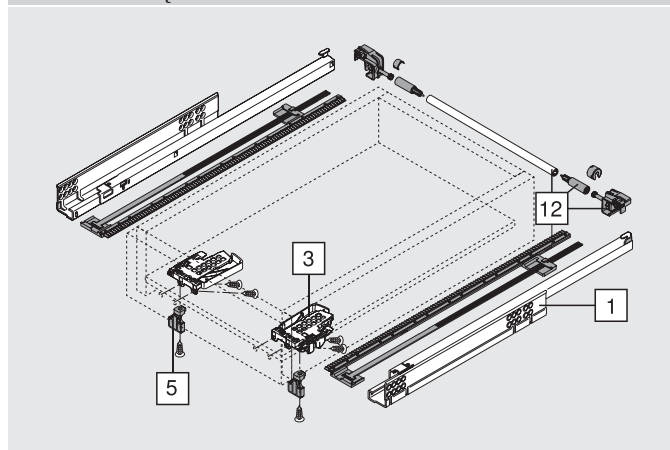

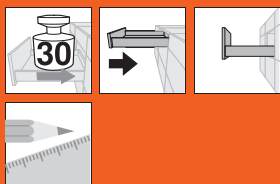

TANDEM BLUMOTION – 550H

Planowanie

Wymiary zabudowy	Szuflada standardowa/we- wnętrzna	Szuflada standardowa	Szuflada wewnętrzna
A 3 mm odstęp do wymiany na pełny wysuw * + 3 mm ze stabilizacją boczną	SKW Szerokość wewnętrzna szuflady LW Szerokość wewnętrzna korpusu	SKL Długość szuflady NL Długość * Dodatkowo + 12 mm ze stabilizacją boczną	ISKL Długość wewnętrzna szuflady SKL Długość szuflady NL Długość * Dodatkowo + 2 mm z POSISTOP

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)	
270	96
300 - 450	128
500, 550	224
600	288
650	352
	14 9 37


Obróbka szuflady

Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02	Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02
--	--

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEM	473
Przegląd – SERVO-DRIVESERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM	505
Przegląd – ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM	583
Akcesoria	494
Montaż prowadnic	500
Montaż, demontaż i regulacja	502
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684


Systemy prowadnic



► TANDEM


►► Technika mocowania na sprzęgło – częściowy wysuw

TANDEM – 550H

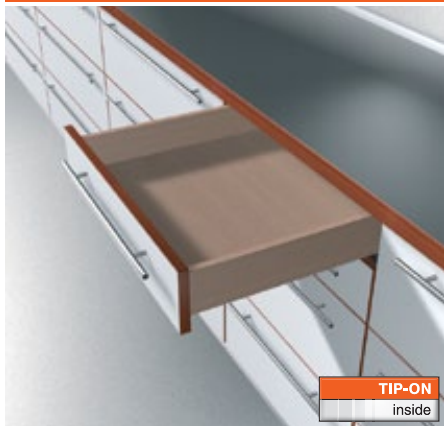

- kryta prowadnica TANDEM-częściowy wysuw ze zintegrowanym **BLUMATIC**-technika samodomkania
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- prowadnica odpowiednia do zastosowania TIP-ON – mechanicznego wspomaganie otwierania
- regulacja wysokości bez użycia narzędzi, zespolona w sprzęgło
- tolerancja wymiarów na szerokość i głębokość

Wymiary zabudowy

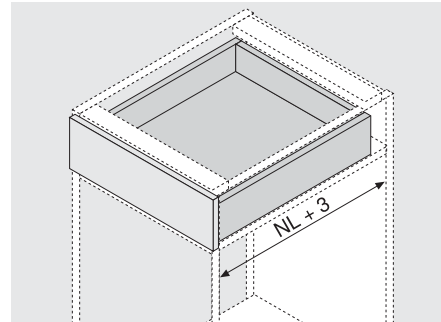

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica lewa/prawa		
Długość NL	30 kg		
270 mm	550H2700.03		
300 mm	550H3000.03		
350 mm	550H3500.03		
400 mm	550H4000.03		
450 mm	550H4500.03		
500 mm	550H5000.03		
550 mm	550H5500.03		
600 mm	550H6000.03		
650 mm	550H6500.03		

Droga wysuwu może się zmieniać ze względu na obciążenie względnie regulację!

3	Sprzęgło lewe/prawe		
Materiał	Kolor		Nr art.
Tworzywo/cynk	Pomarańczowy		T51.1700.04
Zamawiać lewe/prawe			


a	Akcesoria		
4	Regulator frontu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Naturaln.	295.1000

6a	TIP-ON lewy/prawy		
	Obciążenie dynamiczne		
	30 kg		Nr art.
	Przeznaczony tylko do TANDEM		T55.1150S


6b	TIP-ON-synchronizacja zębata		
	Wariant	Kolor	Nr art.
	Półokrągły	RAL 7037 ciemnoszary	T55.000R

6c	TIP-ON-synchronizacja reling		
	Wariant	Szerokość korpusu KB max.	Nr art.
	Półokrągły	1200 mm	T55.889W
	Do przycięcia		
	Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 277 mm	


Szuflada standardowa

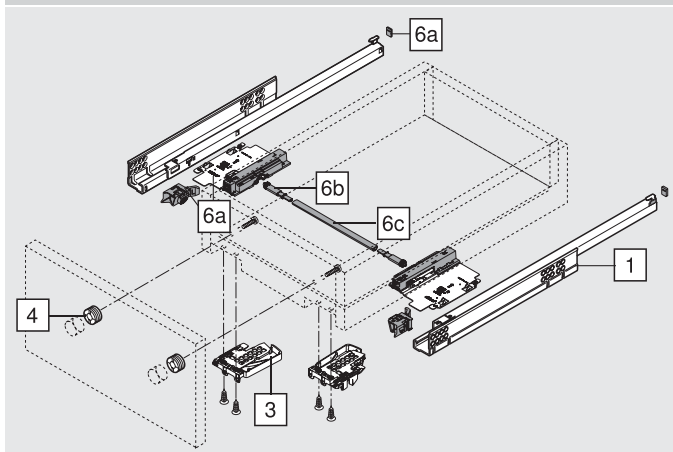

Zakres działania

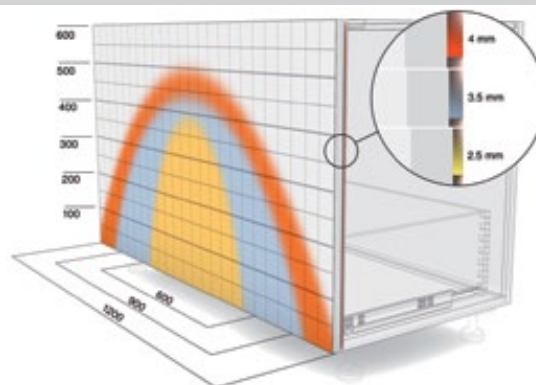

Przykład dla 560H, długość NL 500 mm, szuflada czterostronna, z synchronizacją

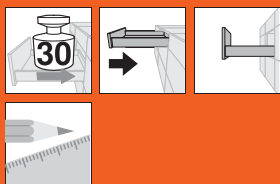

TANDEM – 550H

Planowanie		Szuflada standardowa/we- wnętrzna	Szuflada standardowa	Szuflada wewnętrzna
Wymiary zabudowy		SKW Szerokość wewnętrzna szuflady LW Szerokość wewnętrzna korpusu	SKL Długość szuflady NL Długość	ISKL Długość wewnętrzna szufla- dy SKL Długość szuflady NL Długość * Dodatkowo + 3 mm z TIP-ON
A 5 mm odstęp do wymiany na pełny wysuw * + 1 mm z TIP-ON 		$SKW = LW - 42 \begin{matrix} +0.0 \\ -1.5 \end{matrix}$	$SKL = NL - 10$	$ISKL = SKL + X$

Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)	
270	96
300 - 450	128
500, 550	224
600	288
650	352
	14 9 37

Obróbka szuflady

Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02	* 85 mm z TIP-ON Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02
--	---


Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEM	473
Przegląd – ORGA-LINE do MOVENTO/ TANDEM	583
Akcesoria	494
Montaż prowadnic	500
Montaż, demontaż i regulacja	502
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684


Systemy prowadnic

► TANDEM

►► Technika mocowania na bolce – pełny wysuw




TANDEM plus BLUMOTION – 561H

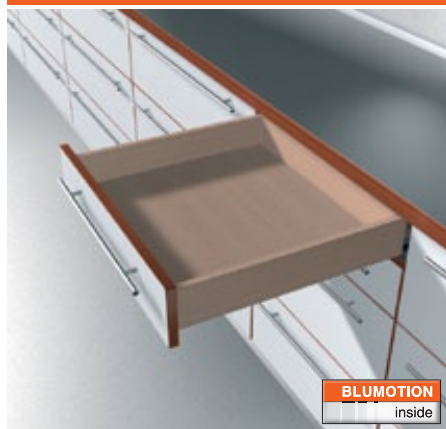

- kryta prowadnica TANDEM-pełny wysuw ze zintegrowanym **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- odpowiednia do zastosowania SERVO-DRIVE – elektryczne wspomaganie otwierania
- bolec mocujący i regulacja wysokości zintegrowana z prowadnicą
- zintegrowana regulacja nachylenia frontu

Wymiary zabudowy

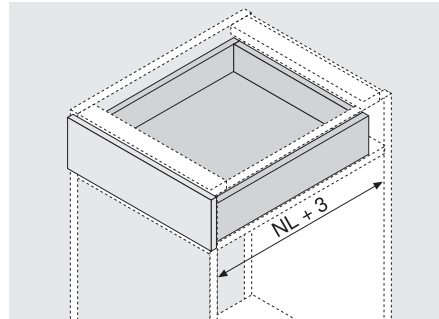


NL Długość

Informacje o zamawianiu


1	Prowadnica lewa/prawa		
Długość NL	30 kg		
260 mm	561H2601B	wszystkie artykuły	
285 mm	561H2851B		
310 mm	561H3101B		
335 mm	561H3351B		
360 mm	561H3601B		
385 mm	561H3851B		
410 mm	561H4101B		
435 mm	561H4351B		
460 mm	561H4601B		
485 mm	561H4851B		
510 mm	561H5101B		
535 mm	561H5351B		
560 mm	561H5601B		


a Akcesoria			
4	Regulator frontu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Naturaln.	295.1000
12	Stabilizacja boczna do pełnego wysuwu-zestaw		
	Długość NL	Nr art.	
	Do 410 mm	ZST.410TV	
	Do 600 mm	ZST.600TV	
	Do skrócenia, do szerokości korpusu KB 1400 mm		

Szuflada standardowa

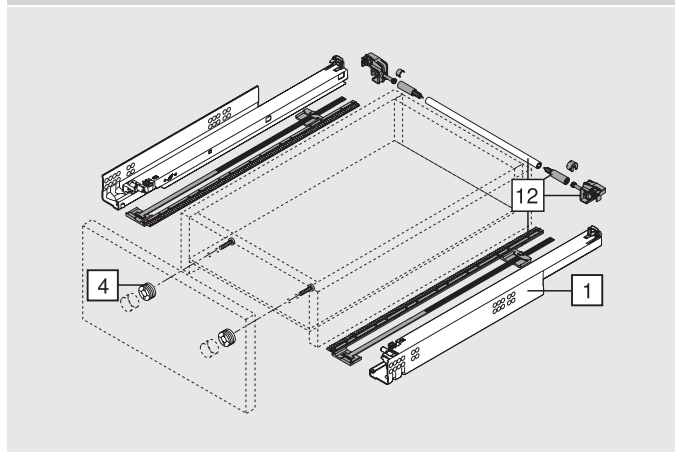

Szuflada wewnętrzna

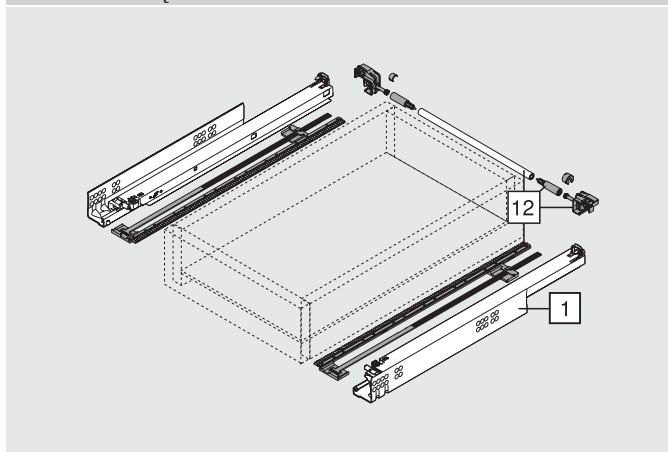

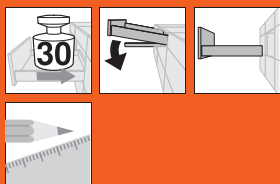


TANDEM plus BLUMOTION – 561H

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Szuflada standardowa/we- wnętrzna	Szuflada standardowa	Szuflada wewnętrzna
* + 3 mm ze stabilizacją boczną	SKW Szerokość wewnętrzna szuflady LW Szerokość wewnętrzna korpusu	SKL Długość szuflady NL Długość * Dodatkowo + 12 mm ze stabilizacją boczną	ISKL Długość wewnętrzna szuflady SKL Długość szuflady NL Długość


Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)	
260	
285	
310, 335	
360, 385	
410	
435 - 485	
510, 535	
560	

Obróbka szuflady

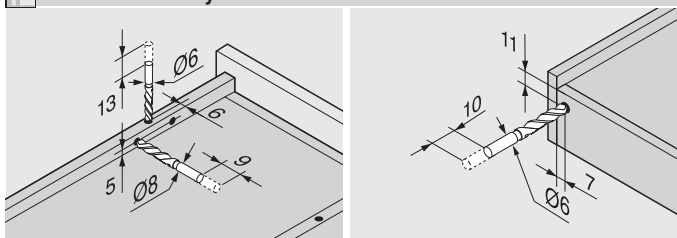

Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02

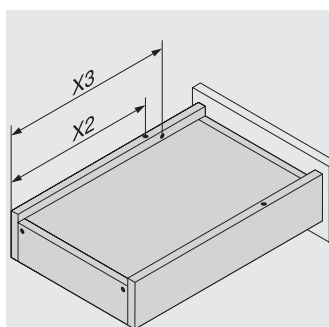

Długość NL (mm)	Bolce mocujące X2 (mm)	Blokada wyjęcia X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481


Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEM	473
Przegląd – SERVO-DRIVESERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM	505
Przegląd – ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM	583
Akcesoria	494
Montaż prowadnic	500
Montaż, demontaż i regulacja	502
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684


Systemy prowadnic

► TANDEM

►► Technika mocowania na bolce – pełny wysuw




TANDEM plus – 561H

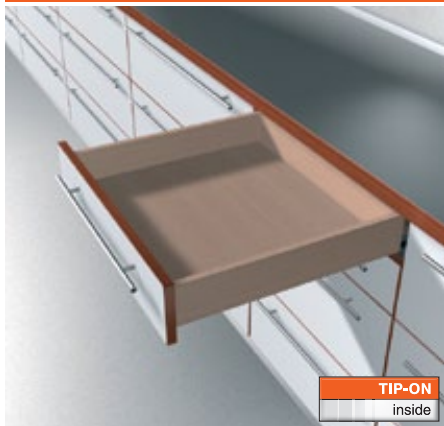

- kryta prowadnica TANDEM-pełny wysuw ze zintegrowanym **BLUMATIC**-technika samodomkania
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- prowadnica odpowiednia do zastosowania TIP-ON – mechanicznego wspomaganie otwierania
- bolce mocujący i regulacja wysokości zintegrowana z prowadnicą
- zintegrowana regulacja nachylenia frontu

Wymiary zabudowy

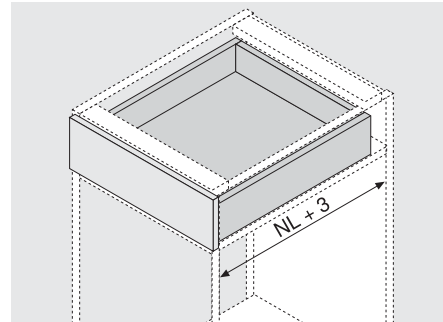

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica lewa/prawa		
Długość NL	30 kg		
260 mm	561H2601C	wszystkie artykuły	
285 mm	561H2851C		
310 mm	561H3101C		
335 mm	561H3351C		
360 mm	561H3601C		
385 mm	561H3851C		
410 mm	561H4101C		
435 mm	561H4351C		
460 mm	561H4601C		
485 mm	561H4851C		
510 mm	561H5101C		
535 mm	561H5351C		
560 mm	561H5601C		

Droga wysuwu może się zmieniać ze względu na obciążenie względnie regulację!

a Akcesoria


4	Regulator frontu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Naturaln.	295.1000

6a	TIP-ON lewy/prawy (w opcji)		
	Obciążenie dynamiczne	Nr art.	
	30 kg	T55.7150S	
	Przeznaczony tylko do TANDEM plus		


6b	TIP-ON-synchronizacja zębata		
	Wariant	Kolor	Nr art.
	Półokrągły	RAL 7037 ciemnoszary	T55.000R

6c	TIP-ON-synchronizacja reling		
	Wariant	Szerokość korpusu KB max.	Nr art.
	Półokrągły	1200 mm	T55.889W
	Okrągły, łącznie z zębata	1400 mm	T55.1089ZR
	Do przycięcia		
	Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 277 mm	


Szuflada standardowa

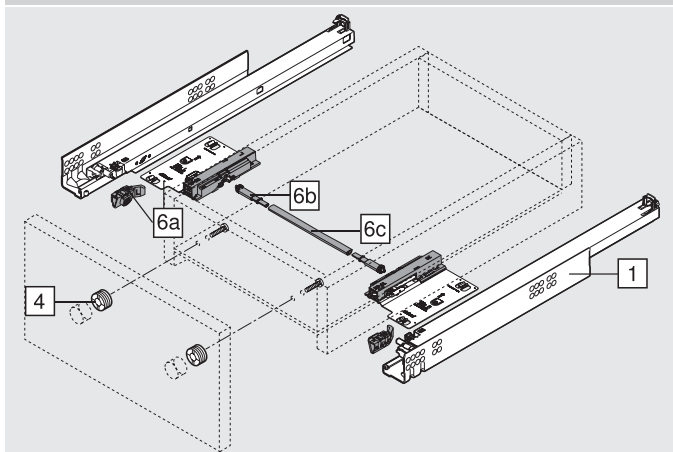

Zakres działania

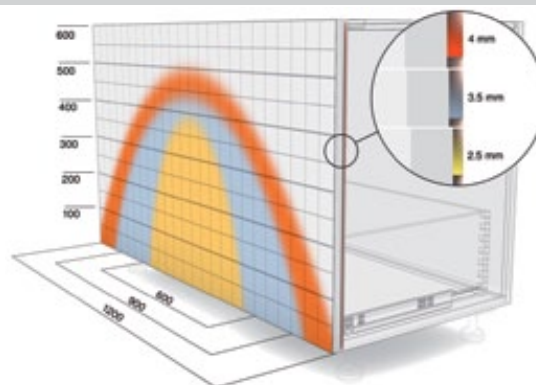

Przykład dla 560H, długość NL 500 mm, szuflada czterostronna, z synchronizacją

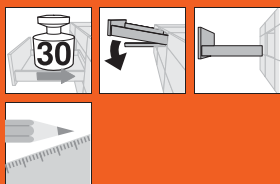


TANDEM plus – 561H

Planowanie			
Wymiary zabudowy	Szuflada standardowa/we- wnętrzna	Szuflada standardowa	Szuflada wewnętrzna
* + 1 mm z TIP-ON	SKW Szerokość wewnętrzna szuflady LW Szerokość wewnętrzna korpusu	SKL Długość szuflady NL Długość	ISKL Długość wewnętrzna szufla- dy SKL Długość szuflady NL Długość * Dodatkowo + 3 mm z TIP-ON


Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)	
260, 285	
310 - 385	
410	
435 - 485	
510, 535	
560	

Obróbka szuflady

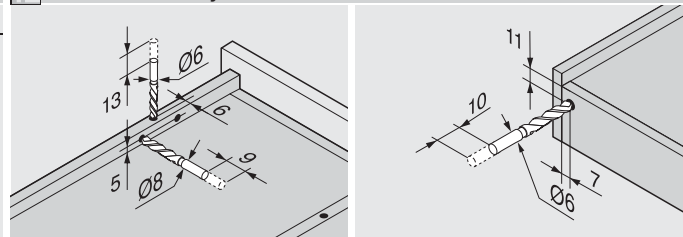

Stosować wzornik wiertarski
T65.1000.02

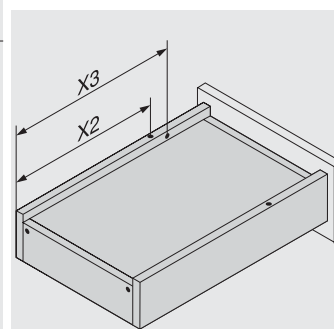


Długość NL (mm)	Bolce mocu- jące X2 (mm)	Blokada wyjęcia X3 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	242
335	245	257
360	275	287
385	285	297
410	300	344
435	310	354
460	335	379
485	350	394
510	360	436
535	375	451
560	405	481

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEM	473
Przegląd – ORGA-LINE do MOVENTO/ TANDEM	583
Akcesoria	494
Montaż prowadnic	500
Montaż, demontaż i regulacja	502
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684


Systemy prowadnic



► TANDEM


►► Technika mocowania na bolce – częściowy wysuw

TANDEM BLUMOTION – 551H

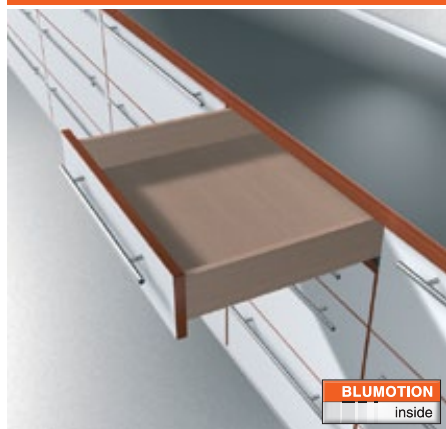

- kryta prowadnica TANDEM-częściowy wysuw ze zintegrowanym **BLUMOTION**, który zapewnia ciche i delikatne zamykanie
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- odpowiednia do zastosowania SERVO-DRIVE – elektryczne wspomaganie otwierania
- bolc mocujący i regulacja wysokości zintegrowana z prowadnicą

Wymiary zabudowy

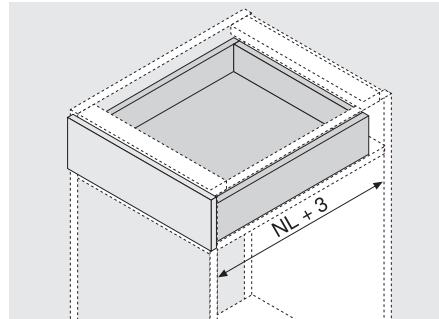


NL Długość

Informacje o zamawianiu


1	Prowadnica lewa/prawa		
Długość NL	30 kg		
260 mm	551H2601B	wszystkie artykuły	
285 mm	551H2851B		
310 mm	551H3101B		
335 mm	551H3351B		
360 mm	551H3601B		
385 mm	551H3851B		
410 mm	551H4101B		
435 mm	551H4351B		
460 mm	551H4601B		
485 mm	551H4851B		
510 mm	551H5101B		
535 mm	551H5351B		
560 mm	551H5601B		


a Akcesoria			
4	Regulator frontu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Naturaln.	295.1000
12	Stabilizacja boczna do częściowego wysuwu-zestaw		
	Długość NL		Nr art.
	Do 410 mm		ZST.410TT
	Do 650 mm		ZST.650TT
	Do skrócenia, do szerokości korpusu KB 1400 mm		

Szuflada standardowa

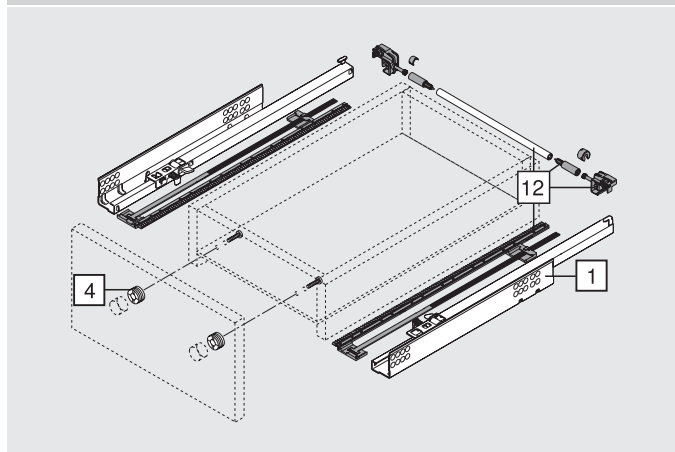

Szuflada wewnętrzna

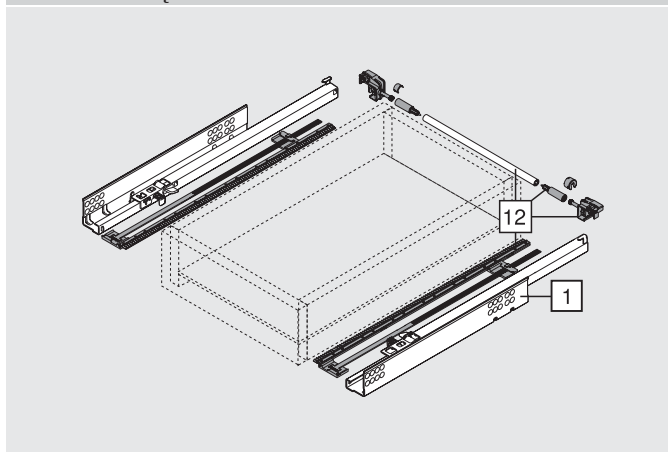

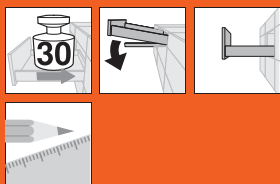

TANDEM BLUMOTION – 551H


Planowanie

Wymiary zabudowy	Szuflada standardowa/we- wnętrzna	Szuflada standardowa	Szuflada wewnętrzna
A 3 mm odstęp do wymiany na pełny wysuw * + 3 mm ze stabilizacją boczną	SKW Szerokość wewnętrzna szuflady LW Szerokość wewnętrzna korpusu	SKL Długość szuflady NL Długość * Dodatkowo + 12 mm ze stabilizacją boczną	ISKL Długość wewnętrzna szuflady SKL Długość szuflady NL Długość


Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)	
260, 285	
310 - 435	
460, 485	
510, 535	
560	

Obróbka szuflady

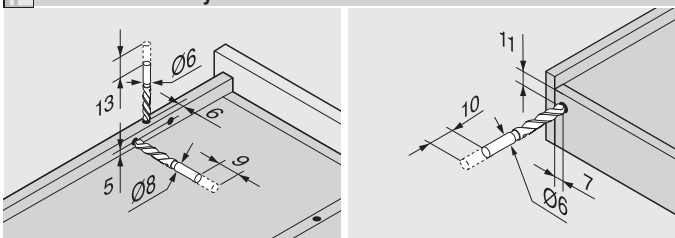

Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02

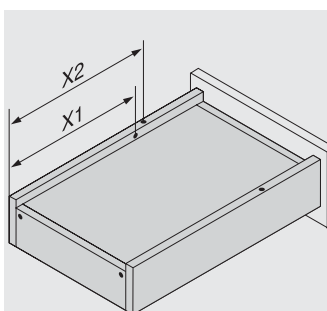


Długość NL (mm)	Bolce mocujące X2 (mm)	Blokada wyjęcia X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEM	473
Przegląd – SERVO-DRIVESERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM	505
Przegląd – ORGA-LINE do MOVENTO/TANDEM	583
Akcesoria	494
Montaż prowadnic	500
Montaż, demontaż i regulacja	502
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684


Systemy prowadnic



► TANDEM


►► Technika mocowania na bolce – częściowy wysuw

TANDEM – 551H

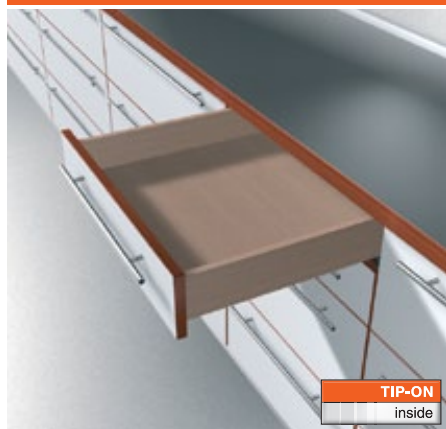

- kryta prowadnica TANDEM-częściowy wysuw ze zintegrowanym **BLUMATIC**-technika samodomykania
- TANDEM inside – płynny ruch przez cały okres użytkowania mebla
- prowadnica odpowiednia do zastosowania TIP-ON – mechanicznego wspomaganie otwierania
- bolce mocujący i regulacja wysokości zintegrowana z prowadnicą

Wymiary zabudowy

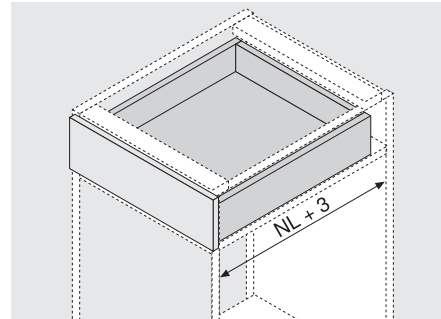

NL Długość

Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica lewa/prawa		
Długość NL		30 kg	
260 mm	wszystkie artykuły	551H2601	
285 mm		551H2851	
310 mm		551H3101	
335 mm		551H3351	
360 mm		551H3601	
385 mm		551H3851	
410 mm		551H4101	
435 mm		551H4351	
460 mm		551H4601	
485 mm		551H4851	
510 mm		551H5101	
535 mm		551H5351	
560 mm		551H5601	

Droga wysuwu może się zmieniać ze względu na obciążenie względnie regulację!

a Akcesoria


4	Regulator frontu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Naturaln.	295.1000

	6a		TIP-ON lewy/prawy (w opcji)	
	Obciążenie dynamiczne		Nr art.	
	30 kg		T55.3150S	
	Przeznaczony tylko do TANDEM			


6b	TIP-ON-synchronizacja zębata		
	Wariant	Kolor	Nr art.
	Półokrągły	RAL 7037 ciemnoszary	T55.000R

6c	TIP-ON-synchronizacja reling		
	Wariant	Szerokość korpusu KB max.	Nr art.
	Półokrągły	1200 mm	T55.889W
	Do przycięcia		
	Wykrój	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 277 mm	


Szuflada standardowa

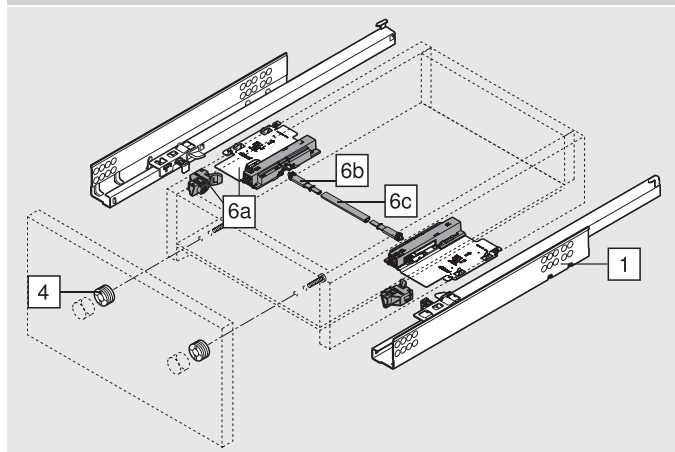

Zakres działania

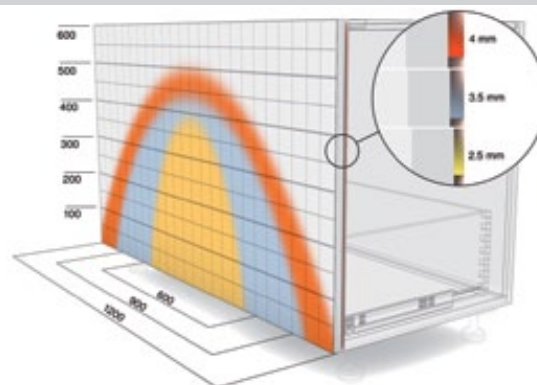

Przykład dla 560H, długość NL 500 mm, szuflada czterostronna, z synchronizacją

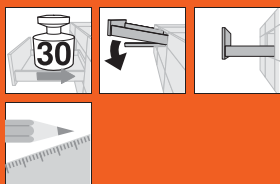


TANDEM – 551H

Planowanie


Wymiary zabudowy

A 5 mm odstęp do wymiany na pełny wysuw
* + 1 mm z TIP-ON

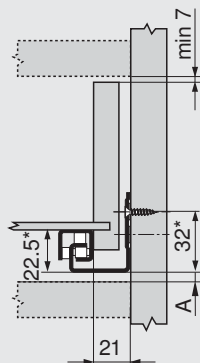


Szuflada standardowa/we-wnętrzna

SKW Szerokość wewnętrzna szuflady
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

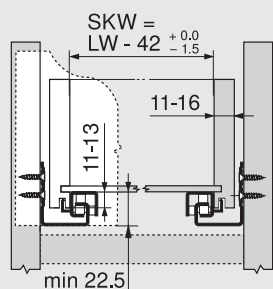


Szuflada standardowa

SKL Długość szuflady
NL Długość

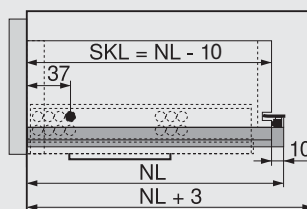

Szuflada wewnętrzna

ISKL Długość wewnętrzna szuflady
SKL Długość szuflady
NL Długość
* Dodatkowo + 3 mm z TIP-ON


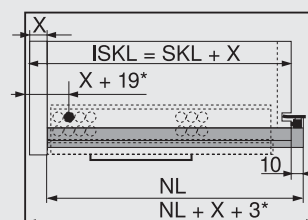


Pozycje mocowania prowadnic korpusu


Długość NL (mm)

260, 285	96
310 - 435	128
460, 485	
510, 535	
560	14, 64, 224, 9, 37

Obróbka szuflady

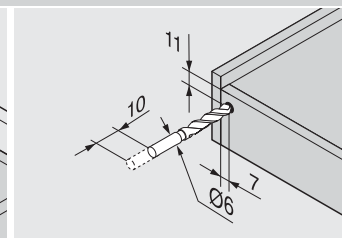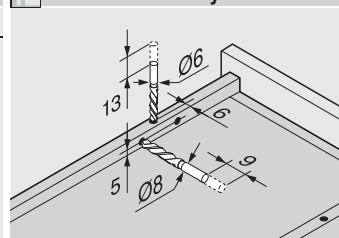

Stosować wzornik wiertarski T65.1000.02

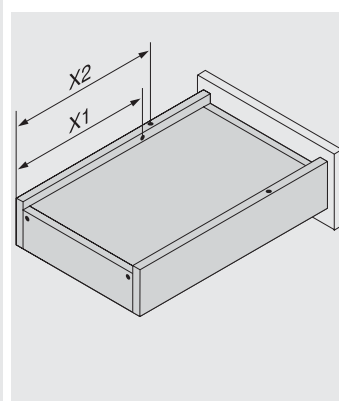


Długość NL (mm)	Bolce mocujące X2 (mm)	Blokada wyjęcia X1 (mm)
260	205	185
285	220	200
310	230	210
335	245	225
360	275	255
385	285	265
410	300	280
435	310	290
460	335	315
485	350	330
510	360	340
535	375	355
560	405	385

Strony ze wskazówkami

Przegląd – TANDEM	473
Przegląd – ORGA-LINE do MOVENTO/ TANDEM	583
Akcesoria	494
Montaż prowadnic	500
Montaż, demontaż i regulacja	502
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

- ▶ TANDEM
- ▶▶ Akcesoria

Stabilizacja boczna do pełnego wysuwu-zestaw

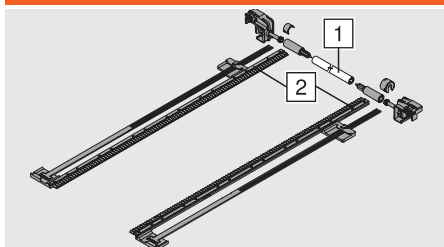

- do przycięcia
- odpowiedni do szerokości korpusu KB 1400 mm
- materiał: tworzywo, RAL 7037 ciemnoszary
- niekompatybilny z TIP-ON


Wykrój	
1	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 254 mm
2	Długość NL + 12 mm

Długość NL	Nr art.
Do 410 mm	ZST.410TV
Do 600 mm	ZST.600TV
Do 750 mm	ZST.750TV

Planowanie


Wymiary zabudowy

- * + 3 mm ze stabilizacją boczną

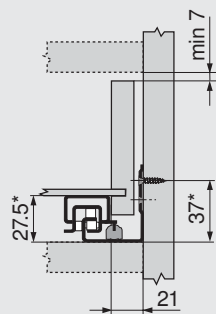


Szuflada standardowa

- SKL Długość szuflady
- NL Długość
- * Dodatkowo + 12 mm ze stabilizacją boczną

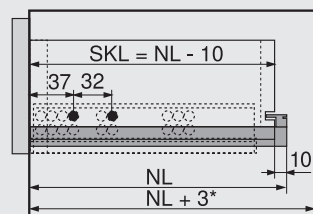

Stabilizacja boczna do częściowego wysuwu-zestaw

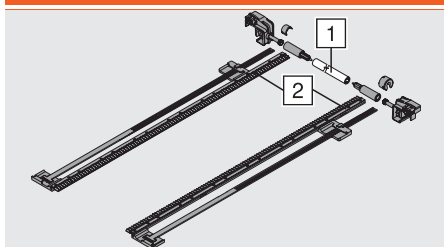

- do przycięcia
- odpowiedni do szerokości korpusu KB 1400 mm
- materiał: tworzywo, RAL 7037 ciemnoszary
- niekompatybilny z TIP-ON


Wykrój	
1	Szerokość wewnętrzna korpusu LW - 222 mm
2	Długość NL + 12 mm

Długość NL	Nr art.
Do 400 mm	ZST.410TT
Do 650 mm	ZST.650TT

Planowanie


Wymiary zabudowy

- A 3 mm odstęp do wymiany na pełny wysuw
- * + 3 mm ze stabilizacją boczną

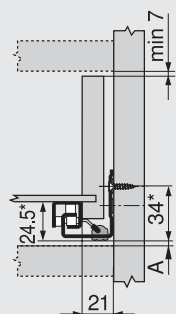


Szuflada standardowa

- SKL Długość szuflady
- NL Długość
- * Dodatkowo + 12 mm ze stabilizacją boczną

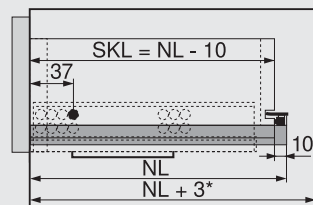

Reling podłużny z uchwytem ścianki tylnej

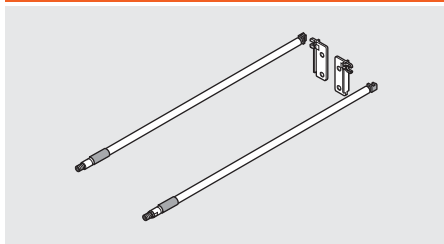

- materiał: aluminium, chromowany



NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.
400	ZRE.363A.ID	550	ZRE.513A.ID
450	ZRE.413A.ID	580	ZRE.543A.ID
480	ZRE.443A.ID	600	ZRE.563A.ID
500	ZRE.463A.ID	650	ZRE.613A.ID
520	ZRE.483A.ID		

Długość NL


Planowanie

Wymiary zabudowy

* + 1 mm z TIP-ON

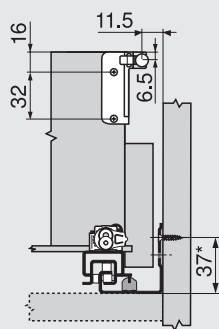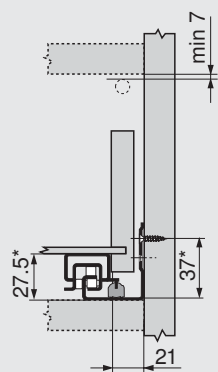


Montaż

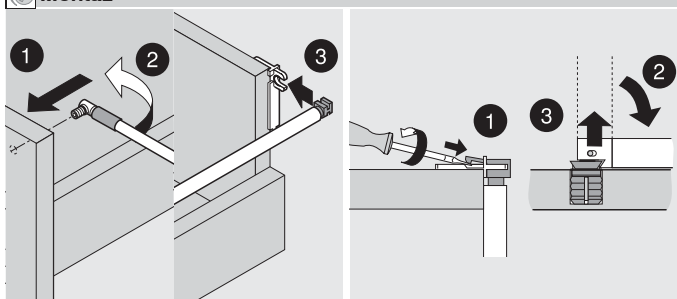

Montaż

Demontaż


Regulator frontu

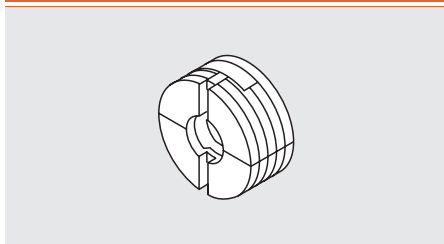


- z zamontowaną stalową nakrętką
- do 4-stronnych szuflad
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach (± 2 mm)
- materiał: tworzywo, biały

	Nr art.
Regulator frontu	295.1000


Planowanie

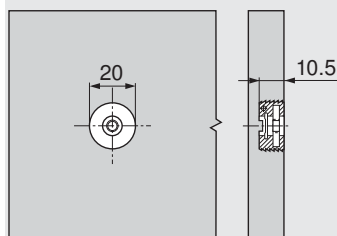Matryca do MINIPRESS +
PRO-CENTER MZM.0095

Montaż

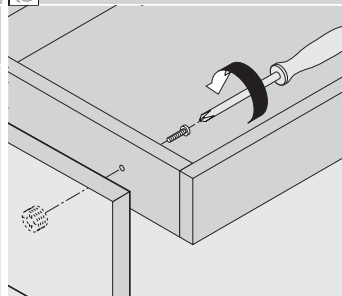


Zastosuj wkręt M4x20

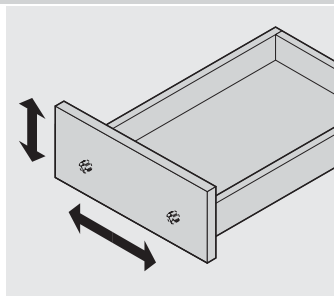Regulacja wysokości/boczna
 ± 2 mm


- ▶ TANDEM
- ▶▶ Akcesoria

POSISTOP

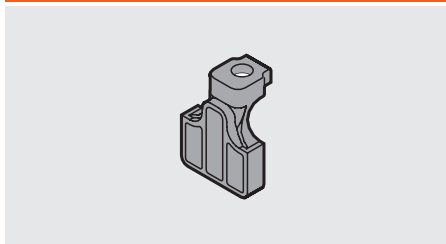


- zderzak głębokości do
TANDEM plus BLUMOTION – 560H/566H i
TANDEM BLUMOTION – 550H
- tylko do rozwiązań wpuszczanych
- materiał: tworzywo, RAL 7037 ciemnoszary

	Nr art.
POSISTOP	298.5500

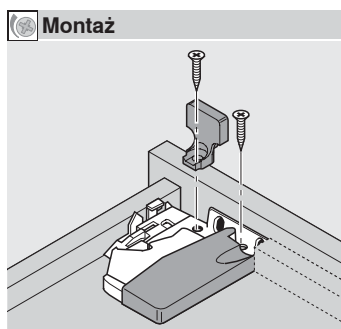


Szuflada standardowa czterostron-
na

Zaczep tylny

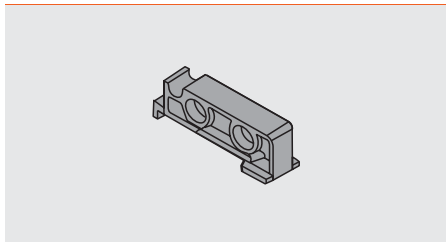


- materiał: tworzywo, biały

	Nr art.
Zaczep tylny	T51.7000.01

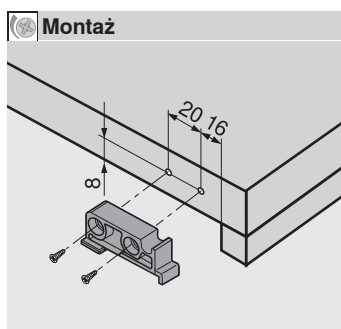

Narożnik szuflady tackowej

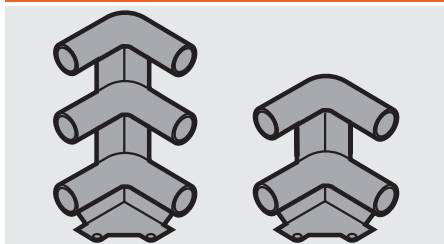


- materiał: tworzywo, RAL 7037 ciemnoszary

Narożnik szuflady tackowej	Nr art.
Podwójny	ZTU.00Z0
Potrójny	ZTU.00D0


Planowanie

Wymiary zabudowy
Reling podwójny


* + 1 mm z TIP-ON

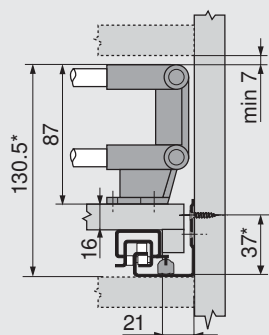Wymiary zabudowy
Reling potrójny


* + 1 mm z TIP-ON

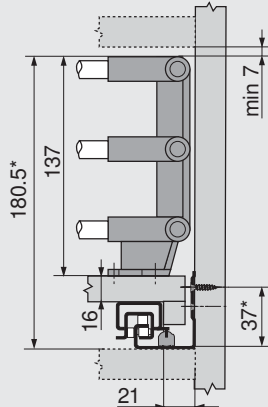

Wymiary montażowe narożników

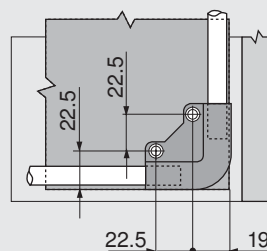

Reling poprzeczny

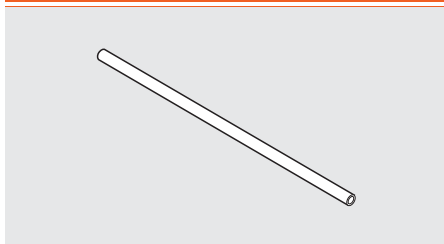

- do przycięcia, 1094 mm
- odpowiedni do szerokości korpusu KB 1200 mm
- materiał: aluminium, chromowany

	Nr art.
Reling poprzeczny	ZRG.1094U

Wykrój


Szerokość korpusu KB - 106 mm
Długość NL - 64 mm

Systemy prowadnic

a

- TANDEM
- Akcesoria



Blokada wyjęcia

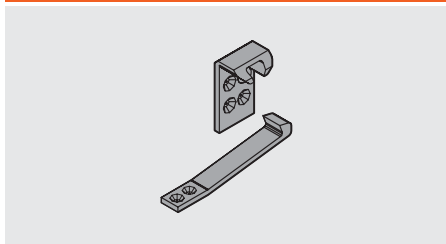

- materiał: tworzywo, biały


	Nr art.
Blokada wyjęcia	295.5600

Planowanie

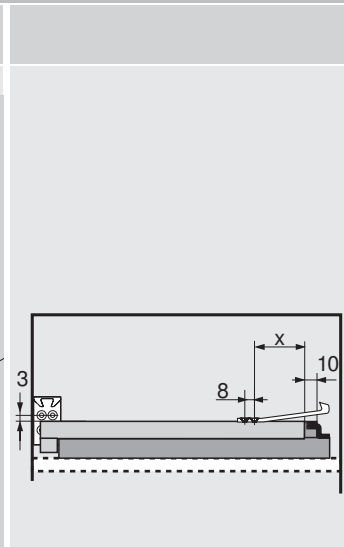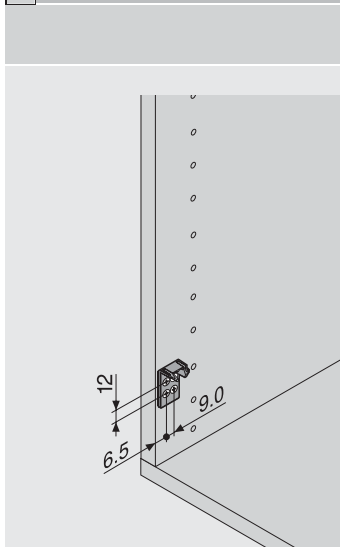

Długość NL (mm)	X (mm)		
	560H	566H	550H
250	79	-	-
270	74	-	134
300	74	-	134
320	70	-	-
350	80	-	134
380	82	-	-
400	60	-	154
420	80	-	-
450	60	80	154
480	70	-	-
500	60	80	176
520	80	80	-
550	60	80	176
580	-	80	-
600	80	80	219
650	-	80	219
700	-	80	-
750	-	87	-


Wkrętak krzyżakowy

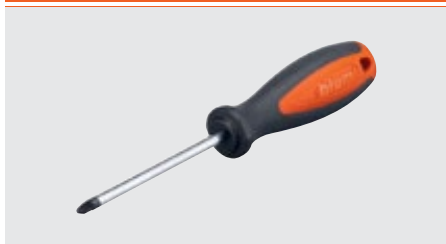

- PZ (Pozi) wielkość 2
- długość bolca 100 mm
- długość całkowita 200 mm
- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- materiał: tworzywo/stal, czarny/pomarańczowy

	Nr art.
Wkrętak krzyżakowy	303.756.1

Wkrętak płaski

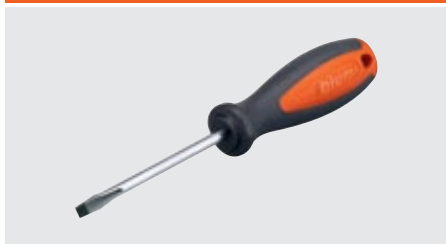


- z końcówką płaską 1.0 x 5.5 mm
- długość bolca 125 mm
- długość całkowita 225 mm
- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- materiał: tworzywo/stal, czarny/pomarańczowy

	Nr art.
Wkrętak płaski	314.928.1

Wkręt do płyty wiórowej

Ø 3.5 mm

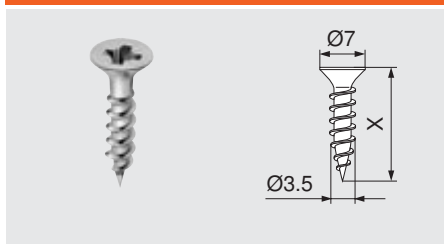


- Ø 3.5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
15 mm	609.1500
17 mm	609.1700

Wkręt EURO

Ø 6.0 mm

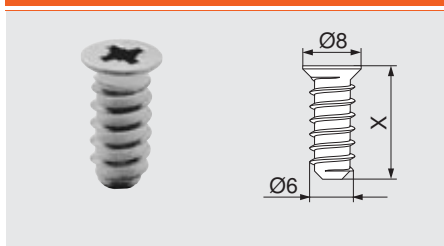


- Ø 6 mm
- średnica otworu Ø 5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
10 mm	661.1000.HG
11.5 mm	661.1150.HG
13 mm	661.1300.HG
14.5 mm	661.1450.HG
20 mm	661.2000.HG

Wkręt EURO specjalny

Ø 6.0 mm

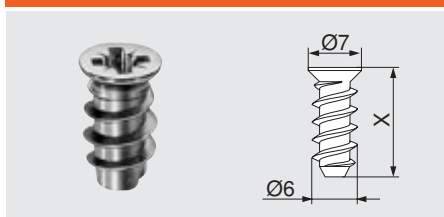

- Ø 6 mm
- średnica otworu Ø 5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
11.5 mm	662.1150.HG
13 mm	662.1300.HG
14.5 mm	662.1450.HG


Wiertło samocentrujące



- Ø 2.7 mm, długość wiertła 70 mm
- do nawiercania pod wkręty do płyt wiórowych Ø 3.5 mm
- głębokość wiercenia 8 mm
- materiał: stal, hartowane

	Nr art.
Wiertło samocentrujące	M01.ZZ03
Wiertło zamienne	M01.ZZB3


Amortyzator przyklejany

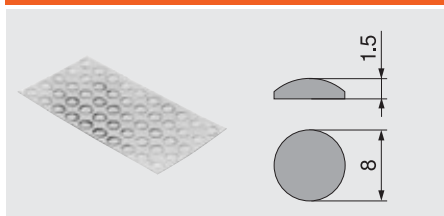

- do tłumienia hałasu
- materiał: tworzywo, biały

	Nr art.
Amortyzator przyklejany	993.710

Amortyzator wpuszczany

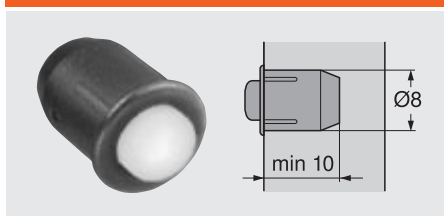

- do tłumienia hałasu
- szczelina frontu 2 mm
- 2-częściowy
- materiał: tworzywo, RAL 9006 szary

	Nr art.
Amortyzator wpuszczany	993.706


Systemy prowadnic

► TANDEM

►► Montaż prowadnic



Prowadnica korpusu 560H – 30 kg

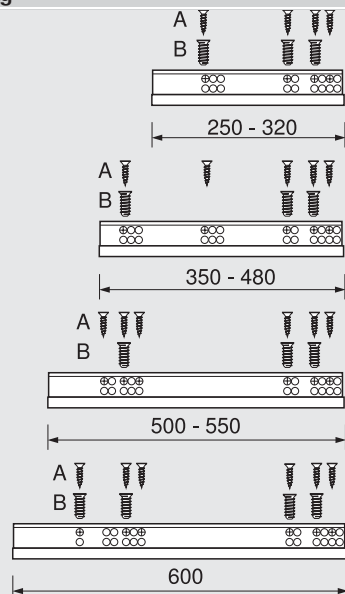


Mocowanie w korpusie

A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG

Prowadnica korpusu 566H – 50 kg

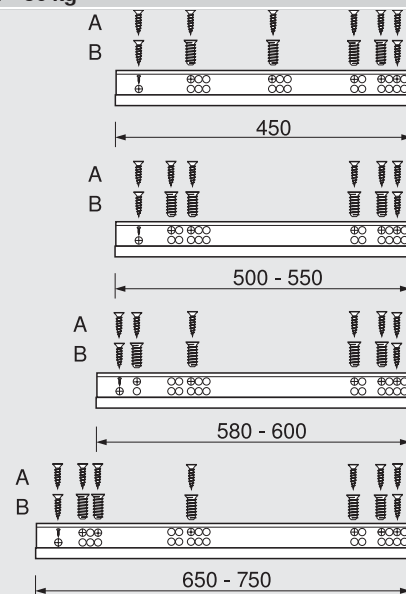


Mocowanie w korpusie

A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG

Tylna pozycja przykręcania zapewnia optymalną stabilność

Prowadnica korpusu 560H – 30 kg – montaż do dna

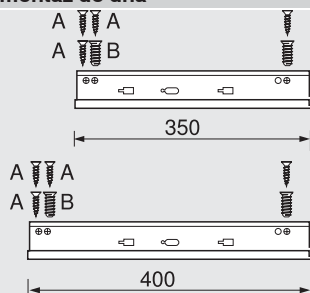


Mocowanie w korpusie

A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG

Prowadnica korpusu 550H – 30 kg

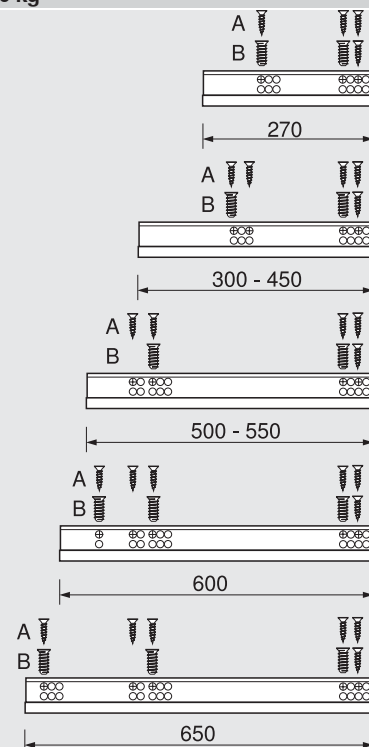


Mocowanie w korpusie

A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm

B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG




Prowadnica korpusu 561H – 30 kg

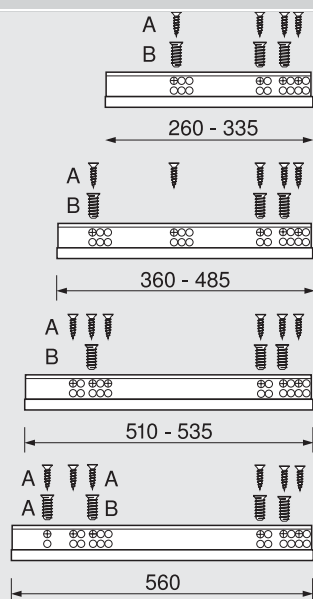

Mocowanie w korpusie

- A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
- B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG

Prowadnica korpusu 551H – 30 kg

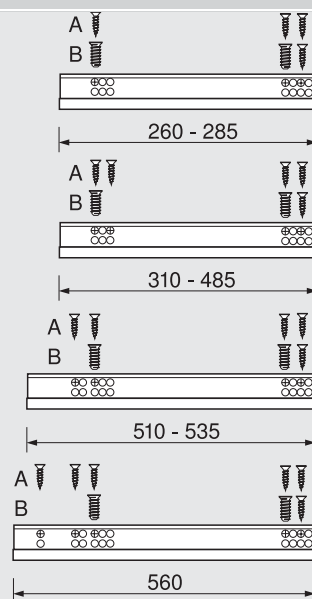

Mocowanie w korpusie

- A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
- B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG


Systemy prowadnic




► TANDEM

►► Montaż, demontaż i regulacja


Sprzęgło

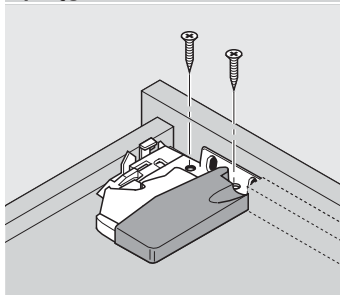

Szuflada standardowa czterostronna

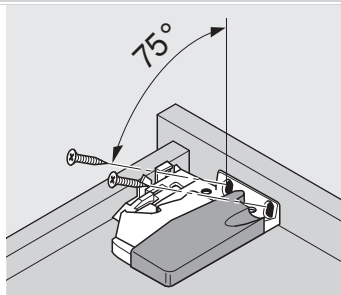


Szuflada standardowa trójstronna

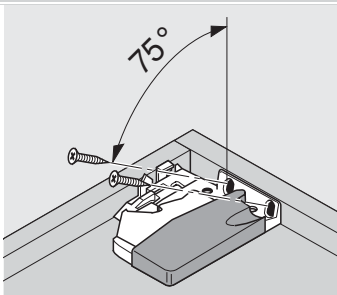


Szuflada wewnętrzna


Regulacja

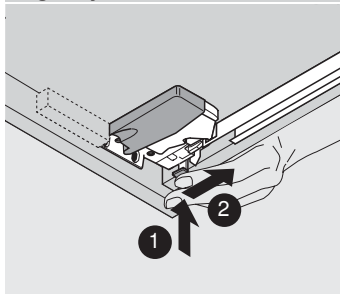

560H/566H/550H
Regulacja wysokości
+ 3 mm

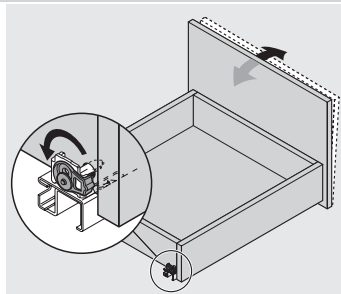


560H/566H/561H
Regulacja nachylenia w prowadnicy

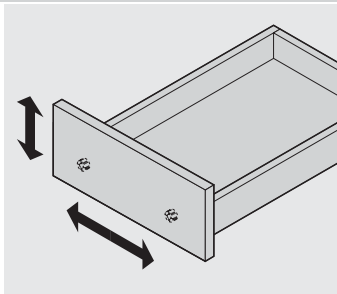


Regulacja wysokości/boczna przez
regulator frontu
± 2 mm

Regulacja wysokości (561H/551H)

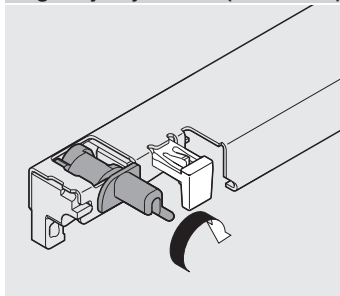


561H: + 2.5 mm


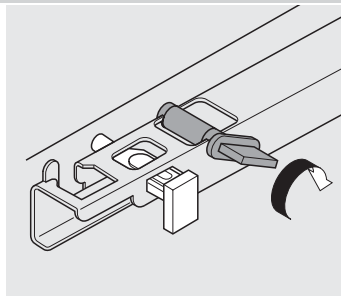


551H: + 2.5 mm

Zawieszanie i zdejmowanie szuflady (560H/566H/550H)

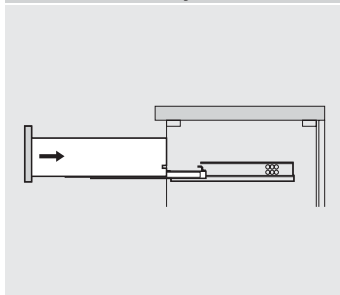


Zawieszanie

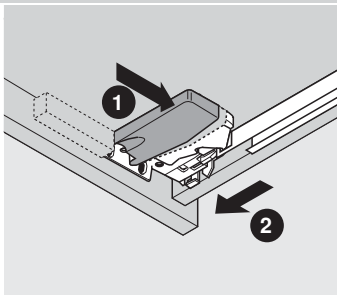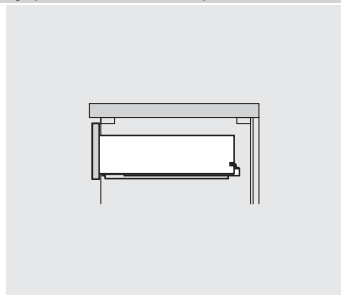



Zdejmowanie




Zakładanie szuflady (561/551H)

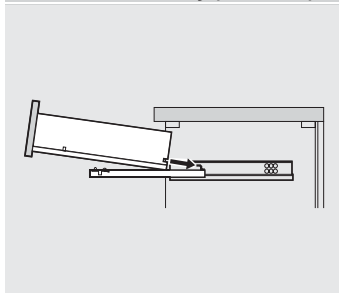

Zawieszanie

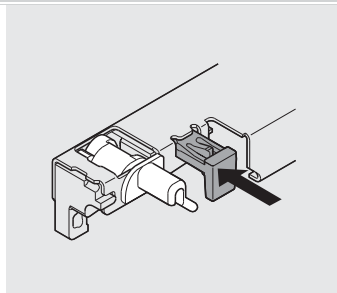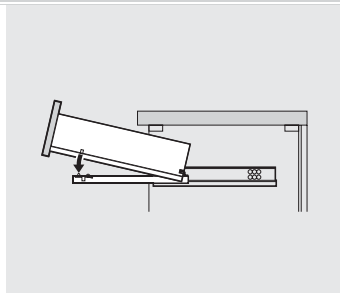


Zabezpieczanie 561H

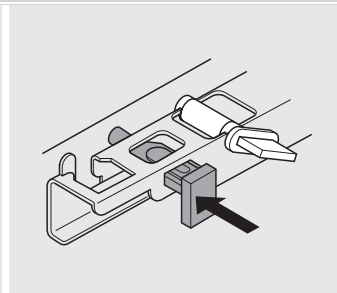


Zabezpieczanie 551H


Zdejmowanie szuflady (561/551H)

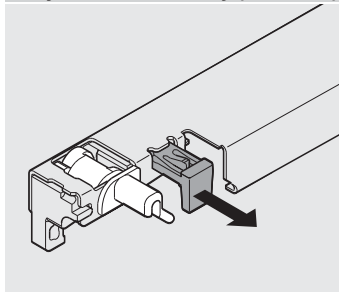


Odbezpieczanie 561H

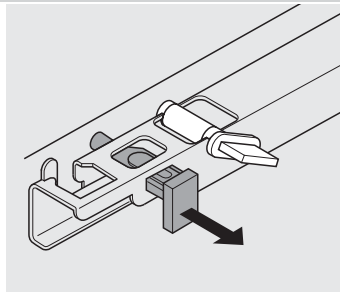

Odbezpieczanie 551H

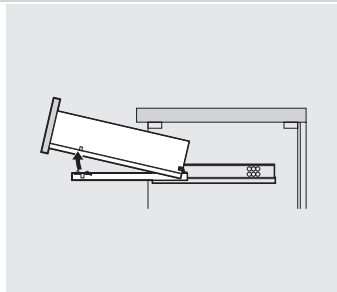


Zdejmowanie

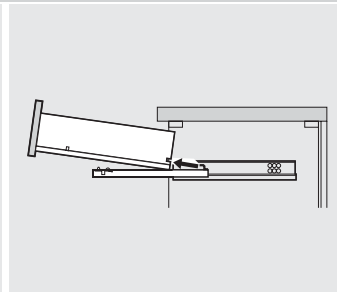



Wysoki komfort otwierania w każdym pomieszczeniu

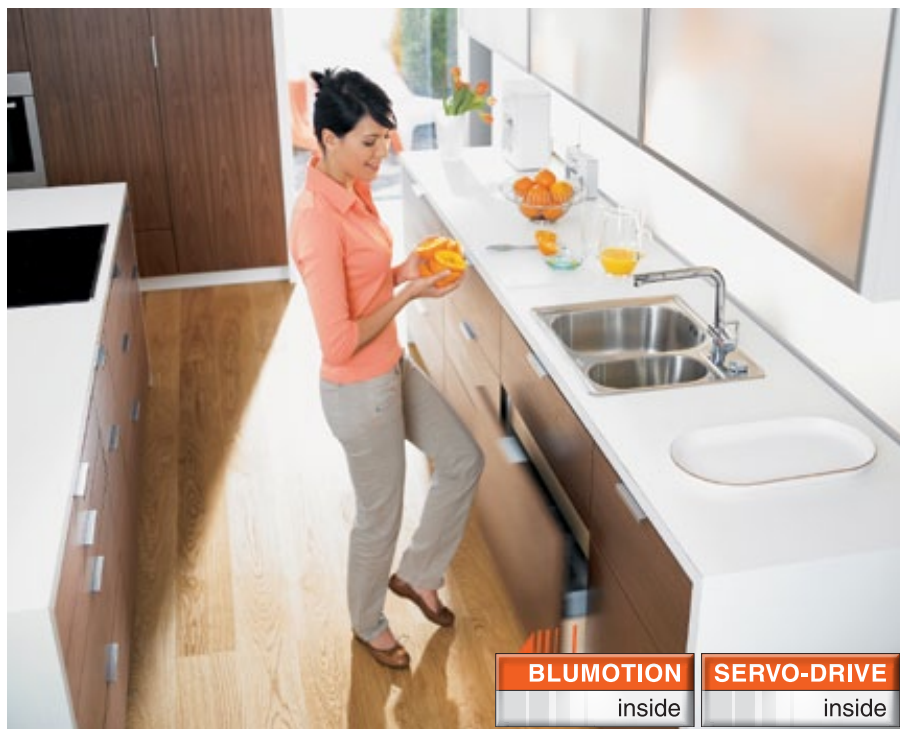

SERVO-DRIVE, elektryczne wspomaganie otwierania jest teraz dostępne również do szuflad drewnianych z niskim i wysokim frontem. W ten sposób Państwa klienci mogą zachwycać się komfortem otwierania mebli w całym mieszkaniu. BLUMOTION, który troszczy się o delikatne i ciche zamykanie, uzupełnia wysoką jakość ruchu.

Krótkie naciśnięcie frontu lub delikatne pociągnięcie za uchwyt wystarczą, by szuflada otworzyła się samoczynnie. Nie ma przy tym znaczenia, jak i w którym miejscu front zostanie dotknięty. Bez względu na obciążenie i szerokość szuflad – delikatne wspomaganie otwierania pozostaje zawsze takie samo.

Tak proste może być otwieranie



Krótki nacisk na front szuflady wystarczy, by szuflada otworzyła się samoistnie

Siła techniki zintegrowana z łatwością



Elektryczna jednostka napędu jest montowana za szufladą



Zastosowanie SERVO-DRIVE nie wymaga żadnych zmian w systemie prowadnic TANDEM



Najważniejsze elementy konstrukcyjne SERVO-DRIVE można zamontować bez użycia narzędzi



▶ SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM



Zdjęcie

a ▶ Akcesoria



Zdjęcie

▶ Montaż, demontaż i regulacja



Zdjęcie

▶▶ Rozwiązanie	
Korpus standardowy	506
SERVO-DRIVE uno do stojących sortowników śmieci	512
Szafka zlewozmywakowa	514
Dwie szuflady z jednym frontem	518
Korpus z różną głębokością szuflad/szuflada wewnętrzna	522

▶▶ Rozwiązanie	
Korpus z pojedynczą szufladą	528
Korpus z frontem wpuszczanym	532

COMBOX	536
Przewód synchronizacji	536
Uchwyt przewodu	537

Górny uchwyt napędu	539
Montaż – zasilacz Blum 72 W	540
Montaż – okablowanie zasilacza Blum 72 W	541
Montaż i regulacja	543
Demontaż	544

i Informacja

Korzystajcie Państwo z bezpłatnej wersji programu **DYNALOG limited** na dołączonej płycie DVD!

- DYNAPLAN – planowanie korpusu łącznie z wyborem okuć
- DYNACAT – elektroniczny katalog produktów i eksport danych CAD (dxf, dwg, igs, sat, wrl, x_t, jpg)
- DYNASHOP – koszt produktów z opcją ich zamawiania



i Piktogramy

	Artykuł na zapytanie
	Informacje ogólne
	Akcesoria
	SERVO-DRIVE
	Szafka zlewozmywakowa
	Planowanie
	Wykrój
	Montaż
	Montaż, demontaż i regulacja

Systemy prowadnic


- ▶ SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM
- ▶▶ Rozwiązanie



Korpus standardowy



- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamykania
- z pionowym profilem nośnym
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- montaż bez użycia narzędzi
- proste okablowanie
- mała głębokość zabudowy

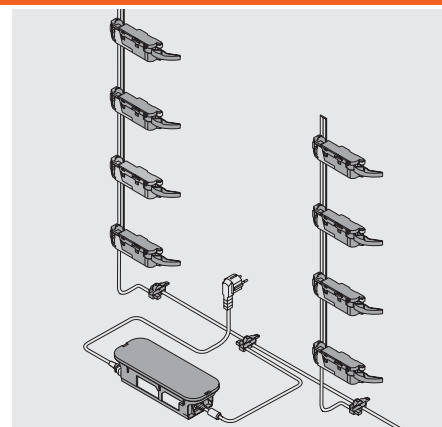

Informacje o zamawianiu

1a	Dystans Blum			Nr art.
	Średnica			
	Ø 8 mm			993.0830.01
	Ø 5 mm			993.0530
	Do wysokości frontu 300 mm stosować 2 szt.			
	Od wysokości frontu 300 mm stosować 4 szt.			

2	Profil nośny			
	Długość	Materiał	Przewodem	Nr art.
	650 mm	Aluminium	Z	Z10T650AA
	700 mm	Aluminium	Z	Z10T700AA
	710 mm	Aluminium	Z	Z10T710AA
	750 mm	Aluminium	Z	Z10T750AA
	800 mm	Aluminium	Z	Z10T800AA
	Do przycięcia, 1170 mm	Aluminium	Bez	Z10T1170A

Trawers poziomy

3a	Uchwyt profilu nośnego górny/dolny			Nr art.
	Materiał	Kolor		
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary		Z10D01E0.01

Trawers pionowy – alternatywa do 3a

3b	Uchwyt profilu nośnego dolny/tylny			Nr art.
	Materiał	Kolor		
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary		Z10D01EA.01
	Łącznie z zaślepką profilu nośnego			

9 Jednostka napędu


9	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10A3000.02

11 Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu

11	Długość	Nr art.
	Do przycięcia, 8 m	Z10K800AE
	Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny	

Elementy składowe:

11a	Kabel zasilający	1 x
11b	Końcówka ochronna przewodu	5 x

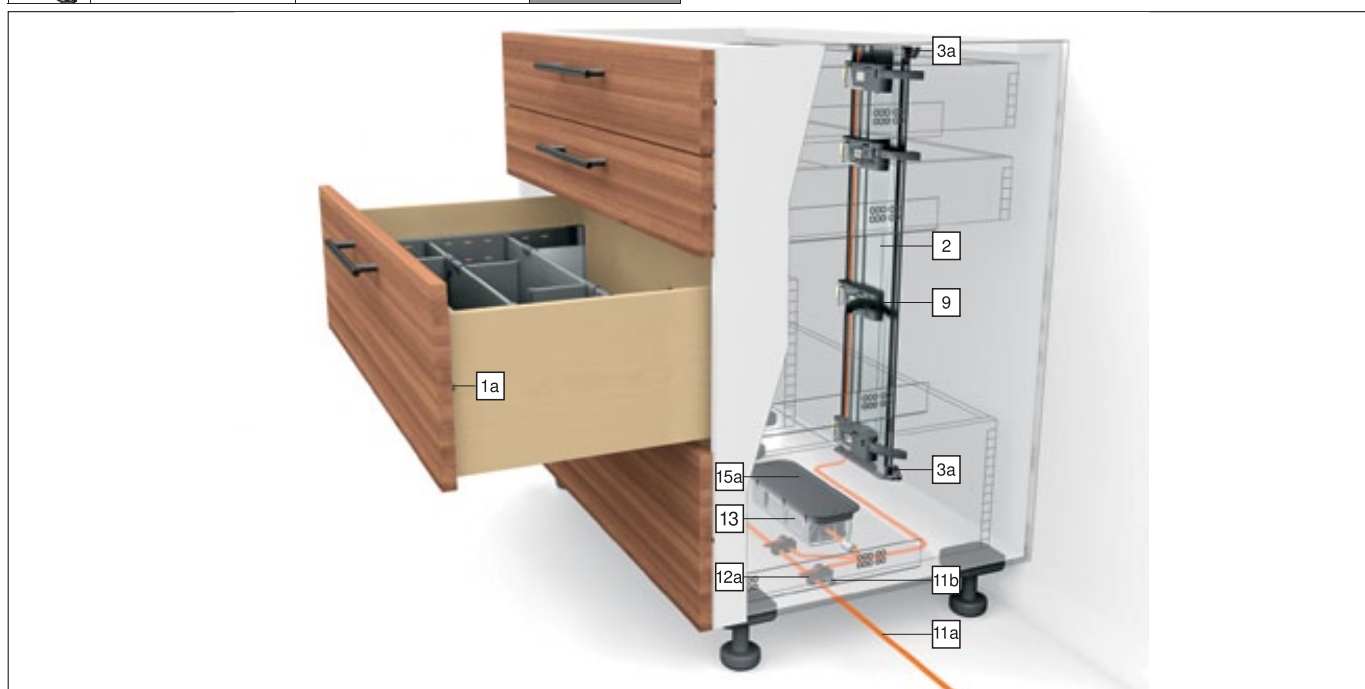



Korpus standardowy

Informacje o zamawianiu

12	Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Czarny	Z10V100E.01
Elementy składowe:			
12a	Złącze pinowe	1 x	
11b	Kończówka ochronna przewodu	2 x	

Montaż do dna

15a	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10NG000
	Z przykrywką		
	Do zasilacza Blum 72 W		

13	Zasilacz Blum		
	Moc	72 W	
	Łącznie z instrukcją montażu		
	Bez przewodu sieciowego		
	Język	Nr art.	
	DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE020A	
	DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE020B	
	EN, EL, HR, SR, SL, TR	Z10NE020C	
	EN, FR, IT, ES, PT	Z10NE020D	
	PL, SK, CS, HU	Z10NE020E	
	BG, ET, LV, LT, RO, RU	Z10NE020F	
	EN (US, CA), FR, ES	Z10NE020G	
	ZH, EN	Z10NE020H	


Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

14	Przewód sieciowy			
	Kraje	Nr art.	Kraje	Nr art.
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Europa, bez wtyczki	Z10M200E.OS		

Montaż na ścianie – alternatywa do 15a

15b	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Jasnoszary	Z10NG120
	Do zasilacza Blum 72 W		

a Akcesoria

18	Przewód synchronizacji	
	Długość	Nr art.
	160 cm	Z10K160S
	120 cm	Z10K120S
	50 cm	Z10K050S
	8 cm	Z10K008S
	Dwie jednostki napędu, które powinny uruchamiać się jednocześnie, muszą być połączone przewodem synchronizacji	

19	Uchwyt przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Biały	Z10K0009
	Np. do mocowania kabla zasilającego		

Strony ze wskazówkami

Przegląd – SERVO-DRIVESERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM	505	Montaż – dystans specjalny Blum	538	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – MOVENTO	459	Montaż – zasilacz Blum 72 W	540		
Przegląd – TANDEM	473	Okablowanie	541		
Planowanie – trawers poziomy	508	Regulacja	543		
Planowanie – trawers pionowy	510	Demontaż	544		
Akcesoria	536	Przegląd – pomoce montażowe	605		

Systemy prowadnic

► SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM




►► Rozwiązanie



Korpus standardowy

Planowanie – trawers poziomy




Wymiary korpusu

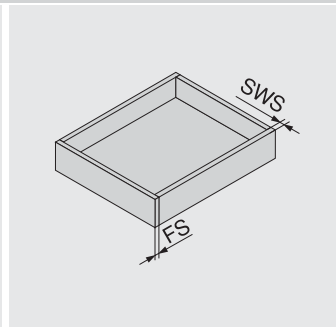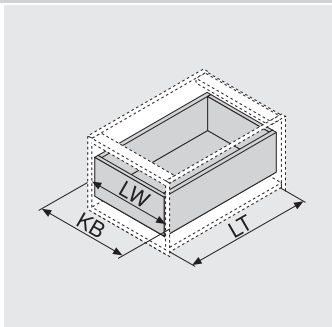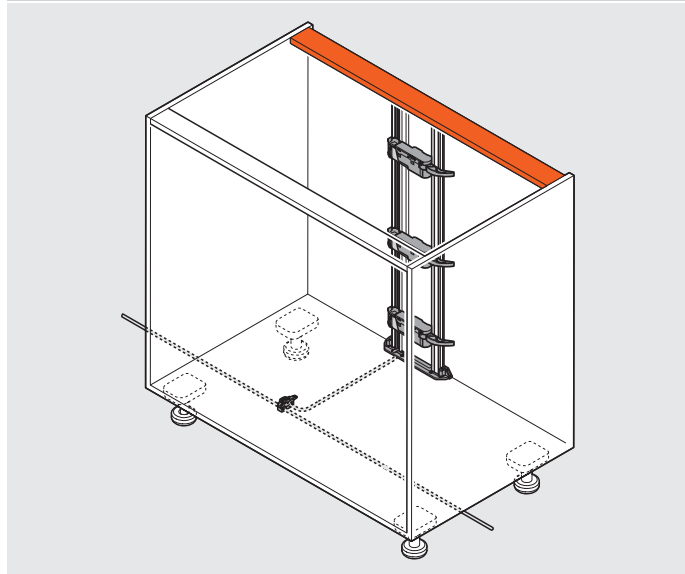

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzną korpusu
LT Głębokość wewnętrzną korpusu
NL Długość

SWS Grubość ścianki bocznej
FS Grubość frontu

Wymiary wiercenia dna/trawersu

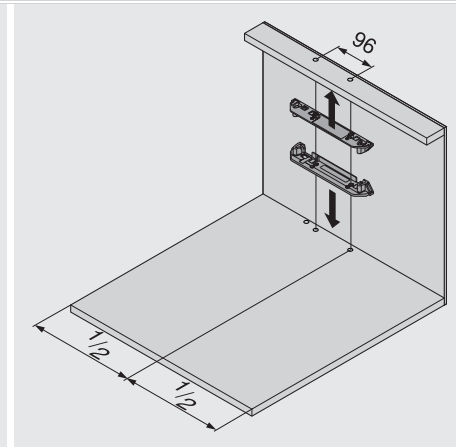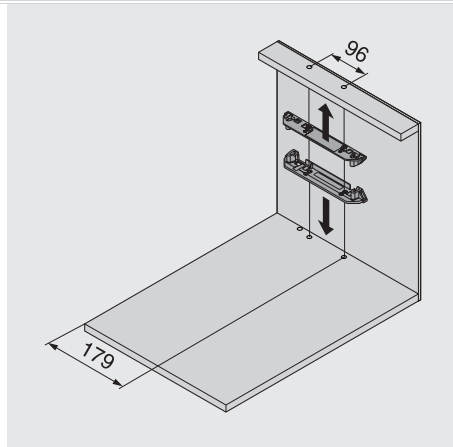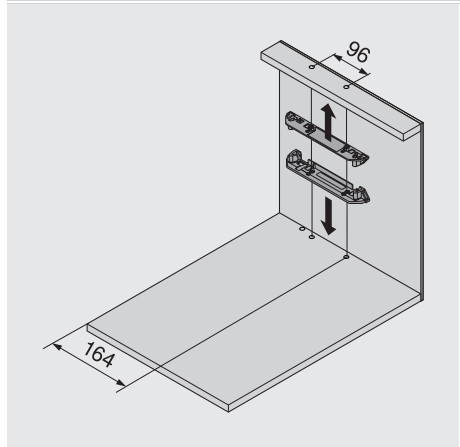


MOVENTO
Szerokość wewnętrzną korpusu LW 236 - 390 mm
TANDEM
Szerokość wewnętrzną korpusu LW 225 - 245 mm

TANDEM
Szerokość wewnętrzną korpusu LW 246 - 340 mm

MOVENTO
Szerokość wewnętrzną korpusu LW > 390 mm
TANDEM
Szerokość wewnętrzną korpusu LW > 340 mm

Szuflada standardowa z nakładanym frontem

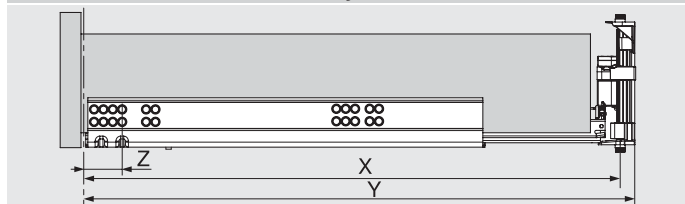

X Pozycja wiercenia
NL + 16 mm
Y Min. wymiary zabudowy
NL + 30 mm
Z Odległość od krawędzi korpusu do otworu
37 mm






Korpus standardowy

Planowanie – trawers poziomy



Układ wiercenia dna

Okablowanie dolne

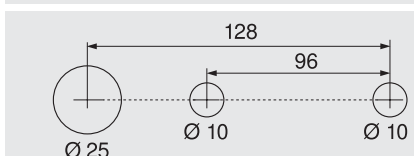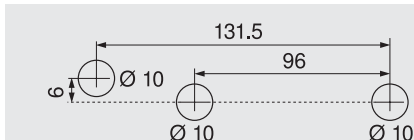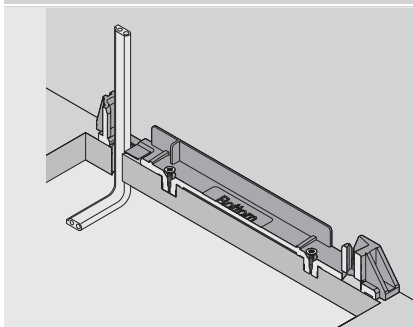



Alternatywny układ wiercenia dla PRO-CENTER i MINIPRESS

Okablowanie tylne

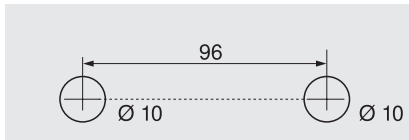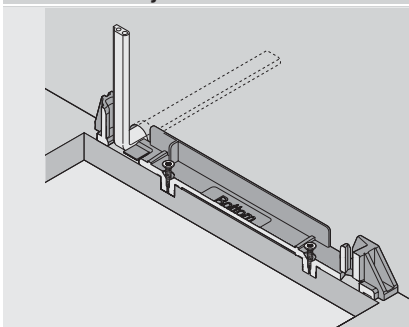

Obróbka frontu – pozycja dystansu Blum

Szuflada standardowa z nakładanym frontem

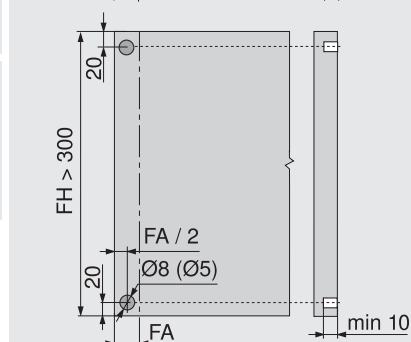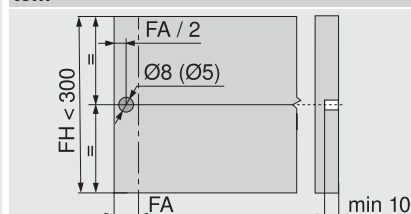

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm


FA Nalożenie frontu

FH Wysokość frontu

Strony ze wskazówkami


Montaż	538	Montaż – zasilacz Blum 72 W	540
Montaż – dystans specjalny Blum	538	Okablowanie	541

Wykrój profilu nośnego

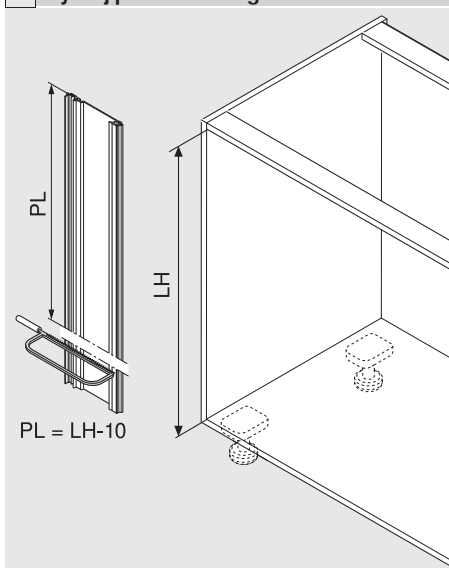

LH Wysokość wewnętrzna korpusu
PL Długość profilu nośnego

Pozycja – jednostki napędu

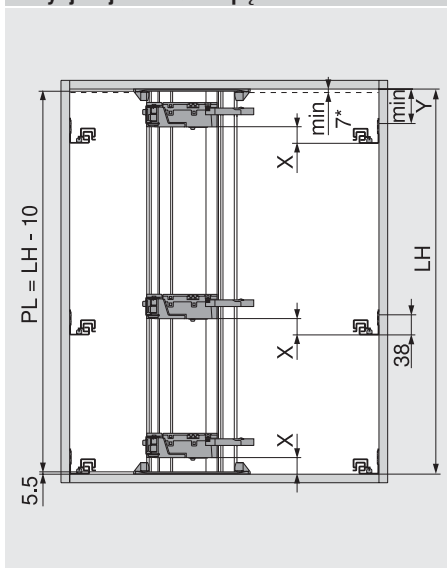

* Odległość szuflady do wierca górnego

Szerokość wewnętrzna korpusu LW	MOVENTO		TANDEM	
	X (mm)	Y (mm)	X (mm)	Y (mm)
≤ 420 mm	55	88	50	71
> 420 mm	35	68	35	68

Systemy prowadnic

► SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM




►► Rozwiązanie



Korpus standardowy

Planowanie – trawers pionowy




Wymiary korpusu

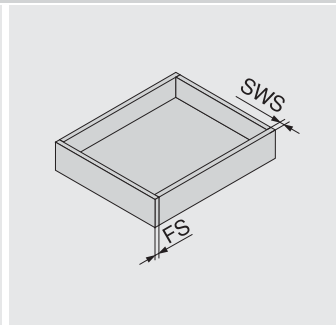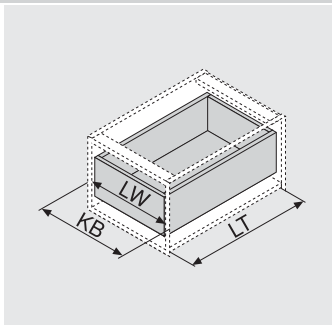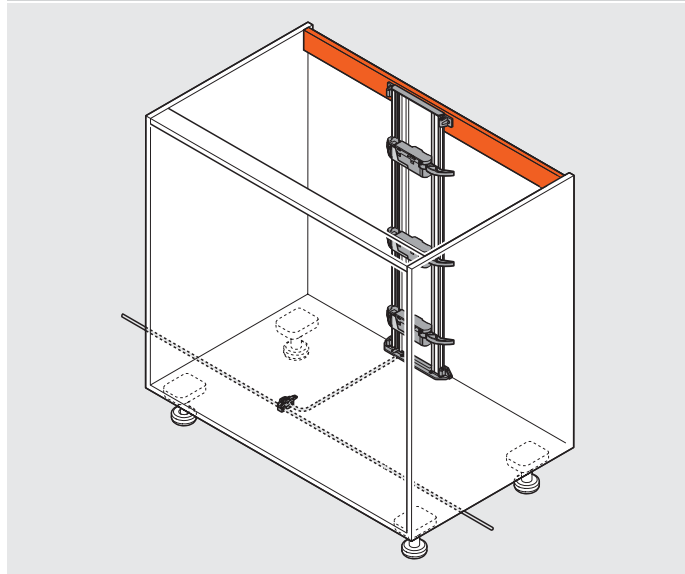

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzną korpusu
LT Głębokość wewnętrzną korpusu
NL Długość

SWS Grubość ścianki bocznej
FS Grubość frontu

Wymiary wiercenia dna/trawersu

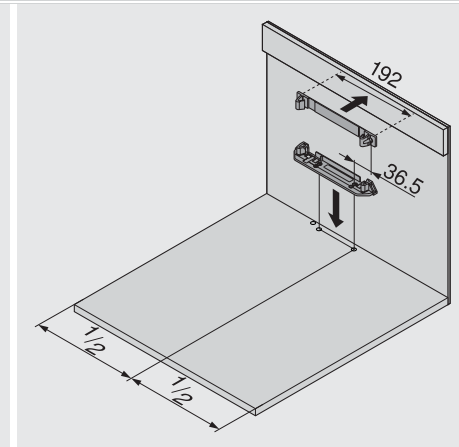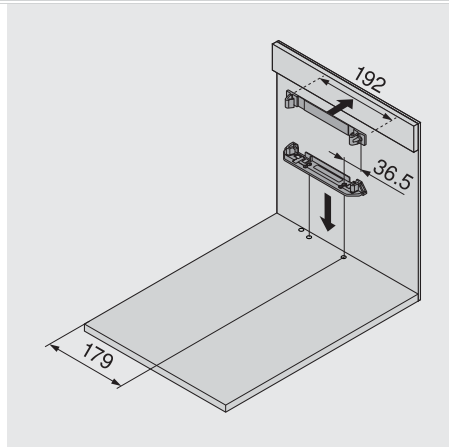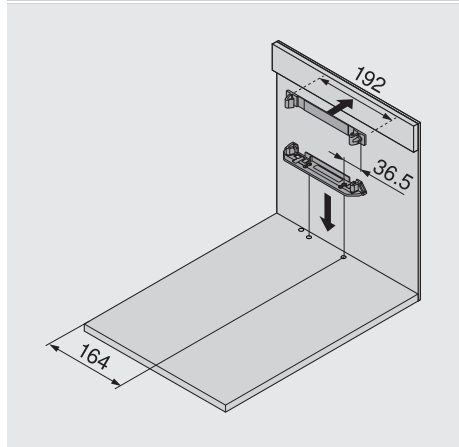

MOVENTO

Szerokość wewnętrzną korpusu LW 236 - 390 mm

TANDEM

Szerokość wewnętrzną korpusu LW 225 - 245 mm

TANDEM

Szerokość wewnętrzną korpusu LW 246 - 340 mm


MOVENTO

Szerokość wewnętrzną korpusu LW > 390 mm

TANDEM

Szerokość wewnętrzną korpusu LW > 340 mm

Szuflada standardowa z nakładanym frontem

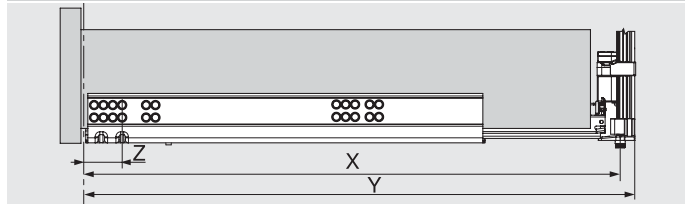

X Pozycja wiercenia
NL + 16 mm
Y Min. wymiary zabudowy
NL + 31 mm
Z Odległość od krawędzi korpusu do otworu
37 mm






Korpus standardowy

Planowanie – trawers pionowy



Układ wiercenia dna

Okablowanie dolne

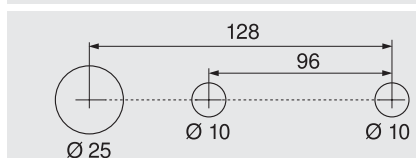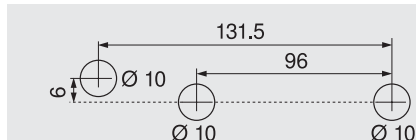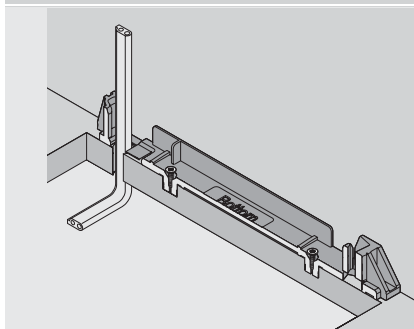



Alternatywny układ wiercenia dla PRO-CENTER i MINIPRESS

Okablowanie tylne

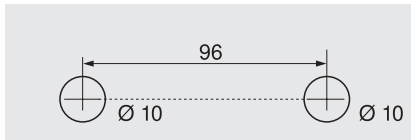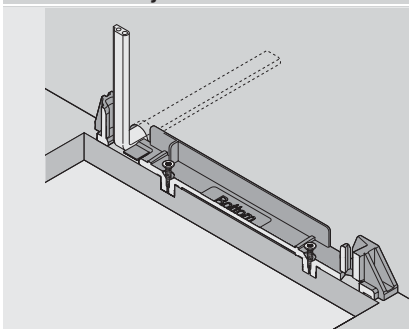

Obróbka frontu – pozycja dystansu Blum

Szuflada standardowa z nakładanym frontem

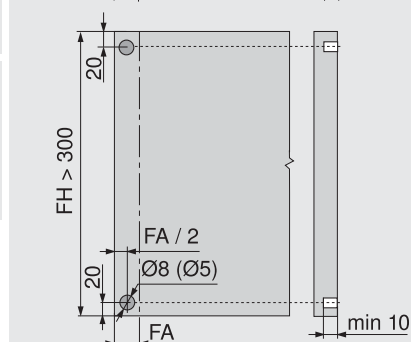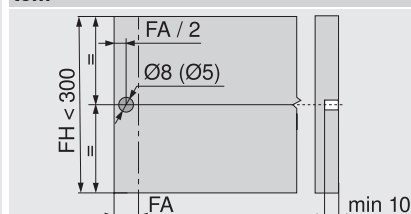

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm


FA Nałożenie frontu

FH Wysokość frontu

Strony ze wskazówkami


Montaż	538	Montaż – zasilacz Blum 72 W	540
Montaż – dystans specjalny Blum	538	Okablowanie	541

Wykrój profilu nośnego

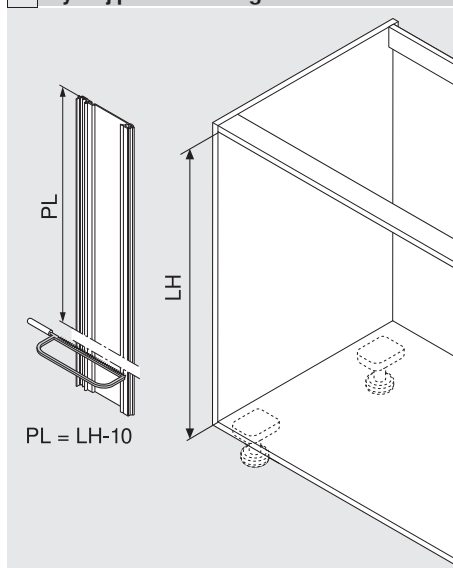

LH Wysokość wewnętrzna korpusu
PL Długość profilu nośnego

Pozycja – jednostki napędu

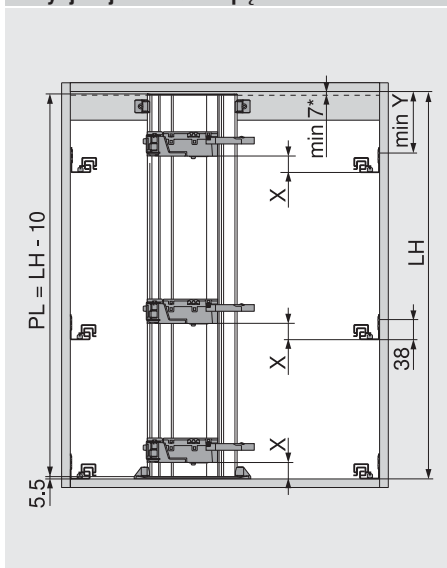

* Odległość szuflady do wierca górnego

Szerokość wewnętrzna korpusu LW	MOVENTO		TANDEM	
	X (mm)	Y (mm)	X (mm)	Y (mm)
≤ 420 mm	55	96	50	91
> 420 mm	35	76	35	76

Systemy prowadnic

► SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM

►► Rozwiązanie



SERVO-DRIVE uno do stojących sortowników śmieci



- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamykania
- do stojących systemów sortowników śmieci
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- szybki montaż gotowych elementów
- możliwość montażu w już wyposażonej kuchni




Informacje o zamawianiu

16	Zestaw SERVO-DRIVE				Zestaw zmontowany		
	Adapter (x) *						
	E	B	K	R	N	U	A
							
Pakiet językowy (y)							
A DE, EN, FR, IT, NL				E CS, HU, PL, SK			
B DA, EN, FI, NO, SV				F BG, ET, LT, LV, RO, RU			
C EL, EN, HR, SL, SR, TR				G EN, ES, FR			
D EN, ES, FR, IT, PT				H EN, ZH			
Szerokość korpusu KB						Nr art.	
Zmienny						Z10NA20xy01	

Elementy składowe:	
1	Dystans Blum 2 x
4	Pojedynczy uchwyt napędu 1 x
9	Jednostka napędu 1 x
16a	Zabezpieczenie transportowe 1 x
16b	Zabezpieczenie przed zamoczeniem 1 x
16c	Zasilacz Blum łącznie z przewodem 1 x
16d	Matryca montażowa 1 x
Wkręty do dystansów Blum i uchwytów jednostek napędu 7 x	
Instrukcja montażu 1 x	
Instrukcja obsługi 1 x	

* Szczegółowa lista krajów patrz rozdział Informacje

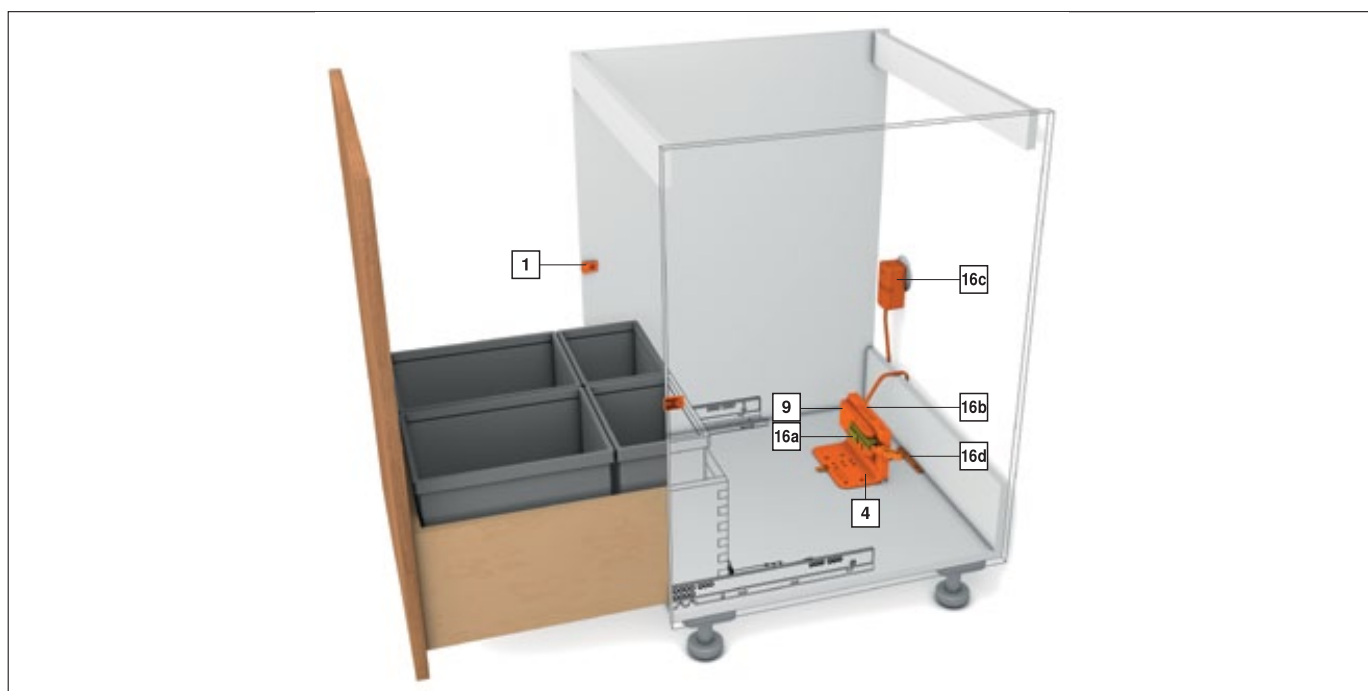




SERVO-DRIVE uno do stojących sortowników śmieci


Planowanie

Wymiary wiercenia dna

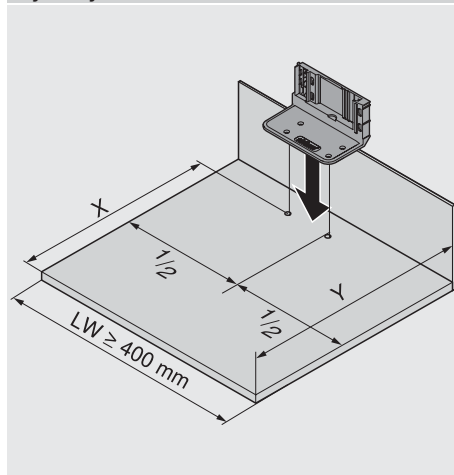


- LW Szerokość wewnętrzna korpusu
- NL Długość
- X Pozycja wiercenia
NL - 48 mm
- Y Min. wymiary zabudowy
NL + 32 mm

Pozycja – Dystans Blum

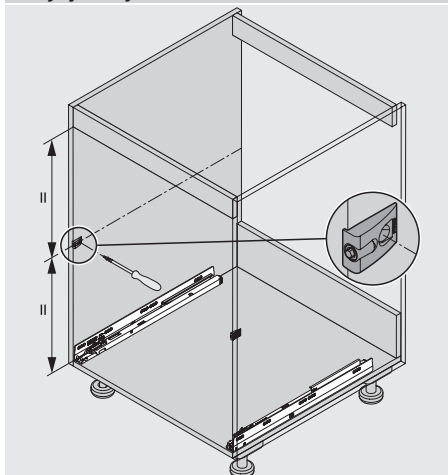


Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm


Pozycja – jednostki napędu MOVENTO/TANDEM

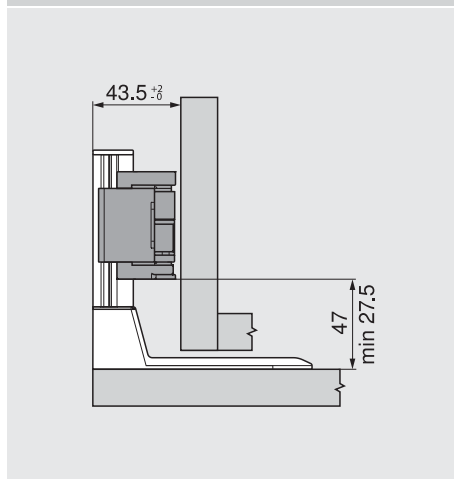

Pozycja – prowadnica korpusu MOVENTO

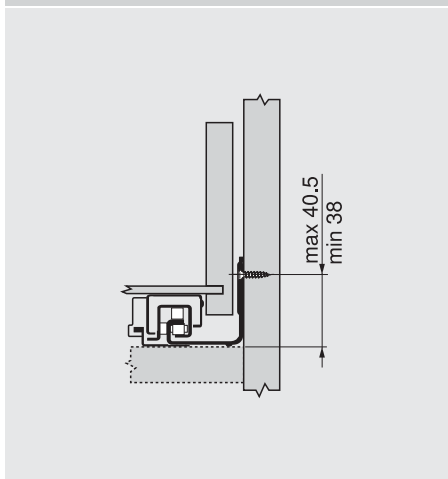

TANDEM

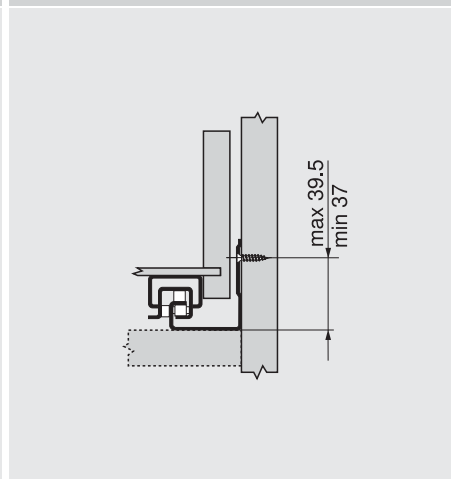

Strony ze wskazówkami

Przegląd – SERVO-DRIVESERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM	505	Montaż – zasilacz Blum 72 W	540
Przegląd – MOVENTO	459	Okablowanie	541
Przegląd – TANDEM	473	Regulacja	543
Akcesoria	536	Demontaż	544
SERVO-DRIVE uno – lista krajów	704	Przegląd – pomoce montażowe	605
Montaż – dystans specjalny Blum	538	Inne informacje techniczne	684

Systemy prowadnic

► SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM


►► Rozwiązanie



Szafka zlewozmywakowa



- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamykania
- z uchwytem napędu
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- szybki montaż gotowych elementów

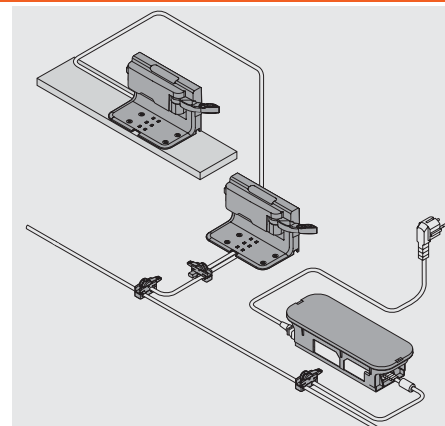

Informacje o zamawianiu

1a	Dystans Blum		
	Średnica		Nr art.
	Ø 8 mm		993.0830.01
	Ø 5 mm		993.0530
Do wysokości frontu 300 mm stosować 2 szt.			
Od wysokości frontu 300 mm stosować 4 szt.			

5	Pojedynczy uchwyt napędu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10D0311

Alternatywa do 5

4	Podwójny uchwyt napędu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary/cynkowany	Z10D7201.01

9	Jednostka napędu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10A3000.02

9a	Zabezpieczenie przed zamoczeniem		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10D0316

11	Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu		
	Długość		Nr art.
	Do przycięcia, 8 m		Z10K800AE
	Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny		


Elementy składowe:

11a	Kabel zasilający	1 x
11b	Końcówka ochronna przewodu	5 x

12	Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Czarny	Z10V100E.01

Elementy składowe:

12a	Złącze pinowe	1 x
11b	Końcówka ochronna przewodu	2 x

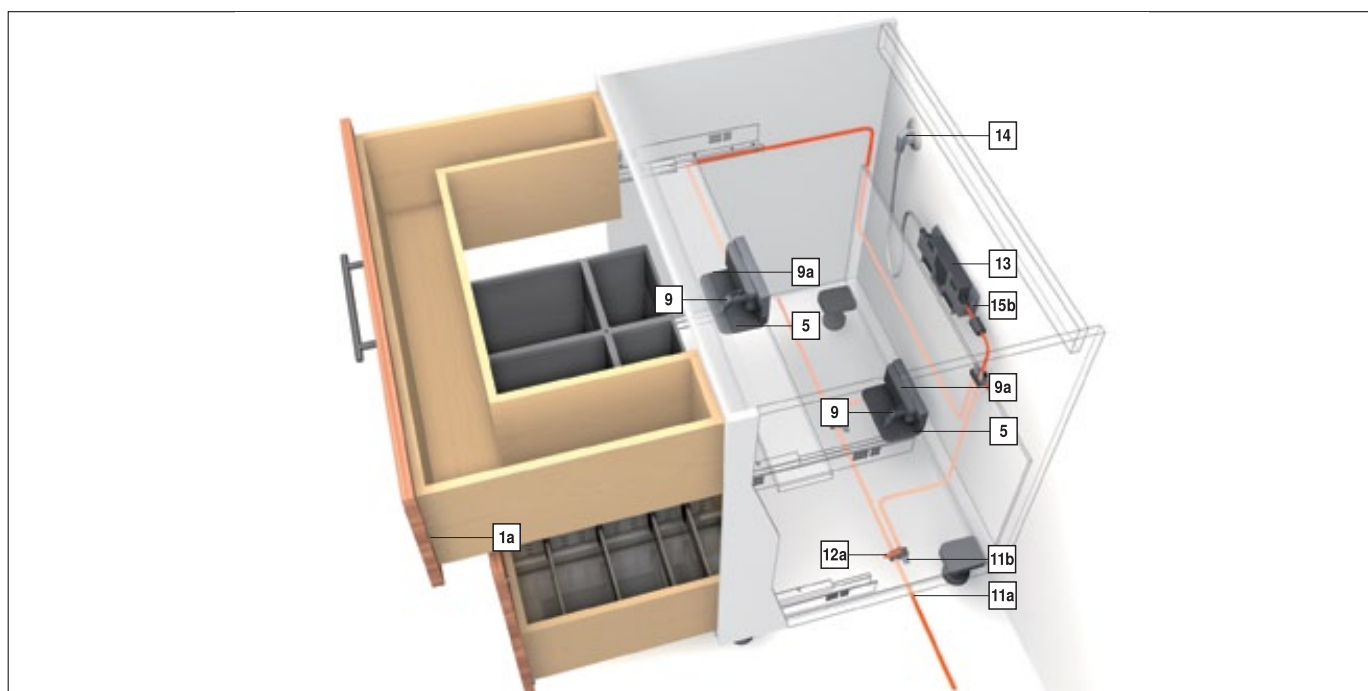



Szafka zlewozmywakowa

Informacje o zamawianiu

13

	Zasilacz Blum	
	Moc	72 W
	łącznie z instrukcją montażu	
	Bez przewodu sieciowego	
	Język	Nr art.
	DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE020A
	DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE020B
	EN, EL, HR, SR, SL, TR	Z10NE020C
	EN, FR, IT, ES, PT	Z10NE020D
	PL, SK, CS, HU	Z10NE020E
	BG, ET, LV, LT, RO, RU	Z10NE020F
	EN (US, CA), FR, ES	Z10NE020G
ZH, EN	Z10NE020H	

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

	Przewód sieciowy			
	Kraje	Nr art.	Kraje	Nr art.
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Europa, bez wtyczki	Z10M200E.OS		

Montaż do dna

15a	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10NG000
	Z przykrywką		
	Do zasilacza Blum 72 W		

Montaż na ścianie – alternatywa do 15a

	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Jasnoszary	Z10NG120
	Do zasilacza Blum 72 W		

a Akcesoria

	Uchwyt przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Biały	Z10K0009
	Np. do mocowania kabla zasilającego		


Strony ze wskazówkami

Przegląd – SERVO-DRIVESERVO-DRIVE do	Montaż – dystans specjalny Blum	538	
MOVENTO/TANDEM	505	Montaż – zasilacz Blum 72 W	540
Przegląd – MOVENTO	459	Okablowanie	541
Przegląd – TANDEM	473	Regulacja	543
Planowanie	516	Demontaż	544
Akcesoria	536	Przegląd – pomoce montażowe	605
Montaż	538	Inne informacje techniczne	684

Systemy prowadnic

► SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM



►► Rozwiązanie

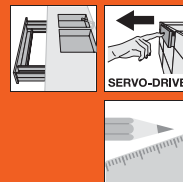

Szafka zlewozmywakowa



Planowanie

Wymiary korpusu

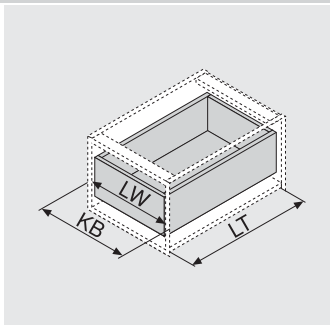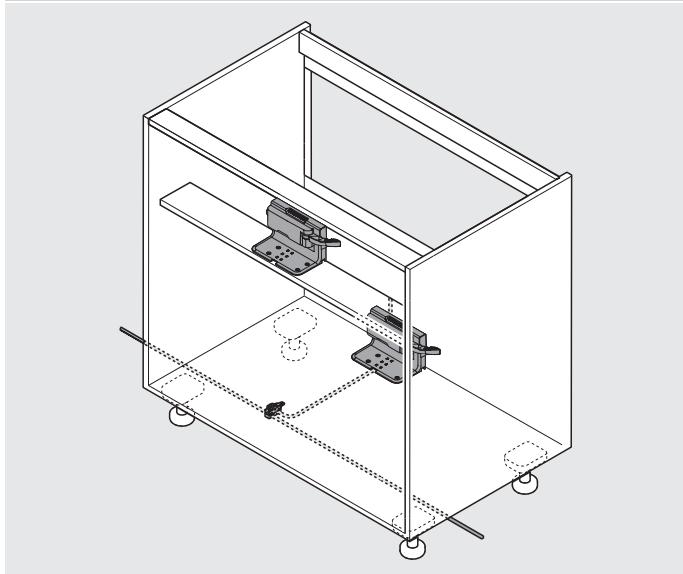


- KB Szerokość korpusu
- LW Szerokość wewnętrzną korpusu
- LT Głębokość wewnętrzną korpusu
- NL Długość

Wymiary wiercenia dna

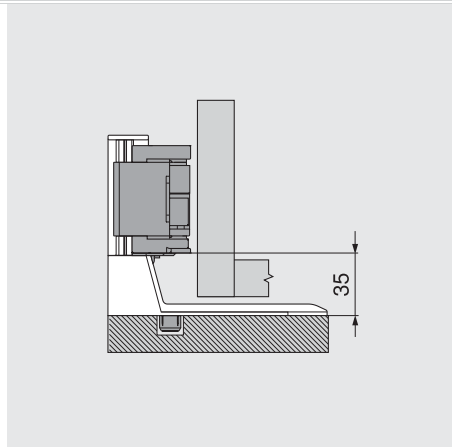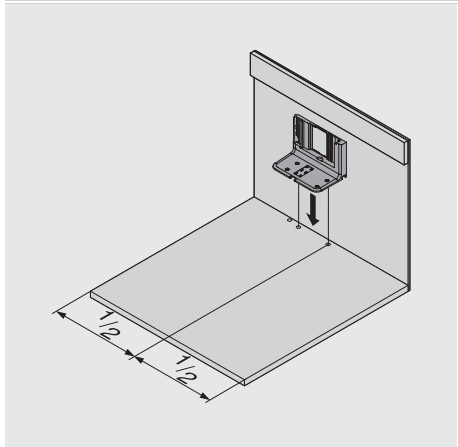


Szerokość korpusu KB od 900 mm

Szuflada standardowa z nakładanym frontem

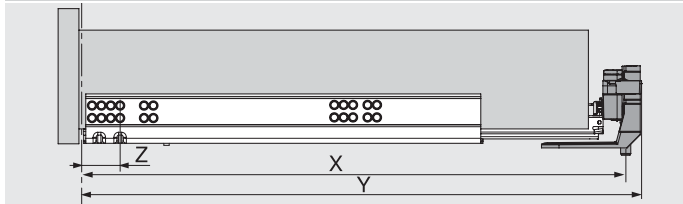

- X Pozycja wiercenia
NL + 16 mm
- Y Min. wymiary zabudowy
NL + 30 mm
- Z Odległość od krawędzi korpusu do otworu
37 mm



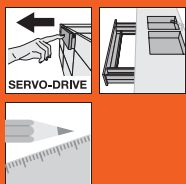


Szafka zlewozmywakowa

Planowanie


Układ wiercenia dna

Okablowanie dolne

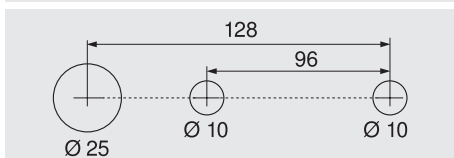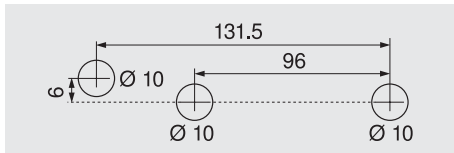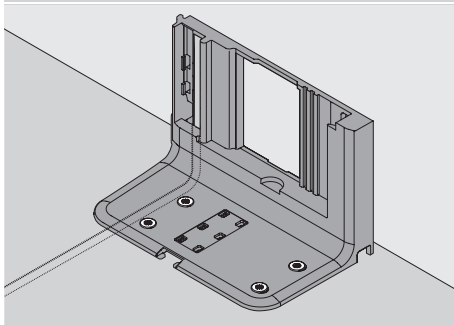

Alternatywny układ wiercenia dla PRO-CENTER i MINIPRESS

Obróbka frontu – pozycja dystansu Blum

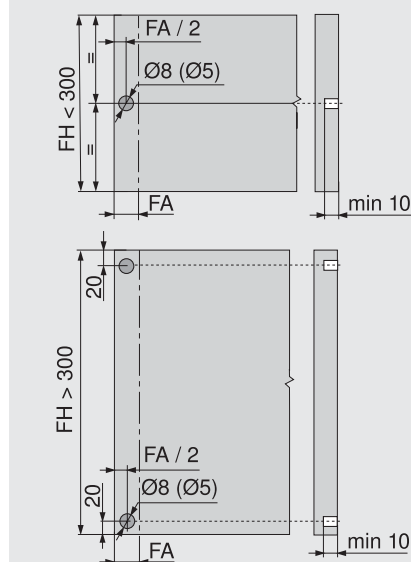

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

FA Nałożenie frontu


FH Wysokość frontu

Strony ze wskazówkami

Montaż	538	Montaż – zasilacz Blum 72 W	540
Montaż – dystans specjalny Blum	538	Okablowanie	541


Trawers poprzeczny – pojedynczy uchwyt napędu

Pozycja

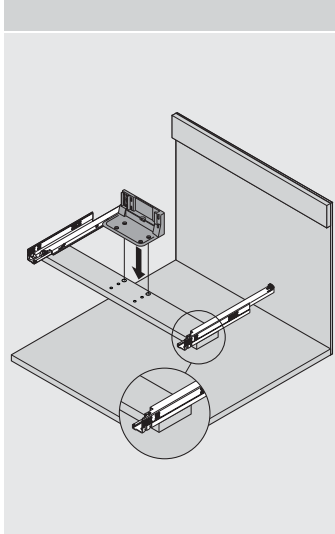

Szerokość korpusu KB od 900 mm



Układ wiercenia – rzut z góry

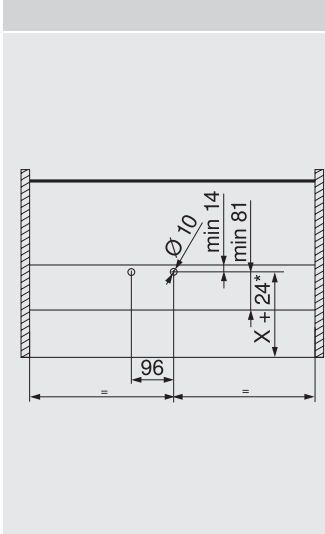

Głębokość wiercenia 8 mm

* Mierzona od przedniej krawędzi korpusu

Pozycja wiercenia w korpusie

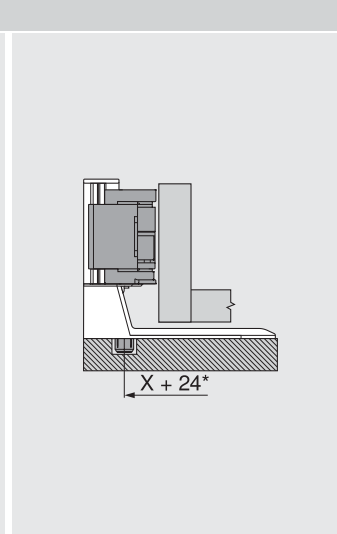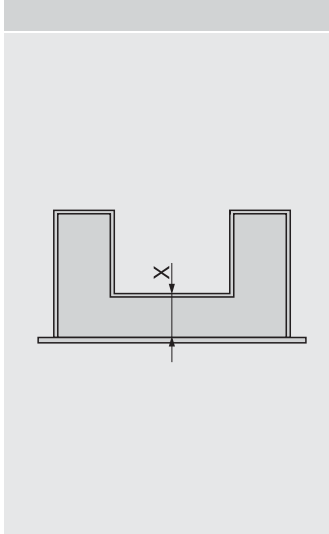

* Mierzona od przedniej krawędzi korpusu

Systemy prowadnic


- SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM
- Rozwiązanie



Dwie szuflady z jednym frontem



- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamykania
- z uchwytem napędu
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- szybki montaż gotowych elementów

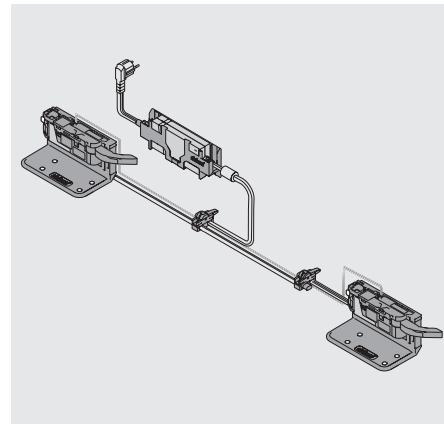

Informacje o zamawianiu

1a	Dystans Blum		
	Średnica		Nr art.
	Ø 8 mm		993.0830.01
	Ø 5 mm		993.0530
Do wysokości frontu 300 mm stosować 2 szt.			
Od wysokości frontu 300 mm stosować 4 szt.			

5	Pojedynczy uchwyt napędu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10D0311

9	Jednostka napędu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10A3000.02

11	Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu		
	Długość		Nr art.
	Do przycięcia, 8 m		Z10K800AE
	Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny		


Elementy składowe:

11a	Kabel zasilający	1 x
11b	Końcówka ochronna przewodu	5 x

12	Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Czarny	Z10V100E.01

Elementy składowe:

12a	Złącze pinowe	1 x
11b	Końcówka ochronna przewodu	2 x

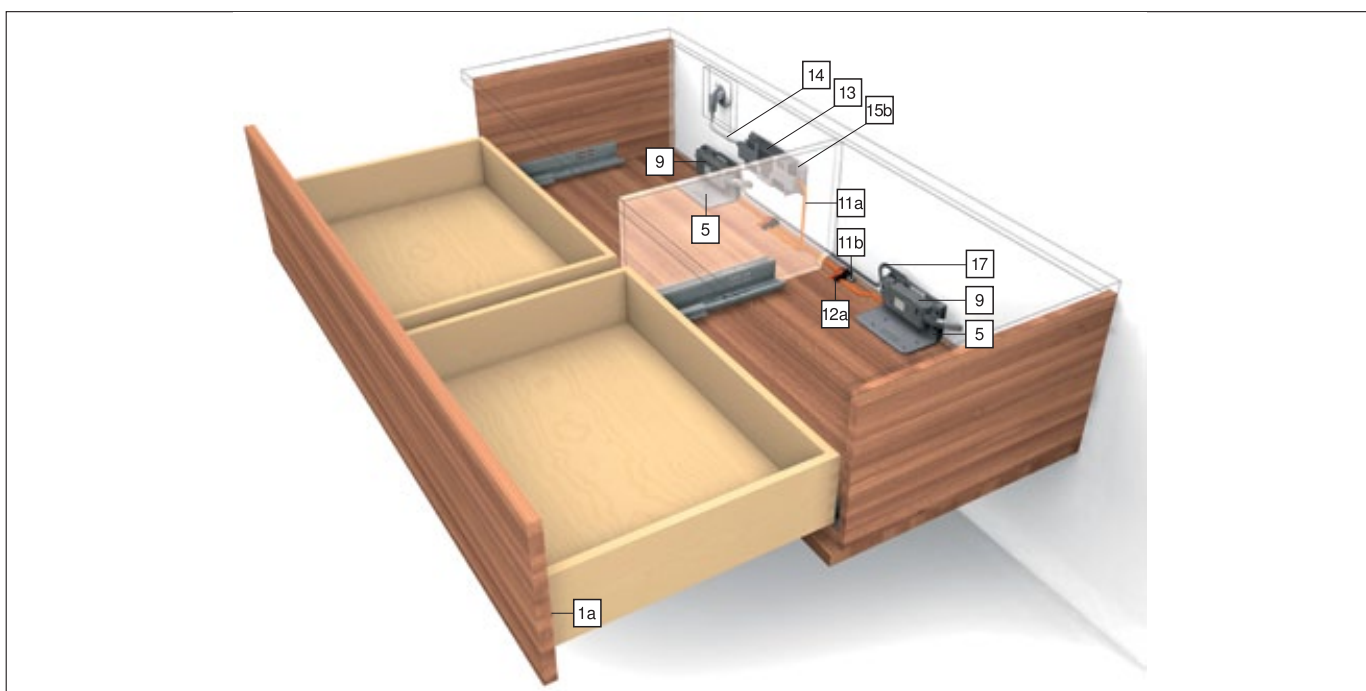



Dwie szuflady z jednym frontem

Informacje o zamawianiu

13

Zasilacz Blum	
Moc	72 W
Łącznie z instrukcją montażu	
Bez przewodu sieciowego	
Język	Nr art.
DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE020A
DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE020B
EN, EL, HR, SR, SL, TR	Z10NE020C
EN, FR, IT, ES, PT	Z10NE020D
PL, SK, CS, HU	Z10NE020E
BG, ET, LV, LT, RO, RU	Z10NE020F
EN (US, CA), FR, ES	Z10NE020G
ZH, EN	Z10NE020H

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

	14 Przewód sieciowy			
	Kraje	Nr art.	Kraje	Nr art.
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Europa, bez wtyczki	Z10M200E.OS		

Montaż do dna

15a 	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10NG000
	Z przykrywką		
	Do zasilacza Blum 72 W		

Montaż na ścianie – alternatywa do 15a

	15b Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Jasnoszary	Z10NG120
	Do zasilacza Blum 72 W		

a Akcesoria

	18 Przewód synchronizacji	
	Długość	Nr art.
	160 cm	Z10K160S
	120 cm	Z10K120S
	50 cm	Z10K050S
	8 cm	Z10K008S
Dwie jednostki napędu, które powinny uruchamiać się jednocześnie, muszą być połączone przewodem synchronizacji		

	19 Uchwyt przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Biały	Z10K0009
	Np. do mocowania kabla zasilającego		

Strony ze wskazówkami

Przegląd – SERVO-DRIVESERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM	505	Montaż – dystans specjalny Blum	538
Przegląd – MOVENTO	459	Montaż – zasilacz Blum 72 W	540
Przegląd – TANDEM	473	Okablowanie	541
Planowanie	520	Regulacja	543
Akcesoria	536	Demontaż	544
Montaż	538	Przegląd – pomoce montażowe	605
		Inne informacje techniczne	684

Systemy prowadnic

► SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM



►► Rozwiązanie



Dwie szuflady z jednym frontem


Planowanie

Wymiary korpusu

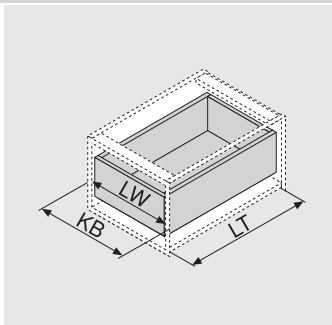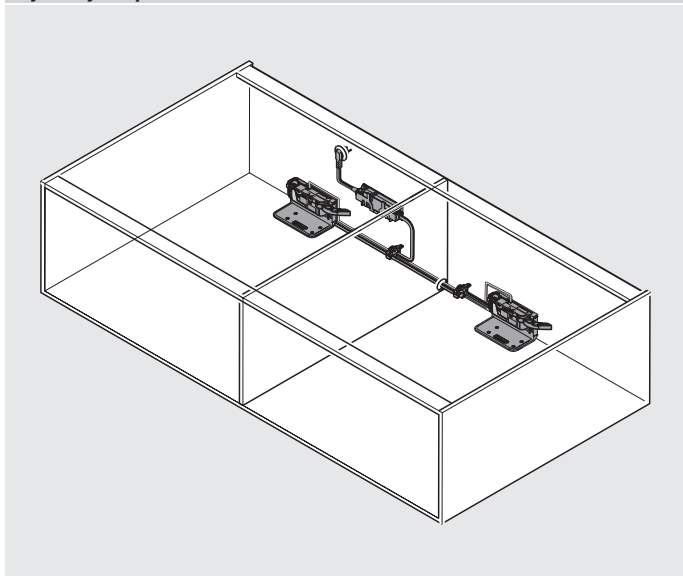

- KB Szerokość korpusu
- LW Szerokość wewnętrzną korpusu
- LT Głębokość wewnętrzną korpusu
- NL Długość

Wymiary wiercenia dna/trawersu

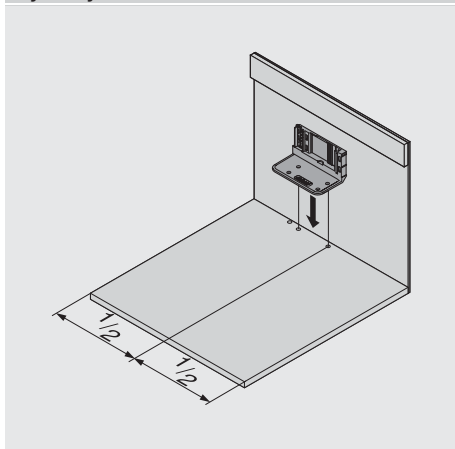


MOVENTO

Szerokość wewnętrzną korpusu LW > 390 mm

TANDEM

Szerokość wewnętrzną korpusu LW > 340 mm

Szuflada standardowa z nakładanym frontem

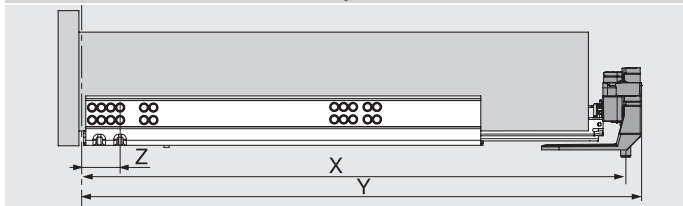


- X Pozycja wiercenia
NL + 16 mm
- Y Min. wymiary zabudowy
NL + 30 mm
- Z Odległość od krawędzi korpusu do otworu
37 mm




Dwie szuflady z jednym frontem

Planowanie

Okablowanie w korpusie

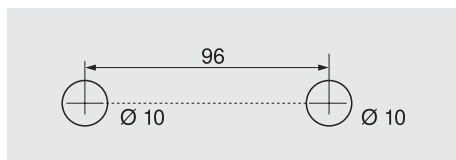

Obróbka frontu – pozycja dystansu Blum

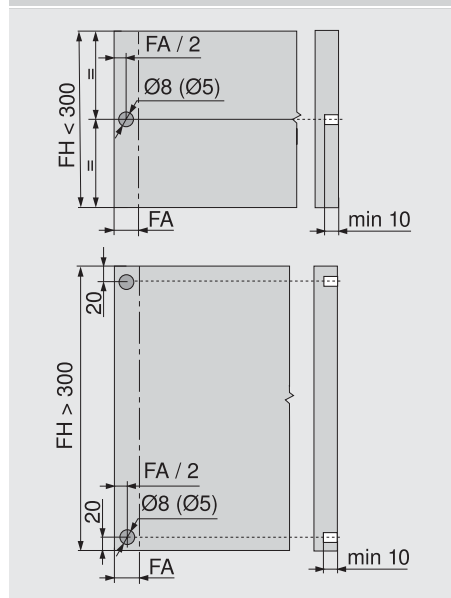

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

FA Nałożenie frontu

FH Wysokość frontu

Strony ze wskazówkami

Montaż	538	Okablowanie	541
Montaż – dystans specjalny Blum	538		


Systemy prowadnic

► SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM


►► Rozwiązanie



Korpus z różną głębokością szuflad/szuflada wewnętrzna

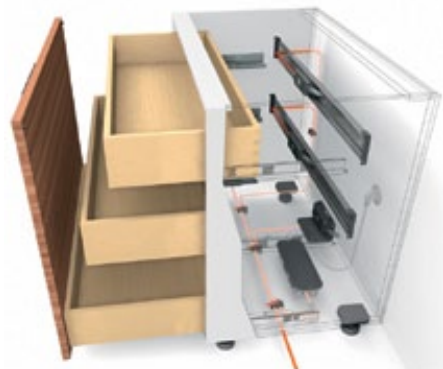

- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamykania
- z uchwytem napędu i poziomym profilem nośnym
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- szybki montaż gotowych elementów

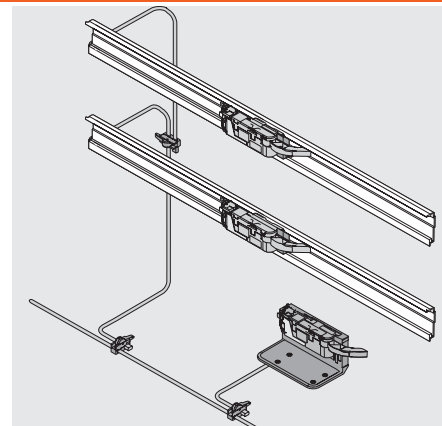

Informacje o zamawianiu

1a	Dystans Blum		
	Średnica		Nr art.
	Ø 8 mm		993.0830.01
	Ø 5 mm		993.0530
Do wysokości frontu 300 mm stosować 2 szt.			
Od wysokości frontu 300 mm stosować 4 szt.			


1b	Dystans Blum – szuflada wewnętrzna		
	Systemy prowadnic	Średnica	Nr art.
	TANDEM	Ø 10 mm	993.2000
	Regulowany dystans Blum do szuflad wewnętrznych i frontów wpuszczanych z TANDEM		

1b 	Regulacja głębokości – szuflada wewnętrzna		
	Systemy prowadnic	Kolor	Nr art.
	MOVENTO	RAL 7037 ciemnoszary	298.7600
	Tylko do rozwiązań wpuszczanych SERVO-DRIVE-odbojnik zintegrowany Odpowiedni do spręża T51.7601		

5	Pojedynczy uchwyt napędu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10D0311

Alternatywa do 5			
4	Podwójny uchwyt napędu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary/cynkowany	Z10D7201.01

6	Poziomy profil nośny		
	Materiał	Długość	Nr art.
	Aluminium	Do przycięcia, 1143 mm	Z10T1143B
Do szerokości korpusu KB 275 - 1200 mm			

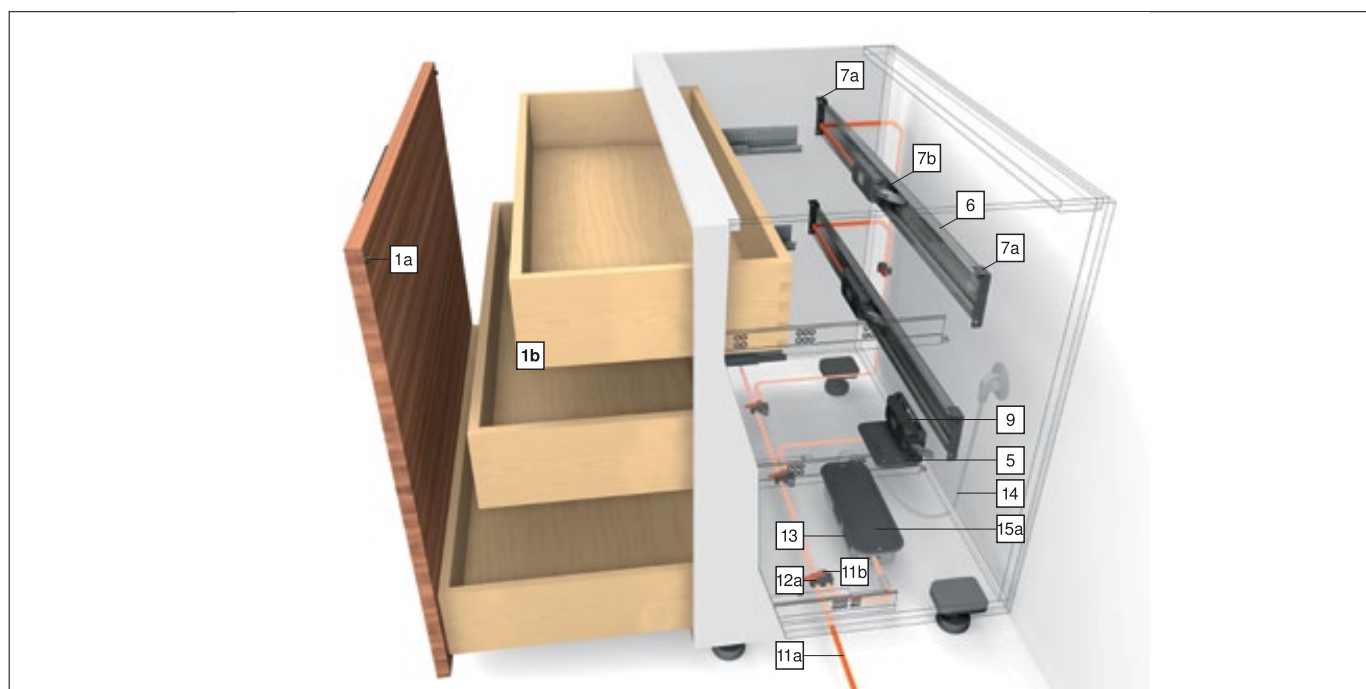



Korpus z różną głębokością szuflad/szuflada wewnętrzna

Informacje o zamawianiu

	7 Uchwyt profilu nośnego lewy/prawy		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10D5210
Stosować wkręt do płyty wiórowej i wkręt EURO			
Elementy składowe:			
7a	Uchwyt profilu nośnego lewy/prawy	1 x	
7b	Adapter do poziomego profilu nośnego	1 x	

	9 Jednostka napędu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10A3000.02

	11 Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu		
	Długość	Nr art.	
	Do przycięcia, 8 m	Z10K800AE	
Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny			
Elementy składowe:			
11a	Kabel zasilający	1 x	
11b	Końcówka ochronna przewodu	5 x	

	12 Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Czarny	Z10V100E.01
Elementy składowe:			
12a	Złącze pinowe	1 x	
12b	Końcówka ochronna przewodu	2 x	

13

Zasilacz Blum	
Moc	72 W
Łącznie z instrukcją montażu	
Bez przewodu sieciowego	
Język	Nr art.
DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE020A
DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE020B
EN, EL, HR, SR, SL, TR	Z10NE020C
EN, FR, IT, ES, PT	Z10NE020D
PL, SK, CS, HU	Z10NE020E
BG, ET, LV, LT, RO, RU	Z10NE020F
EN (US, CA), FR, ES	Z10NE020G
ZH, EN	Z10NE020H

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

	14 Przewód sieciowy			
	Kraje	Nr art.	Kraje	Nr art.
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Europa, bez wtyczki	Z10M200E.OS		

Montaż do dna			
	15a Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10NG000
Z przykrywką			
Do zasilacza Blum 72 W			

Montaż na ścianie – alternatywa do 15a			
	15b Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Jasnoszary	Z10NG120
Do zasilacza Blum 72 W			

a Akcesoria

	19 Uchwyt przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Biały	Z10K0009
Np. do mocowania kabla zasilającego			

Strony ze wskazówkami

Przegląd – SERVO-DRIVESERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM	505	Montaż – dystans specjalny Blum	538	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – MOVENTO	459	Montaż – zasilacz Blum 72 W	540		
Przegląd – TANDEM	473	Okablowanie	541		
Planowanie	524	Regulacja	543		
Akcesoria	536	Regulacja – regulacja głębokości	471		
Montaż	538	Demontaż	544		
		Przegląd – pomoce montażowe	605		

Systemy prowadnic



- SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM
- Rozwiązanie



Korpus z różną głębokością szuflady/szuflada wewnętrzna


Planowanie – pojedyncza jednostka napędu względnie podwójna

Wymiary korpusu

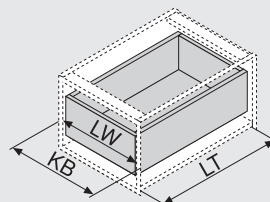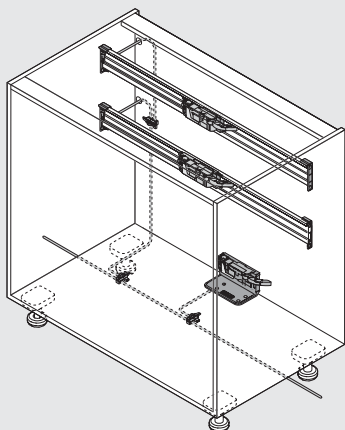

- KB Szerokość korpusu
- LW Szerokość wewnętrzną korpusu
- LT Głębokość wewnętrzną korpusu
- NL Długość

Wymiary wiercenia dna/trawersu

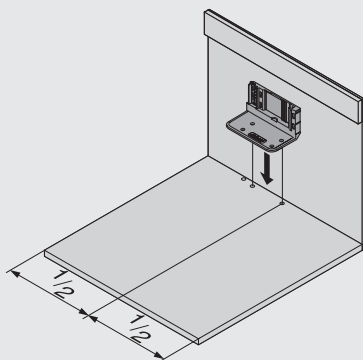


MOVENTO

Szerokość wewnętrzną korpusu LW > 390 mm

TANDEM

Szerokość wewnętrzną korpusu LW > 340 mm

Szuflada standardowa z nakładanym frontem

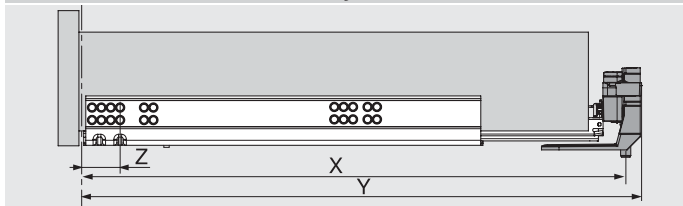

- X Pozycja wiercenia
NL + 16 mm
- Y Min. wymiary zabudowy
NL + 30 mm
- Z Odległość od krawędzi korpusu do otworu
37 mm



Korpus z różną głębokością szuflad/szuflada wewnętrzna

Planowanie – pojedyncza jednostka napędu względnie podwójna

Układ wiercenia dna

Okablowanie dolne

Alternatywny układ wiercenia dla PRO-CENTER i MINIPRESS

Okablowanie tylne

Obróbka frontu – pozycja dystansu Blum

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm


FA Nałożenie frontu

FH Wysokość frontu

Strony ze wskazówkami

Montaż	538	Montaż – zasilacz Blum 72 W	540
Montaż – dystans specjalny Blum	538	Okablowanie	541

Pozycja – jednostki napędu

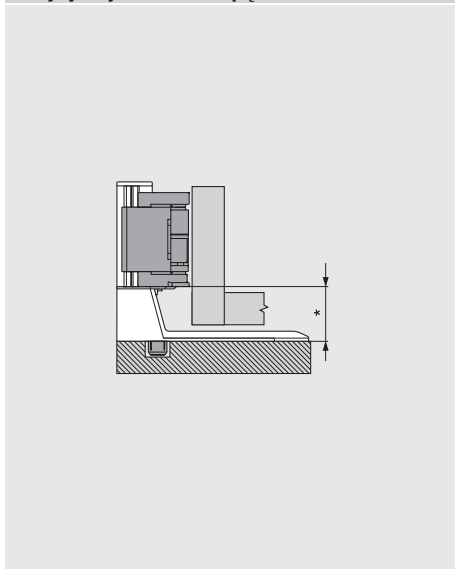

Szerokość wewnętrzna korpusu LW	Uchwyty napędu	MOVENTO * (mm)	TANDEM * (mm)
≤ 420 mm	Podwójny	55	50
> 420 mm	Pojedynczy	35	35

Systemy prowadnic




- SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM
- Rozwiązanie



Korpus z różną głębokością szuflad/szuflada wewnętrzna

Planowanie – profil nośny poziomy


Wymiary korpusu

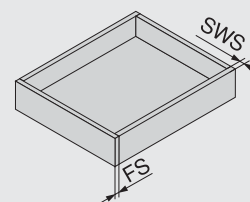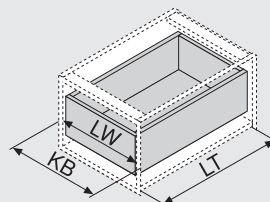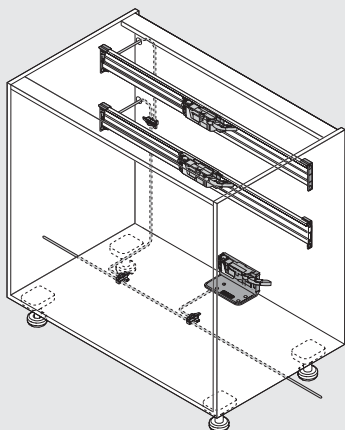

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzną korpusu
LT Głębokość wewnętrzną korpusu
NL Długość

SWS Grubość ścianki bocznej
FS Grubość frontu

Szuflada wewnętrzna

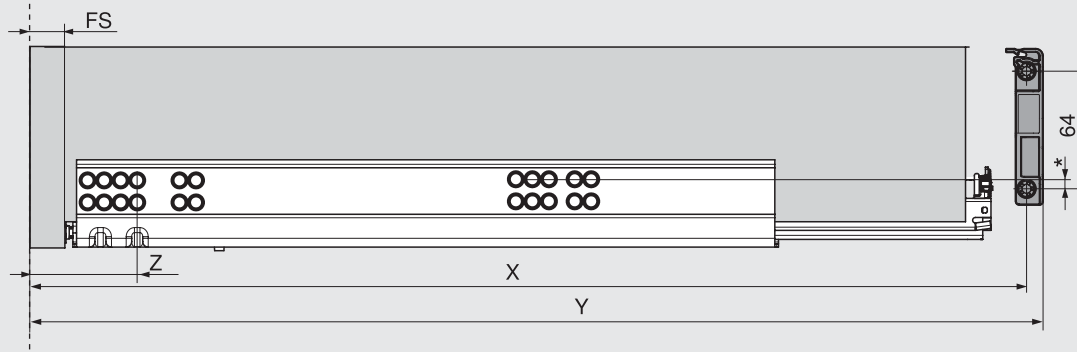

X Pozycja wiercenia
NL + Z - 13 mm
Y Min. wymiary zabudowy
FS + NL + 36 mm

Z Odległość od krawędzi korpusu do otworu
FS + 39 mm

Szerokość wewnętrzną korpusu LW	MOVENTO * (mm)	TANDEM * (mm)
≤ 420 mm	0	4
> 420 mm	19	19




Korpus z różną głębokością szuflad/szuflada wewnętrzna


Planowanie – profil nośny poziomy

Obróbka frontu – pozycja dystansu Blum

Szuflada wewnętrzna – TANDEM

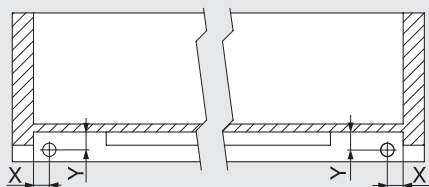


Prowadnica		X (mm)	Y (mm)
56XH	Pełny wysuw	16.5 ± 1	18.5 ± 0.5
55XH	Częściowy wysuw	12.0 ± 1	13.5 ± 0.5

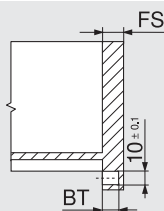

Grubość frontu FS	Głębokość wiercenia BT	Zakres regulacji
13.0 mm	10.0 mm	$+1.75/-0.25$
Od 14.5 mm	11.5 mm	± 1.75

Wykrój profilu nośnego

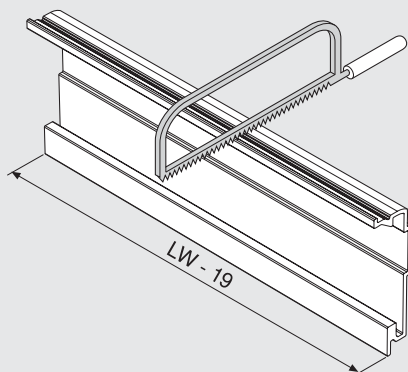


LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Strony ze wskazówkami

Montaż	538	Montaż – dystans specjalny Blum	538
Montaż – zasilacz Blum 72 W	540	Okablowanie	541

Pozycja – jednostki napędu

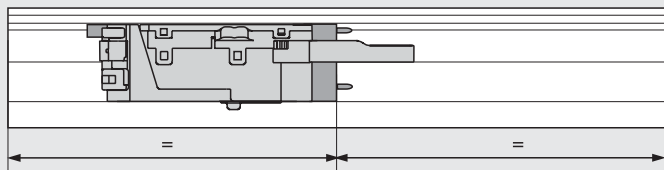


MOVENTO

Szerokość wewnętrzna korpusu LW > 420 mm

TANDEM

Szerokość wewnętrzna korpusu LW > 390 mm

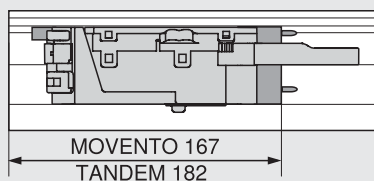

MOVENTO

Szerokość wewnętrzna korpusu LW < 420 mm

TANDEM

Szerokość wewnętrzna korpusu LW < 390 mm

Systemy prowadnic


- SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM
- Rozwiązanie



Korpus z pojedynczą szufladą



- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamykania
- z górnym uchwytem napędu
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- szybki montaż gotowych elementów

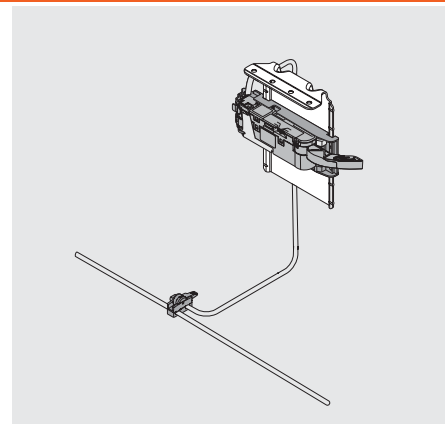

Informacje o zamawianiu

1a	Dystans Blum		
	Średnica		Nr art.
	Ø 8 mm		993.0830.01
	Ø 5 mm		993.0530
Do wysokości frontu 300 mm stosować 2 szt.			
Od wysokości frontu 300 mm stosować 4 szt.			

8	Górny uchwyt napędu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Stal	RAL 7037 ciemnoszary/cynkowany	Z10D6252
Z zamontowanym adapterem na jednostkę napędu			

9	Jednostka napędu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10A3000.02

11	Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu		
	Długość		Nr art.
	Do przycięcia, 8 m		Z10K800AE
Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny			


Elementy składowe:

11a	Kabel zasilający	1 x
11b	Kończówka ochronna przewodu	5 x

12	Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Czarny	Z10V100E.01

Elementy składowe:

12a	Złącze pinowe	1 x
11b	Kończówka ochronna przewodu	2 x

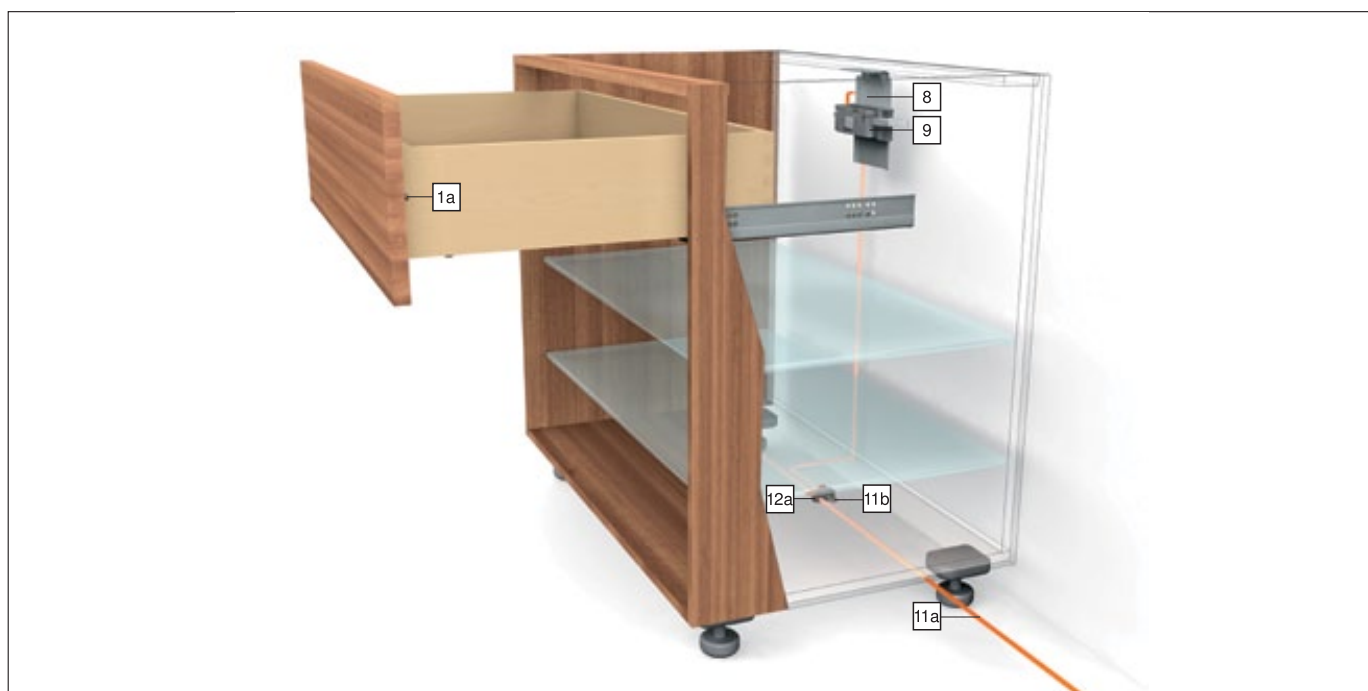



Korpus z pojedynczą szufladą

Informacje o zamawianiu

13

	Zasilacz Blum	
	Moc	72 W
	Łącznie z instrukcją montażu	
	Bez przewodu sieciowego	
	Język	Nr art.
	DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE020A
	DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE020B
	EN, EL, HR, SR, SL, TR	Z10NE020C
	EN, FR, IT, ES, PT	Z10NE020D
	PL, SK, CS, HU	Z10NE020E
	BG, ET, LV, LT, RO, RU	Z10NE020F
	EN (US, CA), FR, ES	Z10NE020G
	ZH, EN	Z10NE020H

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

	Przewód sieciowy			
	Kraje	Nr art.	Kraje	Nr art.
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Europa, bez wtyczki	Z10M200E.OS		

Montaż do dna

15a	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10NG000
	Z przykrywką		
	Do zasilacza Blum 72 W		

Montaż na ścianie – alternatywa do 15a

	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Jasnoszary	Z10NG120
	Do zasilacza Blum 72 W		

a Akcesoria

	Uchwyt przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Biały	Z10K0009
	Np. do mocowania kabla zasilającego		

Strony ze wskazówkami

Przegląd – SERVO-DRIVESERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM	505	Montaż – dystans specjalny Blum	538
Przegląd – MOVENTO	459	Montaż – zasilacz Blum 72 W	540
Przegląd – TANDEM	473	Okablowanie	541
Planowanie	530	Regulacja	543
Akcesoria	536	Demontaż	544
Montaż	538	Przegląd – pomoce montażowe	605
		Inne informacje techniczne	684

Systemy prowadnic

► SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM




►► Rozwiązanie



Korpus z pojedynczą szufladą

Planowanie


Wymiary korpusu

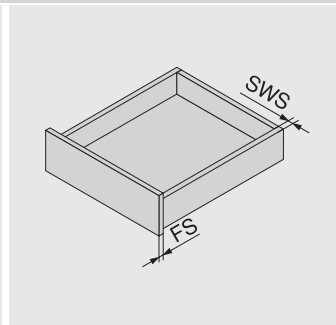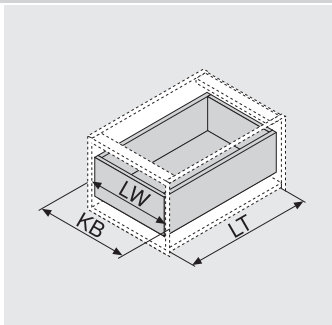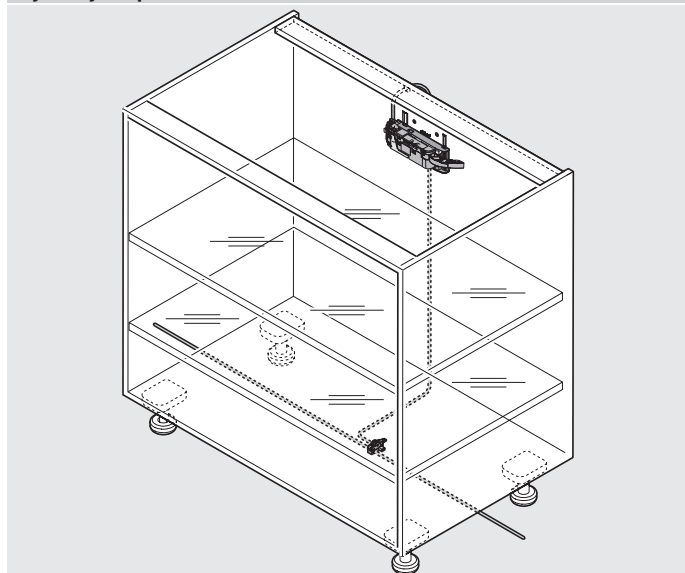


KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzną korpusu
LT Głębokość wewnętrzną korpusu
NL Długość

SWS Grubość ścianki bocznej
FS Grubość frontu



Wymiary wiercenia dna/trawersu

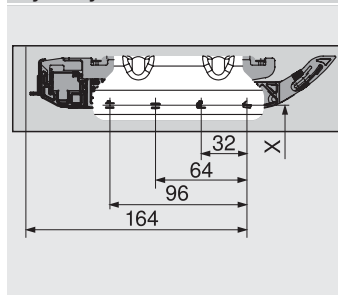

MOVENTO
Szerokość wewnętrzną korpusu LW 246 - 390 mm
TANDEM
Szerokość wewnętrzną korpusu LW 246 - 340 mm
Ze względu na wytrzymałość trawers musi być połączony z blatem roboczym

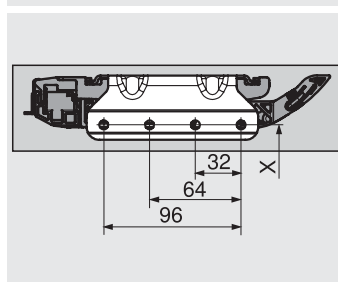


MOVENTO
Szerokość wewnętrzną korpusu LW > 390 mm
TANDEM
Szerokość wewnętrzną korpusu LW > 340 mm
Ze względu na wytrzymałość trawers musi być połączony z blatem roboczym

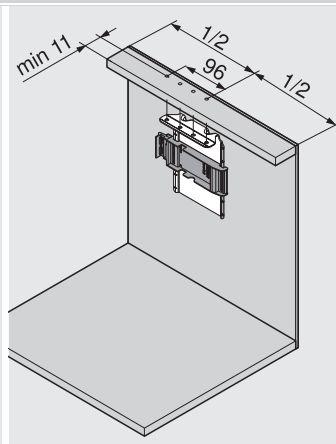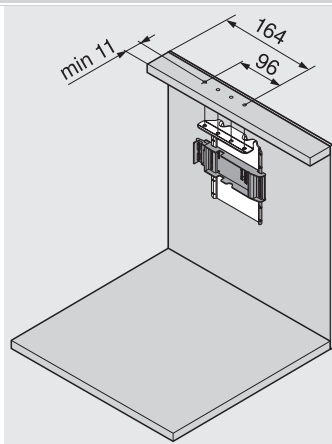

MOVENTO
Szerokość wewnętrzną korpusu LW 246 - 390 mm
TANDEM
Szerokość wewnętrzną korpusu LW 246 - 340 mm

MOVENTO
Szerokość wewnętrzną korpusu LW > 390 mm
TANDEM
Szerokość wewnętrzną korpusu LW > 340 mm

Szuflada standardowa z nakładanym frontem

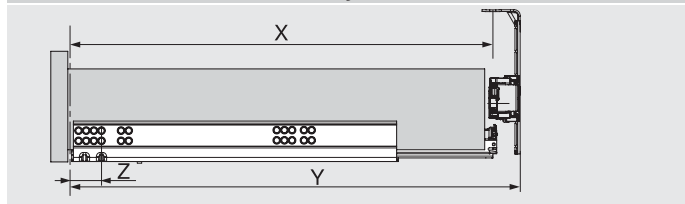

X Pozycja wiercenia
NL - 5 mm
Y Min. wymiary zabudowy
NL + 30 mm
Z Odległość od krawędzi korpusu do otworu
37 mm




Korpus z pojedynczą szufladą

Planowanie

Obróbka frontu – pozycja dystansu Blum

Szuflada standardowa z nakładanym frontem

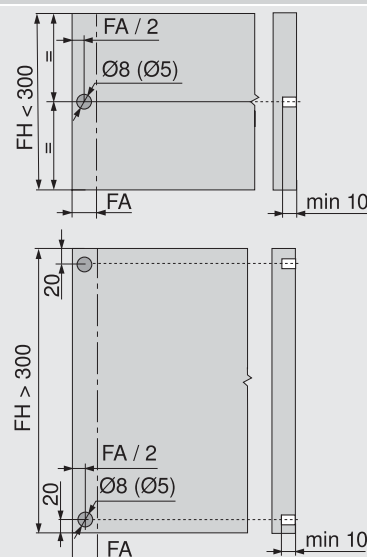

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm


FA Nałożenie frontu

FH Wysokość frontu

Strony ze wskazówkami

Montaż	538	Montaż – zasilacz Blum 72 W	540
Montaż – dystans specjalny Blum	538	Okablowanie	541

Pozycja – jednostki napędu

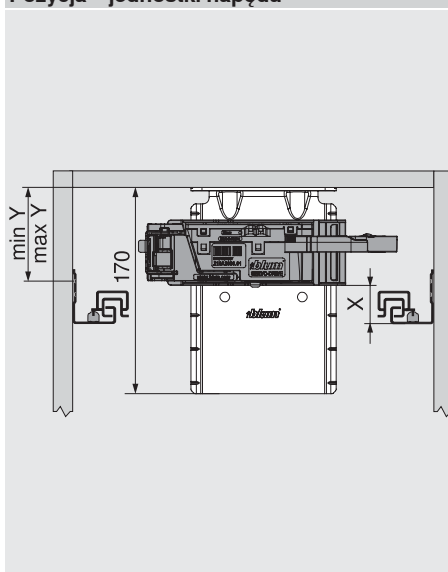

Szerokość wewnętrzna korpusu LW	MOVENTO			TANDEM		
	X (mm)	Y min. (mm)	Y max. (mm)	X (mm)	Y min. (mm)	Y max. (mm)
≤ 420 mm	55	95	185	50	91	181
> 420 mm	35	76	166	35	76	166

Systemy prowadnic

► SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM


►► Rozwiązanie



Korpus z frontem wpuszczanym





- elektryczne wspomaganie otwierania w połączeniu z BLUMOTION – dla delikatnego i cichego zamykania
- z pionowym profilem nośnym
- brak stałego połączenia z jednostką napędu
- brak zmian w szufladach
- montaż bez użycia narzędzi
- proste okablowanie

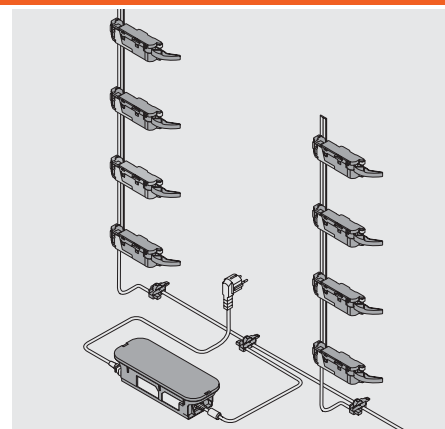

Informacje o zamawianiu


1b	Dystans Blum – szuflada wewnętrzna		
	Systemy prowadnic	Średnica	Nr art.
	TANDEM	Ø 10 mm	993.2000
	Regulowany dystans Blum do szuflad wewnętrznych i frontów wpuszczanych z TANDEM		

1b	Regulacja głębokości – szuflada wewnętrzna		
	Systemy prowadnic	Kolor	Nr art.
	MOVENTO	RAL 7037 ciemnoszary	298.7600
	Tylko do rozwiązań wpuszczanych		
	SERVO-DRIVE-odbojnik zintegrowany		
	Odpowiedni do sprzęgła T51.7601		

2	Profil nośny			
	Długość	Materiał	Przewodem	Nr art.
	650 mm	Aluminium	Z	Z10T650AA
	700 mm	Aluminium	Z	Z10T700AA
	710 mm	Aluminium	Z	Z10T710AA
	750 mm	Aluminium	Z	Z10T750AA
	800 mm	Aluminium	Z	Z10T800AA
	Do przycięcia, 1170 mm	Aluminium	Bez	Z10T1170A

Trawers poziomy			
3a	Uchwyt profilu nośnego górny/dolny		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10D01E0.01

Trawers pionowy – alternatywa do 3a			
3b	Uchwyt profilu nośnego dolny/tylny		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10D01EA.01
	Łącznie z zaślepką profilu nośnego		

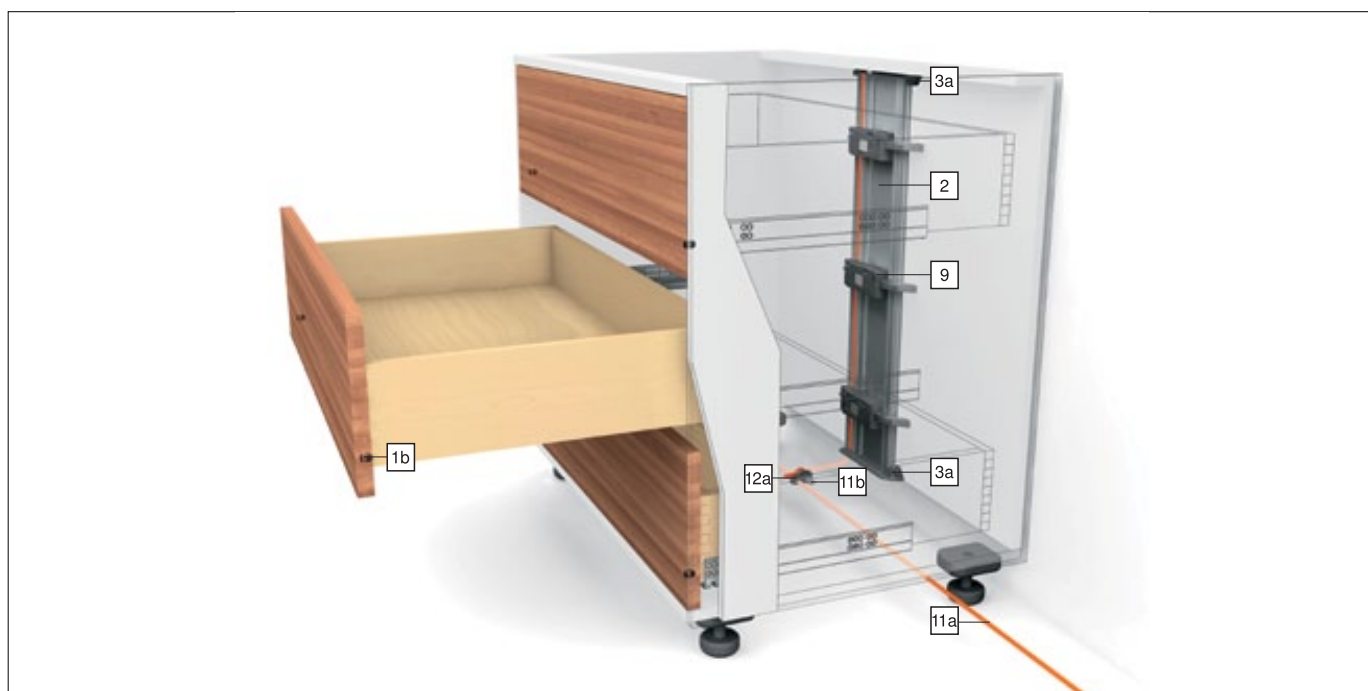



Korpus z frontem wpuszczanym

Informacje o zamawianiu

9	Jednostka napędu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10A3000.02

11	Kabel zasilający i końcówka ochronna przewodu		
	Długość	Nr art.	
	Do przycięcia, 8 m	Z10K800AE	
	Do zastosowania jako kabel zasilający, przewód profilu nośnego i przewód komunikacyjny		
Elementy składowe:			
11a	Kabel zasilający	1 x	
11b	Końcówka ochronna przewodu	5 x	

12	Złącze pinowe i końcówka ochronna przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Czarny	Z10V100E.01
Elementy składowe:			
12a	Złącze pinowe	1 x	
11b	Końcówka ochronna przewodu	2 x	

13	Zasilacz Blum		
	Moc	72 W	
	Łącznie z instrukcją montażu		
	Bez przewodu sieciowego		
	Język	Nr art.	
	DE, EN, FR, IT, NL	Z10NE020A	
	DA, EN, FI, NO, SV	Z10NE020B	
	EN, EL, HR, SR, SL, TR	Z10NE020C	
	EN, FR, IT, ES, PT	Z10NE020D	
	PL, SK, CS, HU	Z10NE020E	
	BG, ET, LV, LT, RO, RU	Z10NE020F	
	EN (US, CA), FR, ES	Z10NE020G	
	ZH, EN	Z10NE020H	

Oznaczenia języka zgodnie z ISO-639

14	Przewód sieciowy			
	Kraje	Nr art.	Kraje	Nr art.
	Europa	Z10M200E	CH	Z10M200C
	US, CA	Z10M200U	JP	Z10M200J
	BR	Z10M200S	BR	Z10M200S.01
	UK	Z10M200B	DK	Z10M200D
	IL	Z10M200I	AU	Z10M200K
	CN	Z10M200N	AR	Z10M200A
	IN	Z10M200H	CL	Z10M200L
	TW	Z10M200T	ZA	Z10M200Z
	Europa, bez wtyczki	Z10M200E.OS		

Montaż do dna			
15a	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	RAL 7037 ciemnoszary	Z10NG000
	Z przykrywką		
	Do zasilacza Blum 72 W		

Montaż na ścianie – alternatywa do 15a			
15b	Uchwyt zasilacza		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Jasnoszary	Z10NG120
	Do zasilacza Blum 72 W		

a Akcesoria

19	Uchwyt przewodu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Biały	Z10K0009
	Np. do mocowania kabla zasilającego		

Strony ze wskazówkami

Przegląd – SERVO-DRIVESERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM	505	Montaż – dystans specjalny Blum	538	Inne informacje techniczne	684
Przegląd – MOVENTO	459	Montaż – zasilacz Blum 72 W	540		
Przegląd – TANDEM	473	Okablowanie	541		
Planowanie	534	Regulacja	543		
Akcesoria	536	Regulacja – regulacja głębokości	471		
Montaż	538	Demontaż	544		
		Przegląd – pomoce montażowe	605		




Systemy prowadnic

- SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM
- Rozwiązanie



Korpus z frontem wpuszczanym




Planowanie Wymiary korpusu

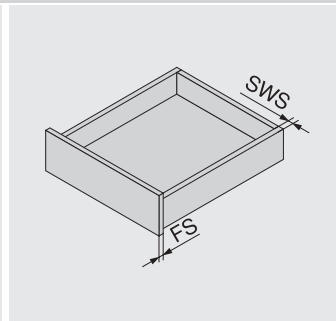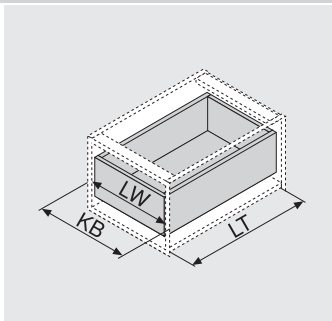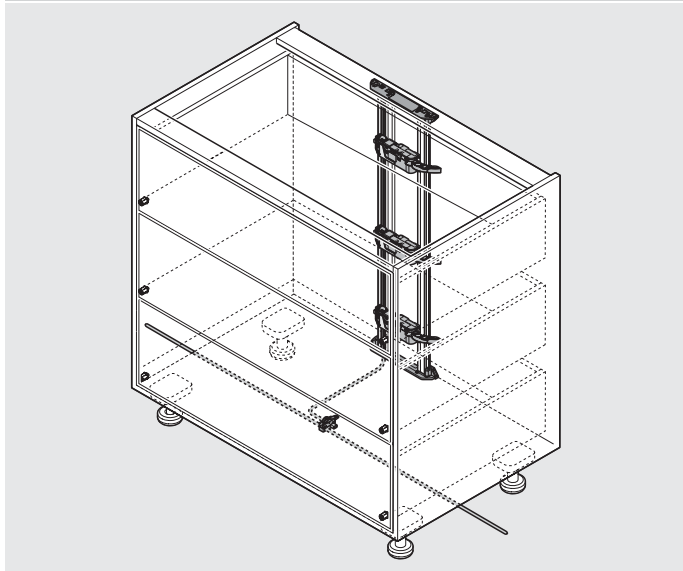

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzną korpusu
LT Głębokość wewnętrzną korpusu
NL Długość

SWS Grubość ścianki bocznej
FS Grubość frontu

Wymiary wiercenia dna/trawersu

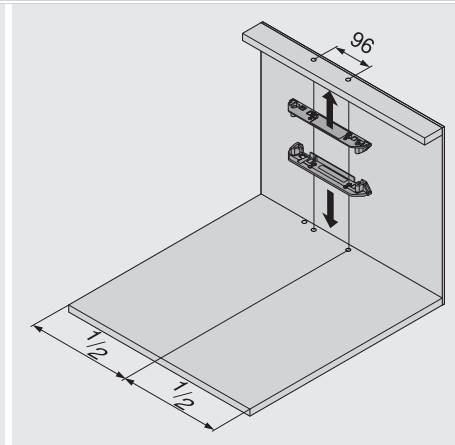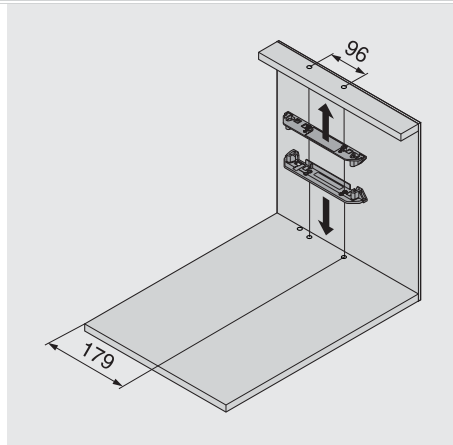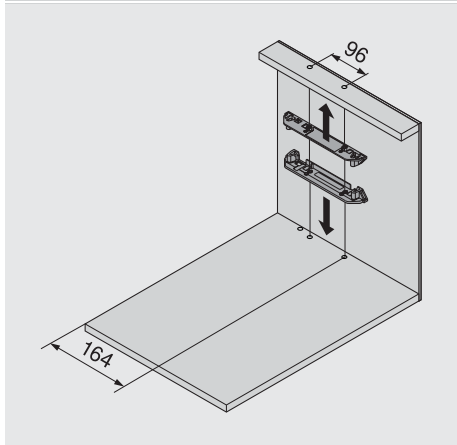


MOVENTO
Szerokość wewnętrzną korpusu LW 236 - 390 mm
TANDEM
Szerokość wewnętrzną korpusu LW 225 - 245 mm

TANDEM
Szerokość wewnętrzną korpusu LW 246 - 340 mm

MOVENTO
Szerokość wewnętrzną korpusu LW > 390 mm
TANDEM
Szerokość wewnętrzną korpusu LW > 340 mm

Szuflada wewnętrzna

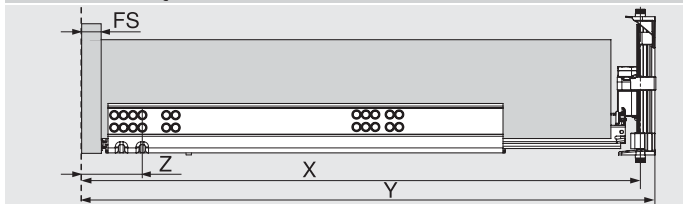

X Pozycja wiercenia
NL + Z - 21 mm
Y Min. wymiary zabudowy
FS + NL + 36 mm
Z Odległość od krawędzi korpusu do otworu
FS + 39 mm



Korpus z frontem wpuszczanym

Planowanie

Układ wiercenia dna

Okablowanie dolne

Alternatywny układ wiercenia dla PRO-CENTER i MINIPRESS

Okablowanie tylne

Obróbka frontu – pozycja dystansu Blum

Dystans Blum zapewnia niezbędny odstęp 2 mm

Strony ze wskazówkami			
Montaż	538	Montaż – zasilacz Blum 72 W	540
Montaż – dystans specjalny Blum	538	Okablowanie	541

Wykrój profilu nośnego

PL = LH - 10

Pozycja – jednostki napędu

LH Wysokość wewnętrzna korpusu
PL Długość profilu nośnego

* Odległość szuflady do wierca górnego

Szuflada wewnętrzna – TANDEM

Prowadnica		X (mm)	Y (mm)
56XH	Pełny wysuw	16.5 ± 1	18.5 ± 0.5
55XH	Częściowy wysuw	12.0 ± 1	13.5 ± 0.5

Grubość frontu FS	Głębokość wiercenia BT	Zakres regulacji
13.0 mm	10.0 mm	+1.75/-0.25
Od 14.5 mm	11.5 mm	±1.75


Szerokość wewnętrzna korpusu LW	MOVENTO		TANDEM	
	X (mm)	Y (mm)	X (mm)	Y (mm)
≤ 420 mm	55	88	50	71
> 420 mm	35	68	35	68

Systemy prowadnic



- SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM
- Akcesoria



COMBOX

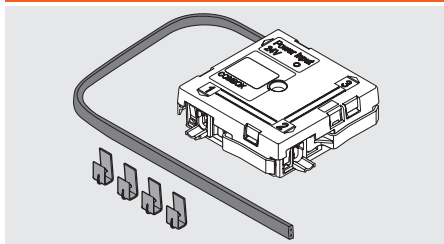

- COMBOX zestaw z akcesoriami do montażu
- dla uniknięcia kolizji frontów w przypadku zastosowania SERVO-DRIVE w sytuacjach narożnych


	Nr art.
COMBOX	Z10ZC00A

Rozwiązanie

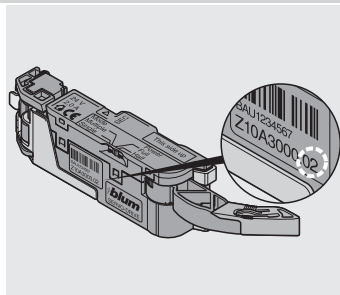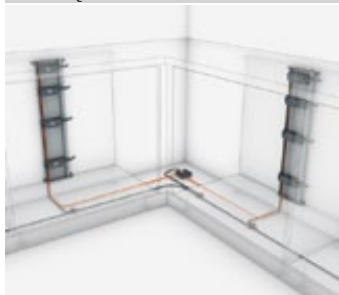

Współpracuje z jednostką napędu
Z10A3000.02




Przewód synchronizacji

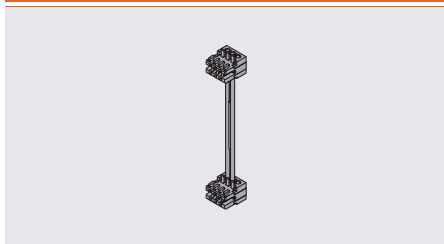

- łączy dwie jednostki napędu, które powinny być aktywowane jednocześnie


Długość	Nr art.
160 cm	Z10K160S
120 cm	Z10K120S
50 cm	Z10K050S
8 cm	Z10K008S

Montaż

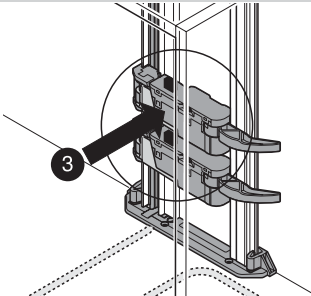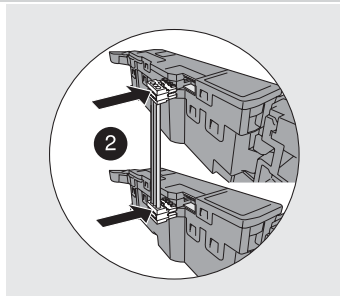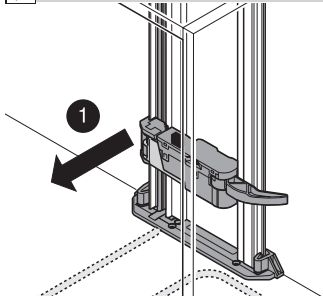



Uchwyt przewodu

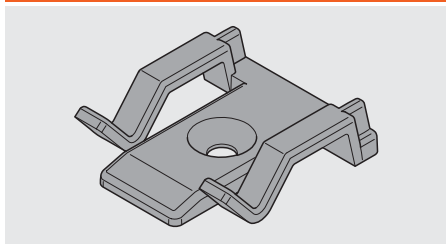

- materiał: tworzywo, biały

	Nr art.
Uchwyt przewodu	Z10K0009


Systemy prowadnic

► SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM

►► Montaż, demontaż i regulacja




Dystans Blum

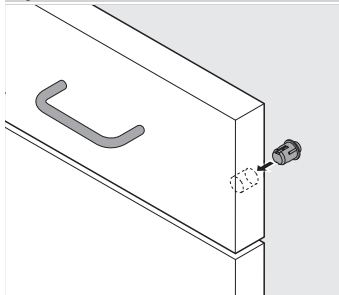


Umieścić dystans Blum (nie naklejać)

Przewód profilu

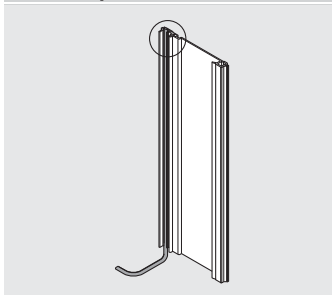


Uzupełnić profil nośny



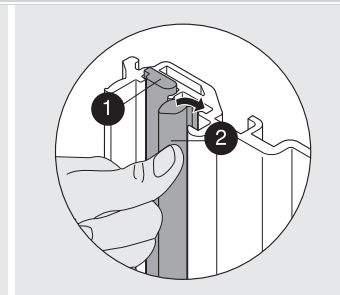


1 Przewód profilu
2 Przewód komunikacji


Jednostka napędu – profil nośny

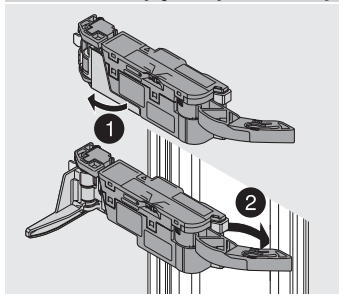


Montaż

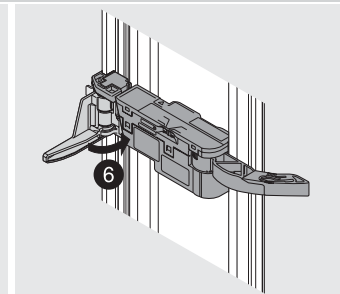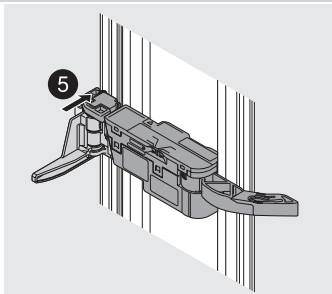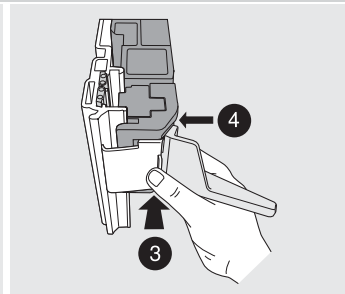


Profil nośny – trawers poziomy

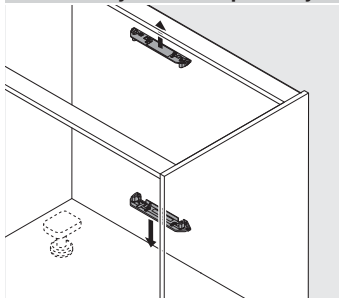


Montaż

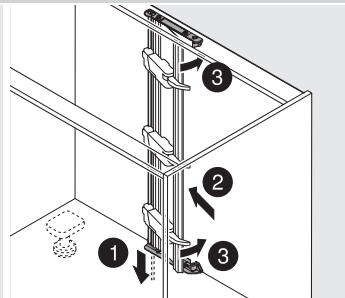


Profil nośny – trawers pionowy

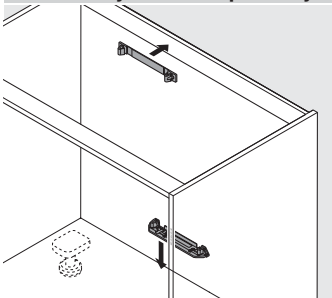


Montaż

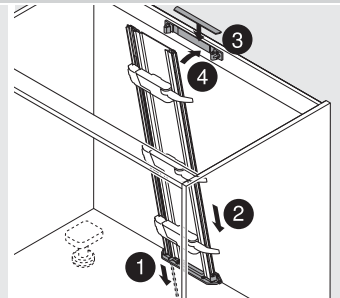

Pojedynczy uchwyt napędu

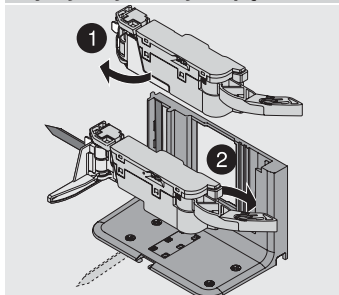


Podwójny uchwyt napędu

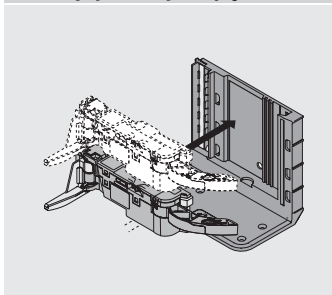

Opcjonalnie można zamontować 2 jednostki napędu. Przestrzegać minimalnej szerokości wewnętrznej korpusu!




Jednostka napędu – uchwyt napędu

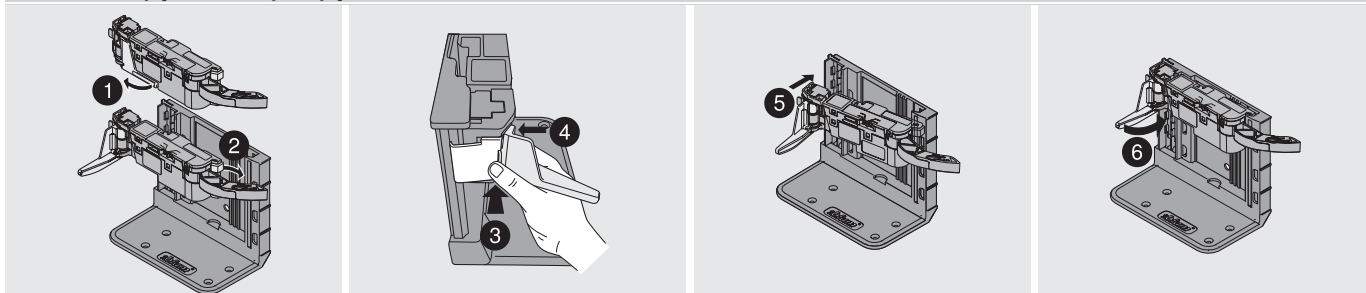


Montaż

Przewód profilu

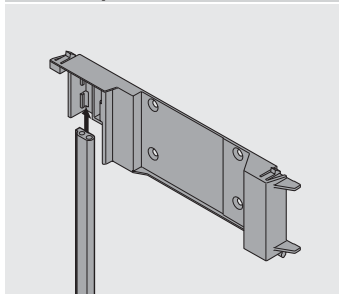


Uzupełnić adapter profilu nośnego

Jednostka napędu – adapter profilu nośnego

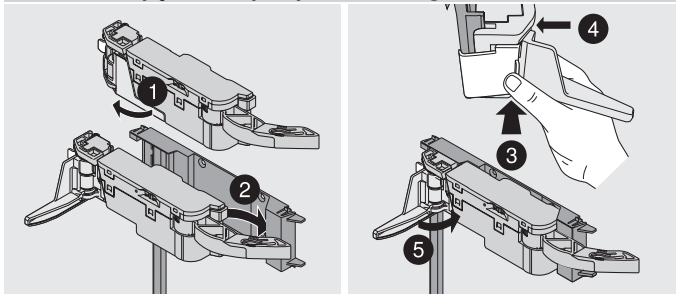


Montaż

Adapter profilu nośnego

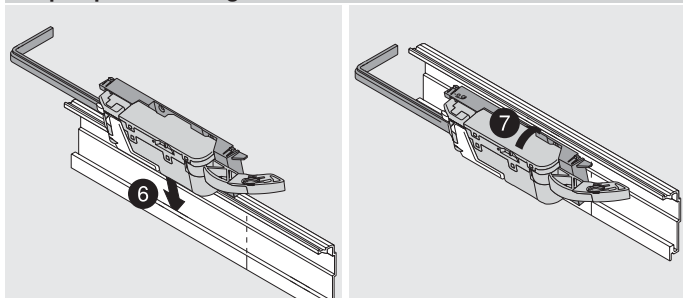


Montaż

Profil nośny

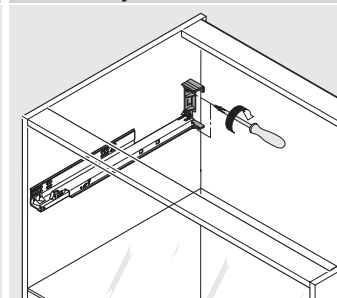


Stosować wkręty do płyt wiórowych i wkręty EURO

Górny uchwyt napędu

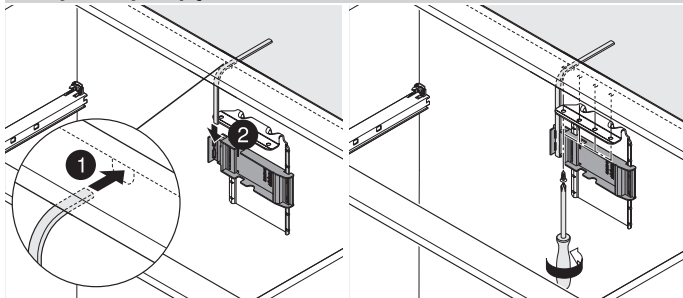

Montaż

Jednostka napędu – górny uchwyt napędu

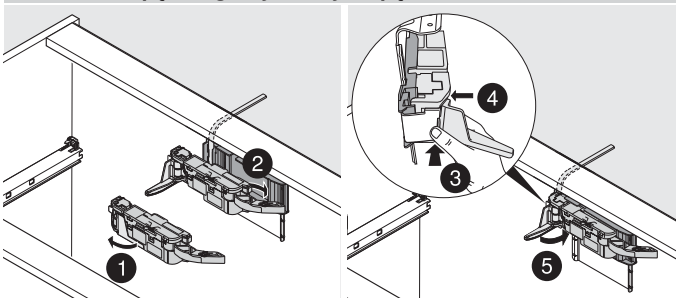

Montaż

Systemy prowadnic



- SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM
- Montaż – zasilacz Blum 72 W

Zasilacz Blum 72 W




Montaż do dna




Montaż do ściany

Wymiary zabudowy i odstęp bezpieczeństwa

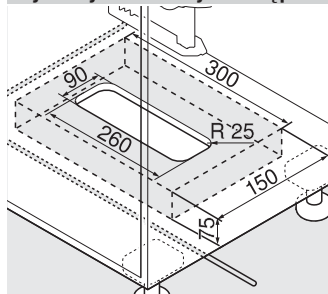

Montaż do dna

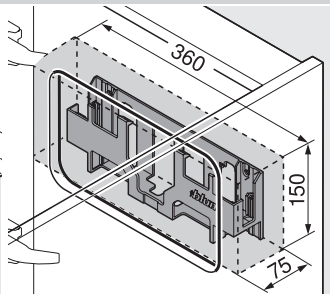



Montaż do ściany

Uwaga



Zachować 30 mm odstęp bezpieczeństwa od dolnej krawędzi (montaż do dna) względnie przedniej krawędzi (montaż do ściany) i od brzegów uchwyty zasilacza do sąsiednich elementów

Umożliwić cyrkulację powietrza. W przeciwnym razie grozi to przegrzaniem zasilacza Blum



Montaż do dna

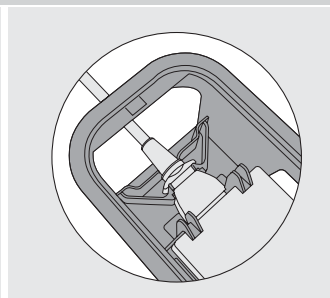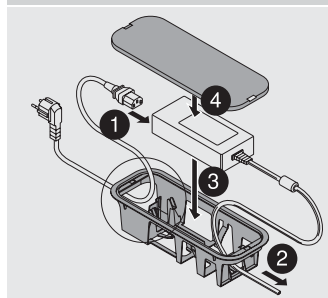



Zabezpieczenie szuflady

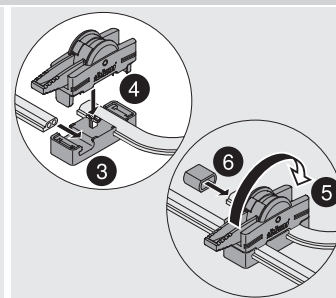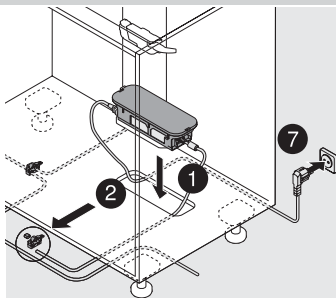

Montaż do ściany

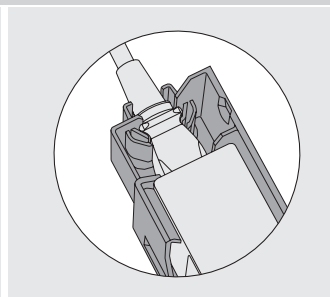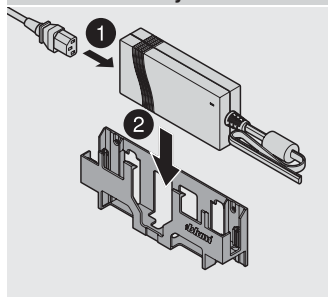


Zabezpieczenie szuflady

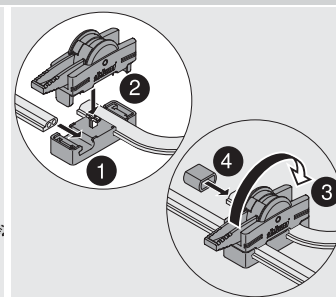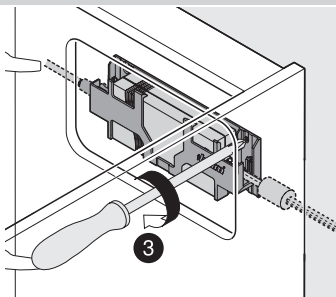




Korpus standardowy – okablowanie dolne

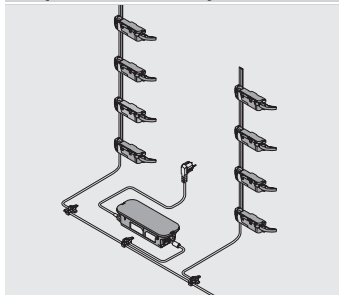


Montaż do dna

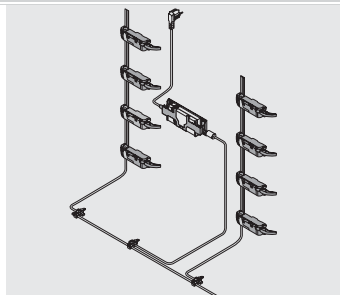


Montaż do ściany

Do jednego kabla zasilającego można podłączyć tylko jeden zasilacz Blum!

Korpus standardowy – okablowanie tylne

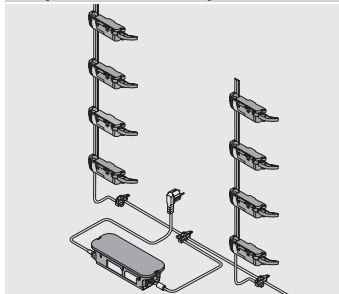


Montaż do dna

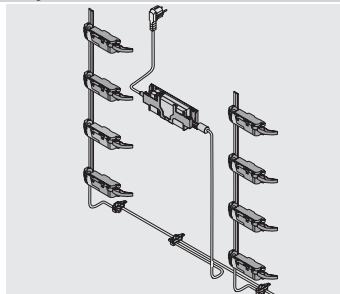


Montaż do ściany


Szafka zlewozmywakowa

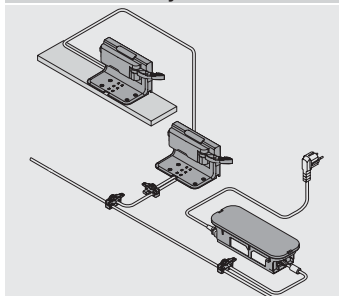

Montaż do dna

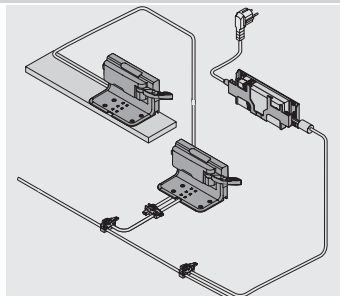


Montaż do ściany

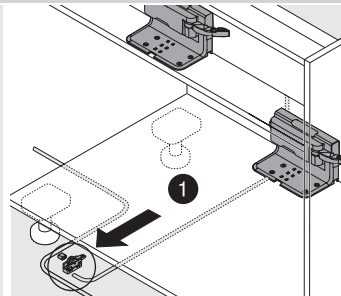


Okablowanie dolne

Okablowanie

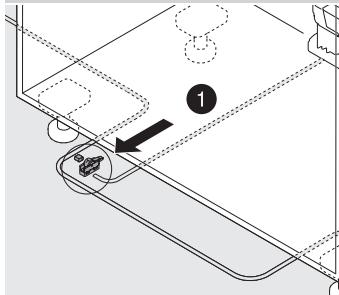


Okablowanie dolne

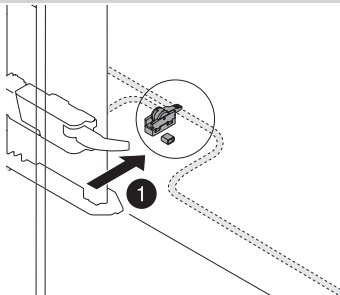


Okablowanie tylne

Złącze pinowe

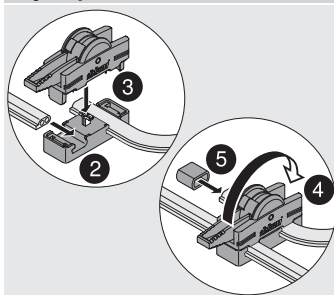

Montaż

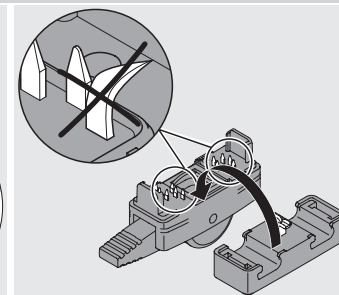



Nie uszkodzić wypustek

Systemy prowadnic



- ▶ SERVO-DRIVE do MOVENTO/TANDEM
- ▶▶ Montaż – okablowanie zasilacza Blum 72 W



Poziomy profil nośny

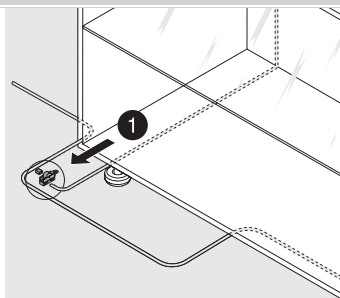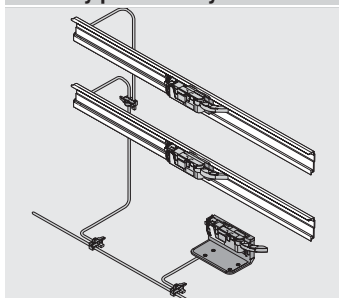

Okablowanie dolne


Do jednego kabla zasilającego można podłączyć tylko jeden zasilacz Blum!

Górny uchwyt napędu

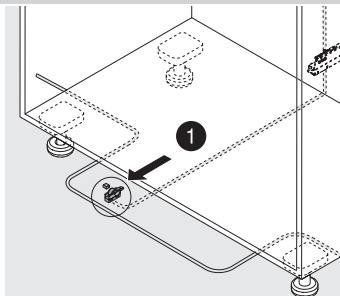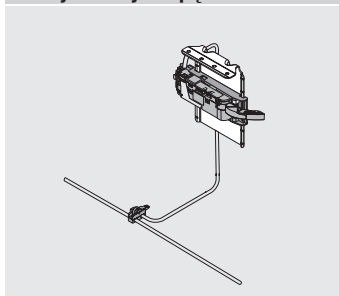


Okablowanie dolne

Złącze pinowe

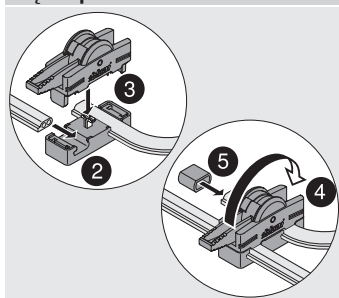



Montaż

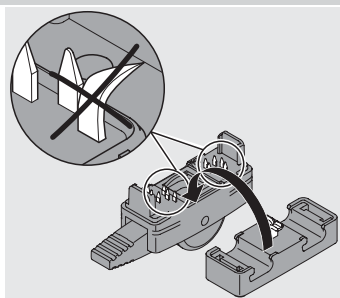

Nie uszkodzić wypustek



Jednostka napędu

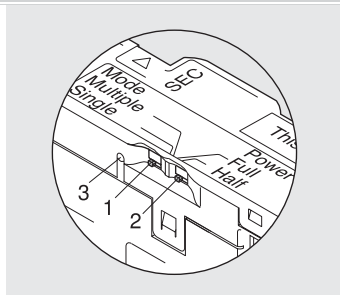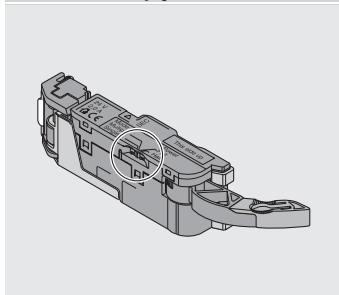

Przełącznik

Przełącznik Mode (1)

Single: wysuwa się tylko jedna jednostka napędu (ustawienie standardowe)

Multiple: jednostki napędu ustawione na „Multiple” wysuwają się jednocześnie

Wskazówka

Nie dotyczy SERVO-DRIVE uno


Przełącznik Power (2)

Full: ustawienie standardowe


Half: do krótkich długości prowadnic i częściowego wysuwu – szuflada wysuwa się tylko na krótki odcinek

Lampka kontrolna (LED) (3)

Przedłużka odbojnika

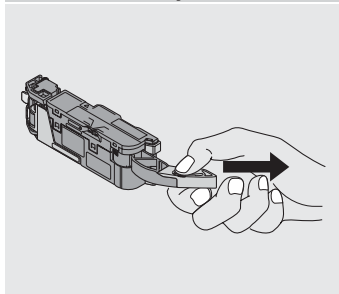


Demontaż

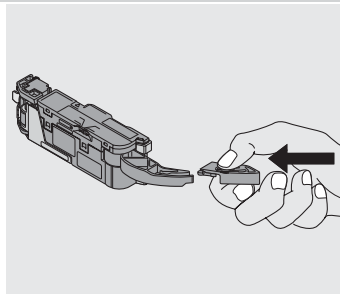

Montaż


Jednostka napędu jest dostarczana z przedłużką odbojnika. Do szerokości wewnętrznej 234 mm trzeba zdemonstować przedłużkę odbojnika

Profil nośny

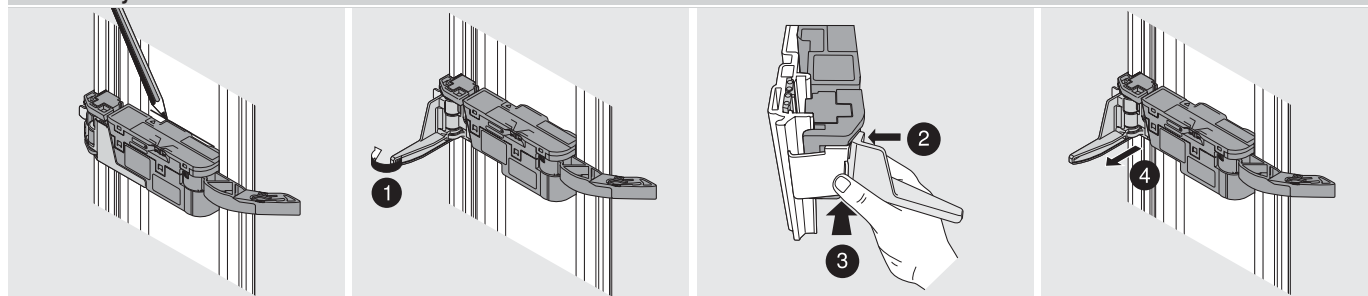


Demontaż

Uchwyt napędu

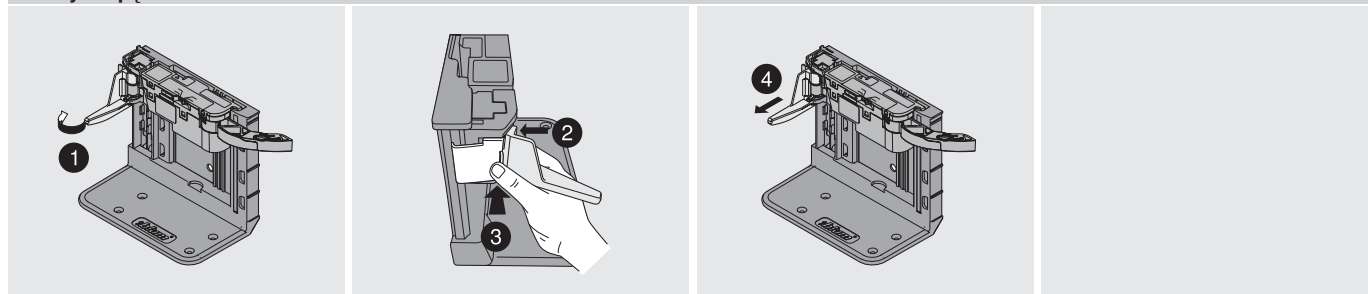


Demontaż

Poziomy profil nośny

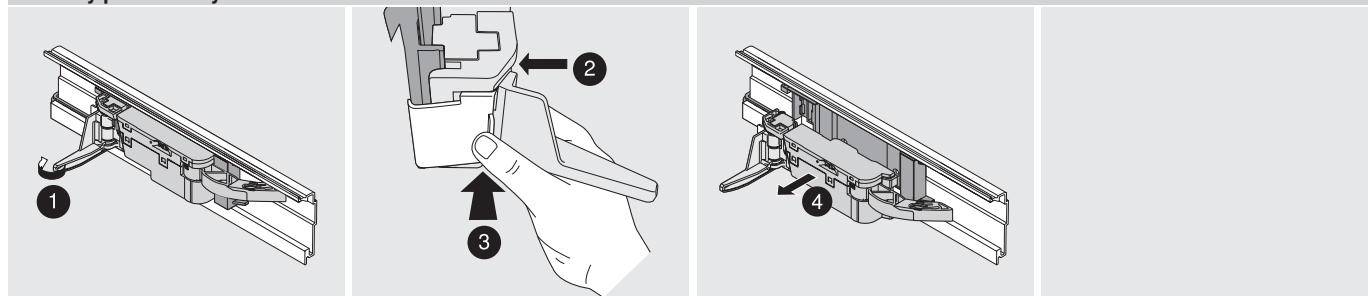

Demontaż


Górny uchwyt napędu

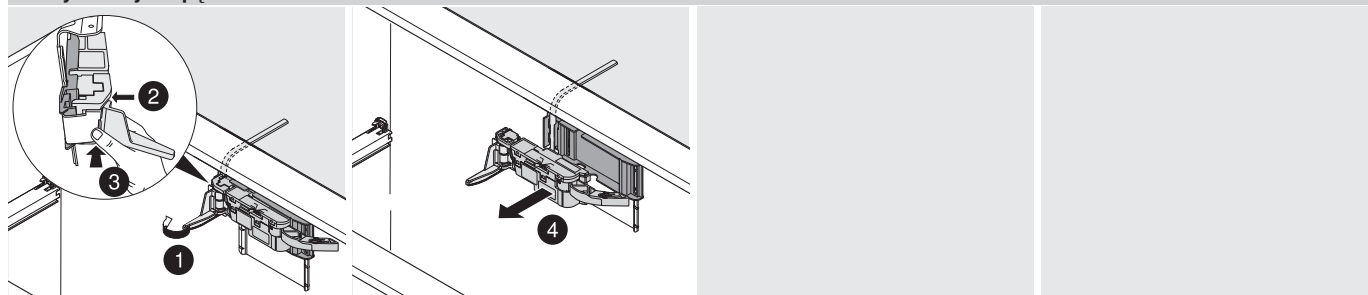


Demontaż



Profil nośny

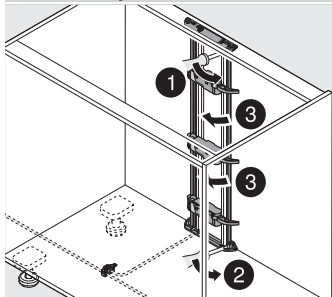


Trawers poziomy

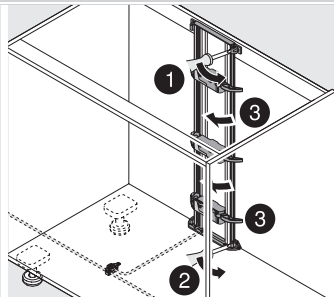


Trawers pionowy

Poziomy profil nośny

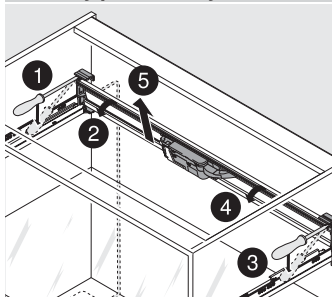


Demontaż



Zasilacz Blum 72 W

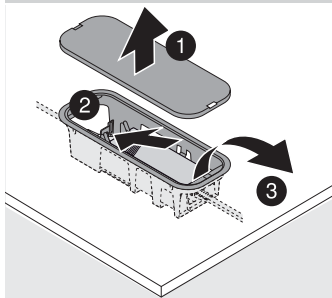

Montaż do dna

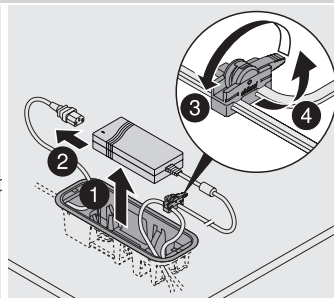

Montaż do ściany

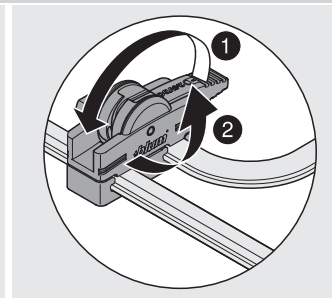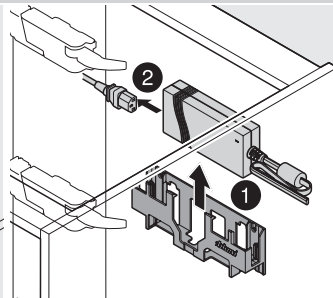



Systemy prowadnic

► STANDARD

Prosty. Sprawdzony. Ekonomiczny.



Technika prowadnicy STANDARD jest niezawodna od lat. Prowadnica jest produktem wyjściowym do konstrukcji mebla.

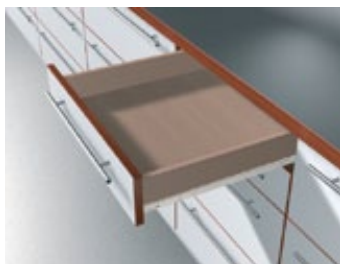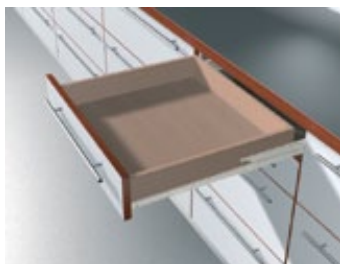

Sukces prowadnicy STANDARD bazuje na prostej koncepcji:

- Dobre właściwości jezdne
- Wysoka stabilizacja boczna szuflady
- Pełny i częściowy wysuw



Wysoka jakość przez cały okres użytkowania mebla


Tak jak wszystkie produkty Blum prowadnica STANDARD spełnia wysokie wymagania niezmiennego, perfekcyjnego działania przez cały okres użytkowania mebla



System prowadnic STANDARD, dzięki małej ilości komponentów można szybko i łatwo zmontować. Nasze szerokie spektrum pomocy montażowych wspiera prostą i precyzyjną realizację koncepcji




▶ STANDARD

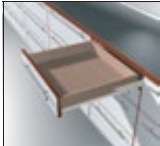		BLUMOTION inside	SERVO-DRIVE inside	TIP-ON inside	
▶▶ Pełny wysuw					
	STANDARD – 430E	-	-	-	
	548				
▶▶ Częściowy wysuw					
	STANDARD – 230M/E	-	-	-	
	550				


■ Zintegrowany ○ Opcja - Niemożliwy

a ▶▶ Akcesoria

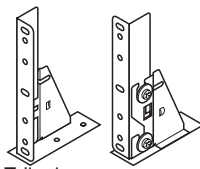	Regulator frontu	552	Amortyzator	555
	Narożnik szuflady tackowej	552	Wkrętak	554
	Reling poprzeczny	553		
	Mocowanie frontu	553		
	Ślizgacz rolkowy	554		
	Wkręty	555		
	Wiertło samocentrujące	555		

i ▶▶ Montaż prowadnic

	Prowadnica korpusu 430E – 30 kg	556
	Prowadnica korpusu 230M/E – 25 kg	556



Zdjęcie

i ▶▶ Montaż, demontaż i regulacja

	Pełny wysuw 430E – 30 kg	557
	Częściowy wysuw 230M/E – 25 kg	557



Zdjęcie

i Informacja

Korzystajcie Państwo z bezpłatnej wersji programu **DYNALOG limited** na dołączonej płycie DVD!


- DYNAPLAN – planowanie korpusu łącznie z wyborem okuć
- DYNACAT – elektroniczny katalog produktów i eksport danych CAD (dxf, dwg, igs, sat, wrl, x_t, jpg)
- DYNASHOP – koszt produktów z opcją ich zamawiania



i Piktogramy


	Artykuł na zapytanie		Planowanie
	Informacje ogólne		Wykrój
	Akcesoria		Montaż, demontaż i regulacja
	Pełny wysuw		
	Częściowy wysuw		
	Obciążenie dynamiczne w kg		

Systemy prowadnic




- ▶ STANDARD
- ▶▶ Pełny wysuw

STANDARD – 430E

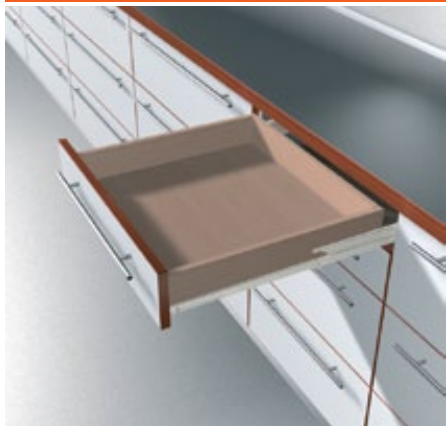

- system samodomykania BLUMATIC
- prowadnica lakierowana proszkowo, kremowo-biała (RAL 9001) lub brązowa
- obciążenie dynamiczne 30 kg
- możliwość blokady szuflady w pozycji wysuniętej
- zintegrowany system zabezpieczenia szuflady od 300 mm
- prowadzenie dwustronne

Wymiary zabudowy

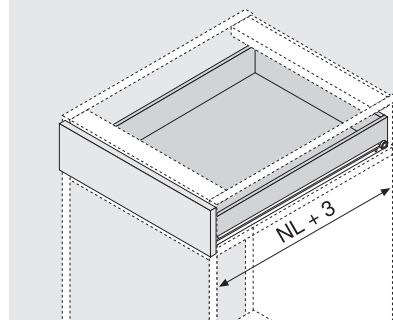


NL Długość


Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa		
Długość NL	RAL 9001 Stal	Brązowy Stal	
250 mm	430E2500	430E2500	
300 mm	430E3000V	430E3000V	
350 mm	430E3500V	430E3500V	
400 mm	430E4000V	430E4000V	
450 mm	430E4500V	430E4500V	
500 mm	430E5000V	430E5000V	
550 mm	430E5500V	430E5500V	
600 mm	430E6000V	430E6000V	
650 mm	430E6500V		
700 mm	430E7000V		
750 mm	430E7500V		
800 mm	430E8000V		

a	Akcesoria		
2	Regulator frontu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Naturaln.	295.1000

Szuflada standardowa

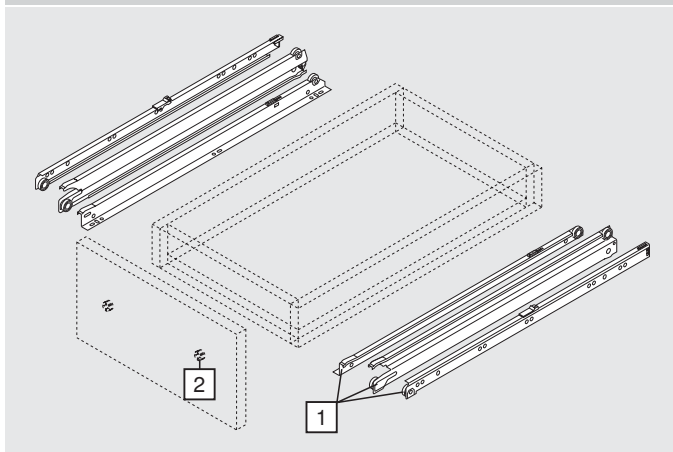


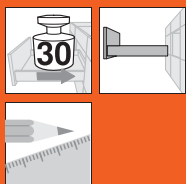

STANDARD – 430E


Planowanie

Wymiary zabudowy


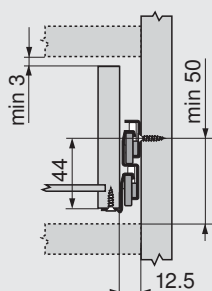


Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

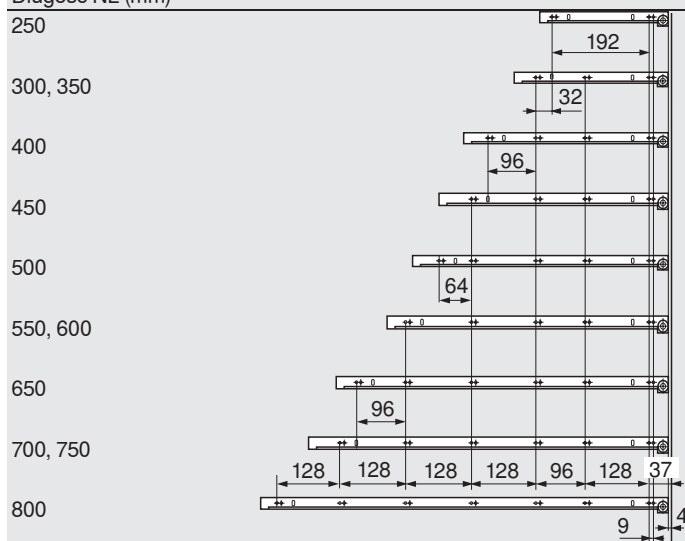

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

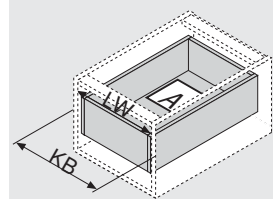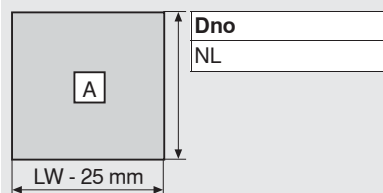


KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzną korpusu
NL Długość

Min. głębokość wewnętrzną korpusu = Długość NL + 3 mm

Strony ze wskazówkami


Przegląd – STANDARD	547
Akcesoria	552
Montaż prowadnic	556
Montaż, demontaż i regulacja	557
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

Systemy prowadnic




- ▶ STANDARD
- ▶▶ Częściowy wysuw

STANDARD – 230M/E

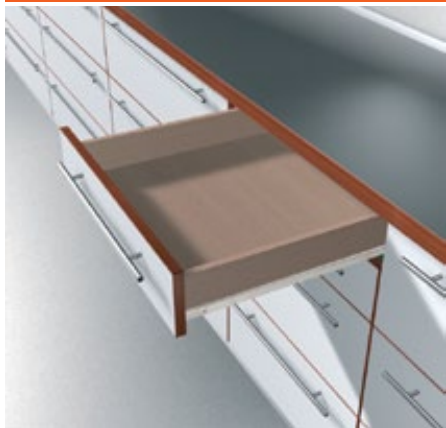

- system samodomykania BLUMATIC (230M)
- prowadnica lakierowana proszkowo, kremowo-biała (RAL 9001) lub brązowa
- obciążenie dynamiczne 25 kg
- blokada wyjęcia
- prowadzenie jednostronne

Wymiary zabudowy

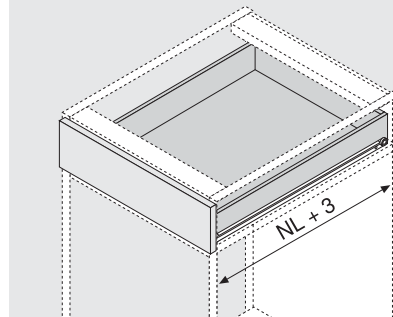


NL Długość


Informacje o zamawianiu

1	Prowadnica korpusu lewa/prawa		
	RAL 9001	Brązowy	
	Stal	Stal	
Długość NL			
250 mm	230M2500	230M2500	
300 mm	230M3000	230M3000	
350 mm	230M3500	230M3500	
400 mm	230M4000	230M4000	
450 mm	230M4500	230M4500	
500 mm	230M5000	230M5000	
550 mm	230M5500	230M5500	
600 mm	230M6000	230M6000	
650 mm	230M6500		
700 mm	230E7000		
750 mm	230E7500		
800 mm	230E8000		

a	Akcesoria		
2	Regulator frontu		
	Materiał	Kolor	Nr art.
	Tworzywo	Naturaln.	295.1000

Szuflada standardowa

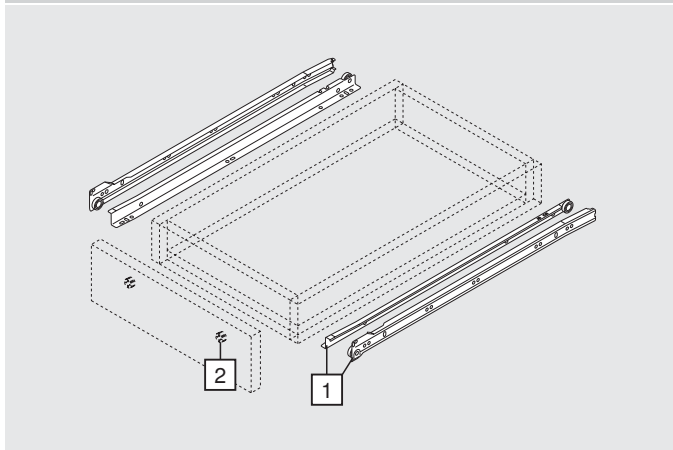


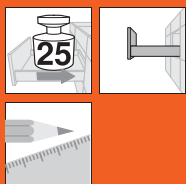

STANDARD – 230M/E


Planowanie

Wymiary zabudowy


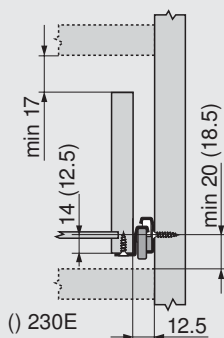


Pozycje mocowania prowadnic korpusu

Długość NL (mm)

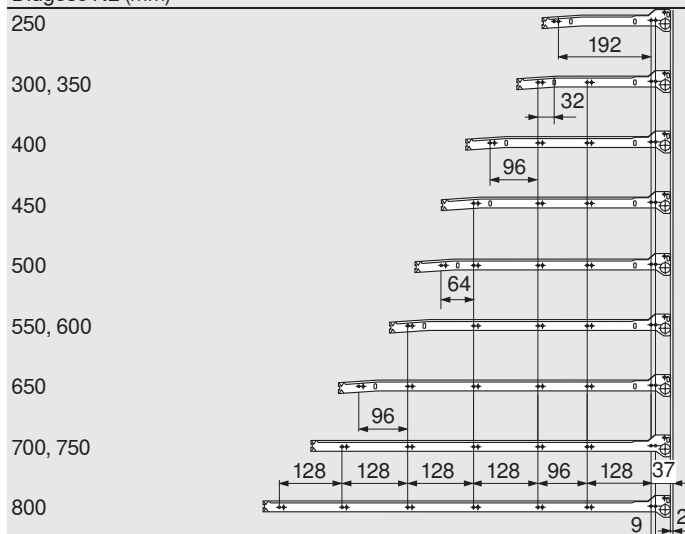

Wymiary elementów dla płyty 16 mm

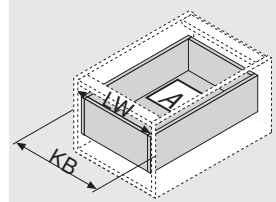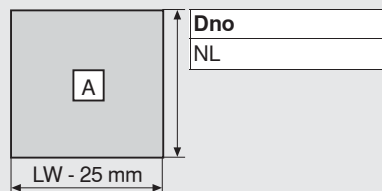

KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzną korpusu
NL Długość

Min. głębokość wewnętrzną korpusu = Długość NL + 3 mm


Strony ze wskazówkami

Przegląd – STANDARD	547
Akcesoria	552
Montaż prowadnic	556
Montaż, demontaż i regulacja	557
Przegląd – pomoce montażowe	605
Inne informacje techniczne	684

STANDARD

Akcesoria

Regulator frontu

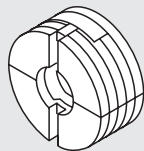


- z zamontowaną stalową nakrętką
- do 4-stronnych szuflad
- regulacja frontu w dwóch płaszczyznach (± 2 mm)
- materiał: tworzywo, biały


	Nr art.
Regulator frontu	295.1000

Planowanie


Matryca do MINIPRESS +
PRO-CENTER MZM.0095

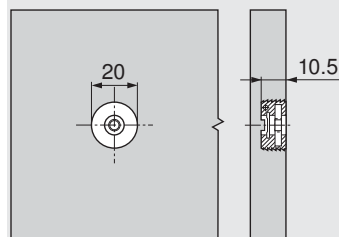

Montaż

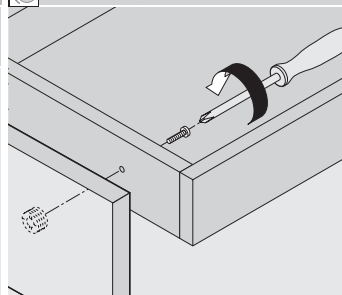


Zastosuj wkręt M4x20

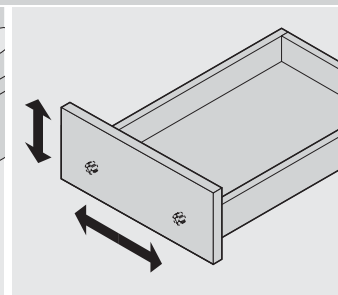

Regulacja wysokości/boczna
 ± 2 mm

Narożnik szuflady tackowej

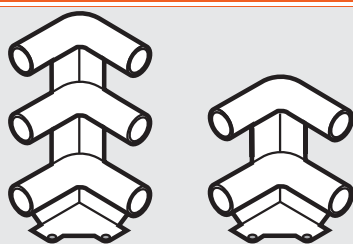


- materiał: tworzywo, RAL 9001 kremowo-biały
- materiał: tworzywo, RAL 7037 ciemnoszary


Narożnik szuflady tackowej	Nr art.
Podwójny	ZTU.00Z0
Potrójny	ZTU.00D0

Planowanie


Wymiary zabudowy Reling podwójny

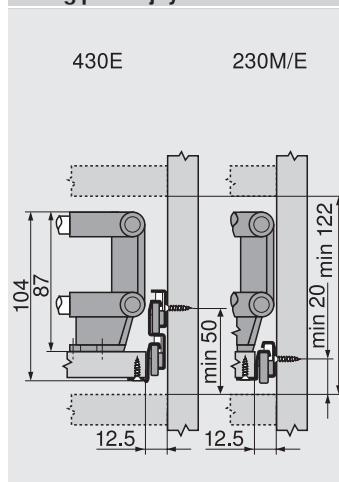


Wymiary zabudowy Reling potrójny

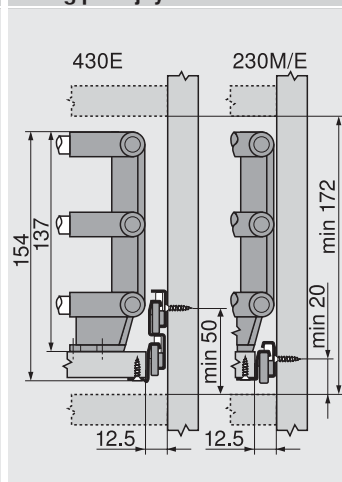

Wymiary montażowe narożników

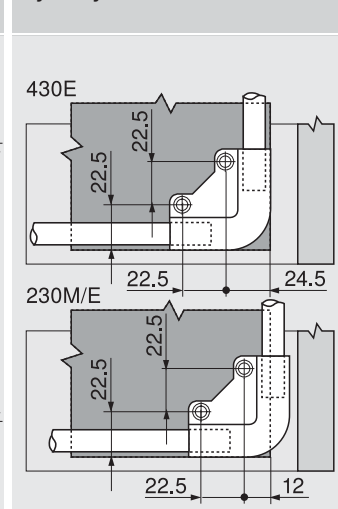

Reling poprzeczny

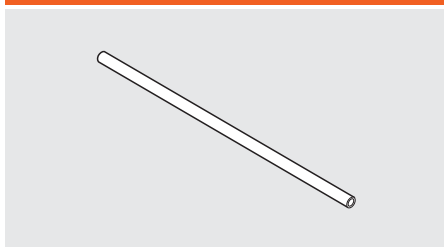


- do przycięcia
- materiał: aluminium

Kolor	Nr art.
RAL 9001 kremowo-biały	ZRG.1104U
Chromowany	ZRG.1094U

Wykrój

Reling podłużny: długość NL - 51 mm
Reling poprzeczny 430E: szerokość wewnętrzna korpusu LW - 87 mm
Reling poprzeczny 230M/E: szerokość wewnętrzna korpusu LW - 63 mm

Mocowanie frontu

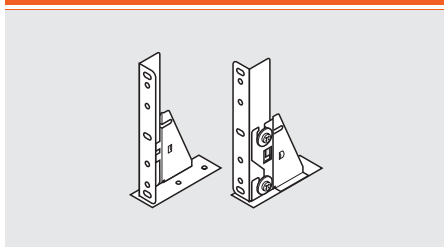


- lewy/prawy
- regulacja frontu w trzech płaszczyznach
- materiał: stal, RAL 9001 kremowo-biały


	Nr art.
Mocowanie frontu	296.4500

Planowanie


Wymiary zabudowy

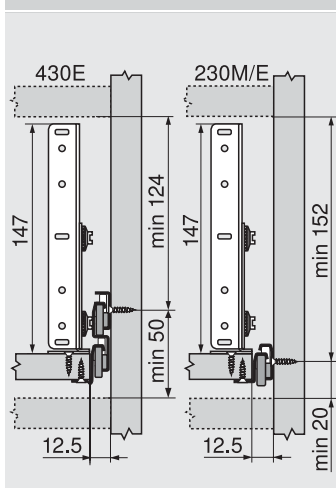

Wymiary montażowe frontu

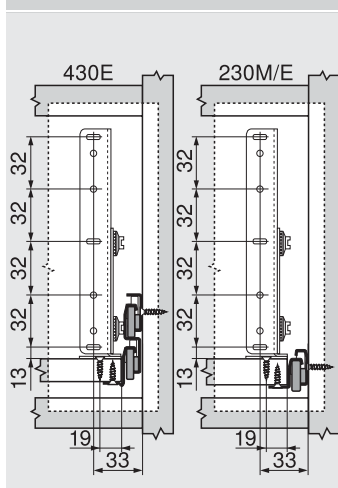

Montaż

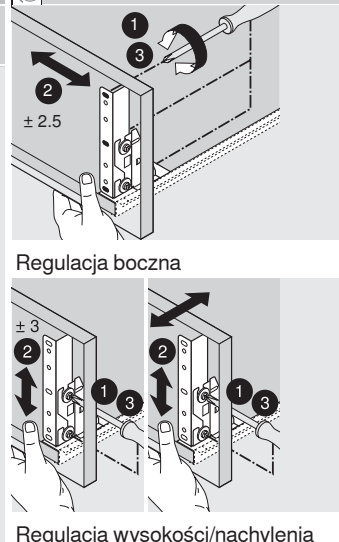


Systemy prowadnic

a

► STANDARD


►► Akcesoria

Ślizgacz rolkowy

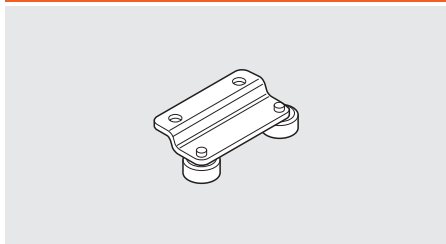

- tylko do rozwiązań wpuszczanych
- symetryczna, dostępna lewa i prawa
- materiał: stal, RAL 9001 kremowo-biały

	Nr art.
Ślizgacz rolkowy	298.2200

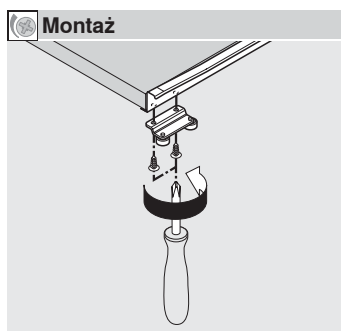

Systemy prowadnic


Wkrętak krzyżakowy



- PZ (Pozi) wielkość 2
- długość bolca 100 mm
- długość całkowita 200 mm
- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- materiał: tworzywo/stal, czarny/pomarańczowy

	Nr art.
Wkrętak krzyżakowy	303.756.1

Wkrętak płaski

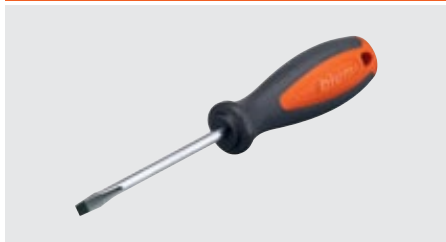


- z końcówką płaską 1.0 x 5.5 mm
- długość bolca 125 mm
- długość całkowita 225 mm
- pomarańczowy uchwyt z logo Blum
- materiał: tworzywo/stal, czarny/pomarańczowy

	Nr art.
Wkrętak płaski	314.928.1

Wkręt do płyty wiórowej

Ø 3.5 mm

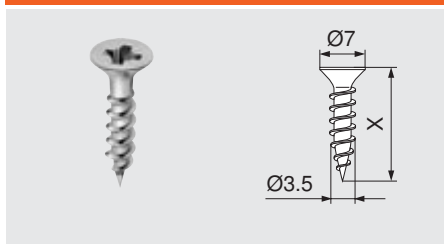


- Ø 3.5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
15 mm	609.1500
17 mm	609.1700

Wkręt EURO

Ø 6.0 mm

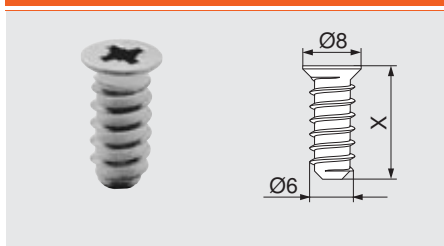


- Ø 6 mm
- średnica otworu Ø 5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
10 mm	661.1000.HG
11.5 mm	661.1150.HG
13 mm	661.1300.HG
14.5 mm	661.1450.HG
20 mm	661.2000.HG

Wkręt EURO specjalny

Ø 6.0 mm

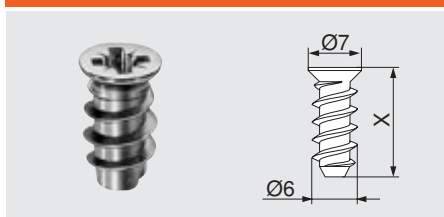

- Ø 6 mm
- średnica otworu Ø 5 mm
- materiał: stal, niklowany

Długość (X)	Nr art.
11.5 mm	662.1150.HG
13 mm	662.1300.HG
14.5 mm	662.1450.HG


Wiertło samocentrujące



- Ø 2.7 mm, długość wiertła 70 mm
- do nawiercania pod wkręty do płyt wiórowych Ø 3.5 mm
- głębokość wiercenia 8 mm
- materiał: stal, hartowane

	Nr art.
Wiertło samocentrujące	M01.ZZ03
Wiertło zamienne	M01.ZZB3


Amortyzator przyklejany

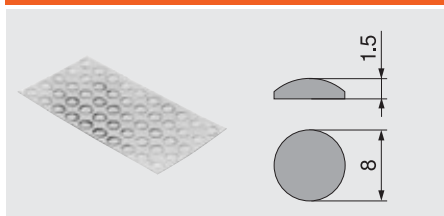

- do tłumienia hałasu
- materiał: tworzywo, biały

	Nr art.
Amortyzator przyklejany	993.710

Amortyzator wpuszczany

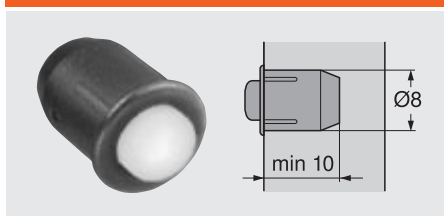

- do tłumienia hałasu
- szczelina frontu 2 mm
- 2-częściowy
- materiał: tworzywo, RAL 9006 szary

	Nr art.
Amortyzator wpuszczany	993.706


Systemy prowadnic

► STANDARD

►► Montaż prowadnic




Prowadnica korpusu 230M/E – 25 kg

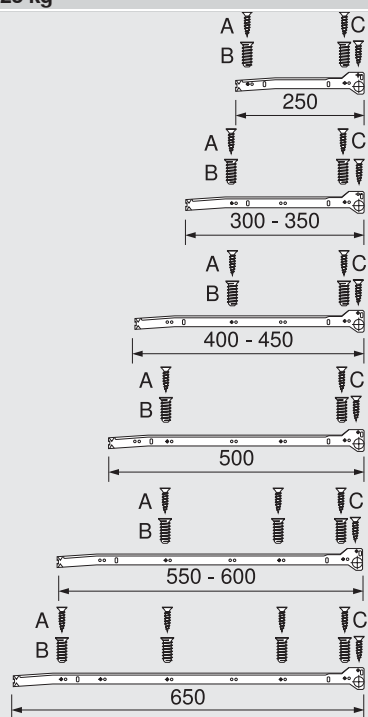

Mocowanie w korpusie

- A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
- B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
- C Wkręty do płyty wiórowej Ø 3.5 x 15 mm przy szufl. z wysokim frontem


Prowadnica korpusu 230M/E – 25 kg

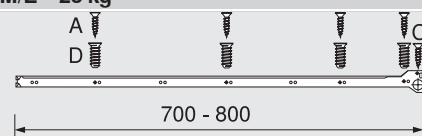

Mocowanie w korpusie

- A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
- C Wkręty do płyty wiórowej Ø 3.5 x 15 mm przy szufl. z wysokim frontem
- D Wkręty EURO specjalne, nr art. 662.1450.HG

Prowadnica korpusu 430E – 30 kg

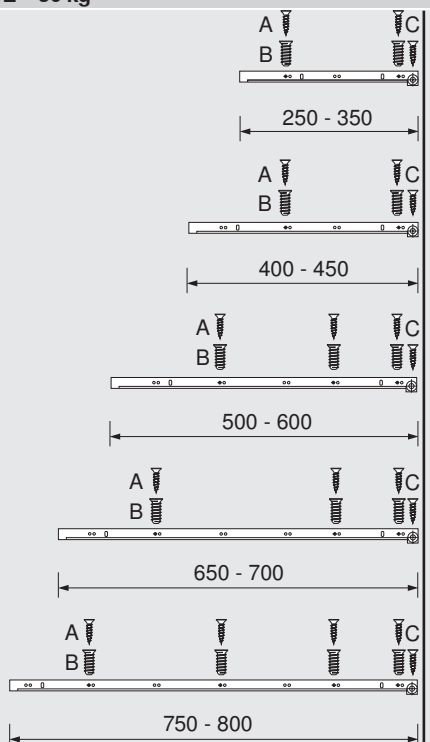


Mocowanie w korpusie


- A Wkręty do płyty wiórowej Ø 4 x 15 mm
- B Wkręty EURO, nr art. 661.1450.HG
- C Wkręty do płyty wiórowej Ø 3.5 x 15 mm przy szufl. z wysokim frontem




Pełny wysuw 430E – 30 kg

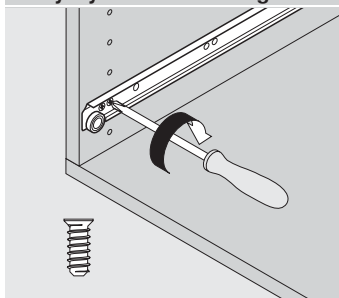


Montaż

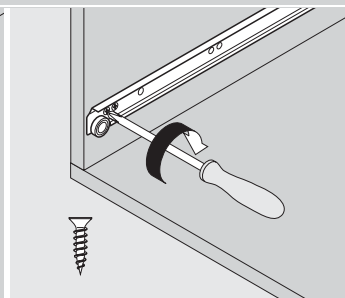



Obciążenie większe niż 15kg:
zastosować dodatkowy wkręt

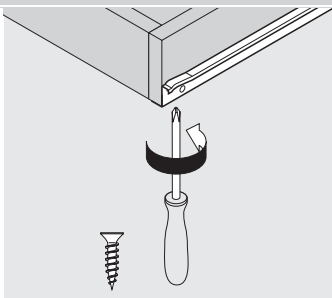

Pełny wysuw 430E – 30 kg

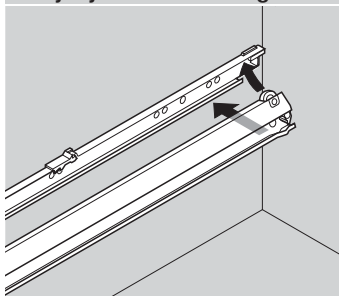


Zawieszanie i blokada prowadnicy
430E

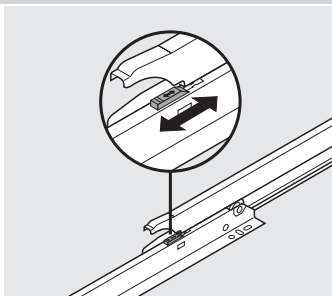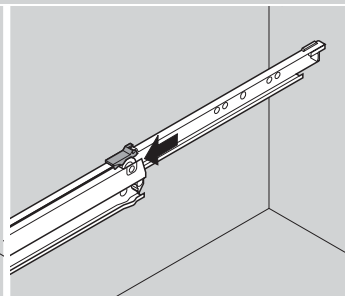


Zabezpieczenie szuflady

Częściowy wysuw 230M/E – 25 kg

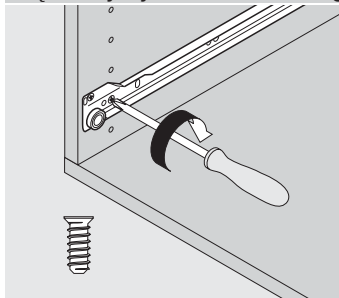

Montaż

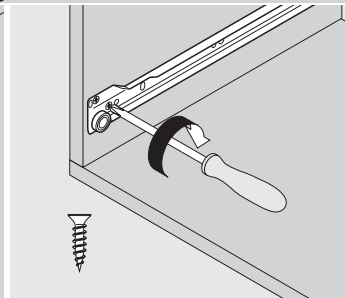

Powyżej 15 kg: zastosować
dodatkowy wkręt ponad systemem
jezdnym

